

ABRA

A5 V21.1

USER MANUAL

BENUTZERHANDBUCH


KULLANIM KILAVUZU

MANUAL DE USUARIO

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MANUALE UTENTE

دليل المستخدم

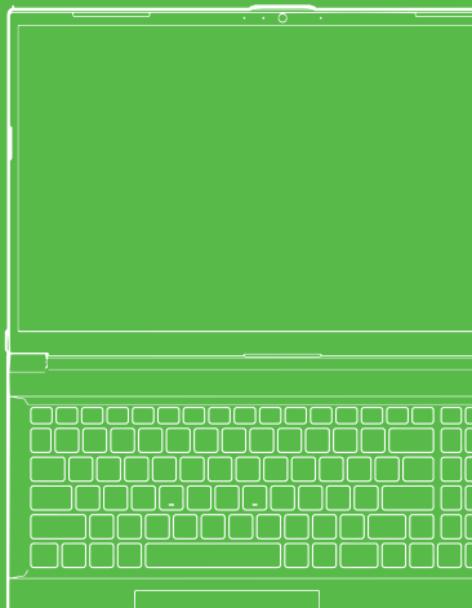

monscer



About This User Guide

This user manual is a brief introduction to getting your system started.

This is a supplement, and not a substitute for the expanded English language User's Manual in Adobe Acrobat format on the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc supplied with your computer. This disc also contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer.

(Note: The company reserves the right to revise this publication or to change its contents without notice).

Some or all of the computer's features may already have been setup.

If they aren't, or you are planning to re-configure (or re-install) portions of the system, refer to the expanded User's Manual.

The Device Drivers & Utilities + User's Manual disc does not contain an operating system.

Regulatory and Safety Information

Please pay careful attention to the full regulatory notices and safety information contained in the expanded User's Manual on the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc.

© March 2023

ABRA
A5 V21.1

USER MANUAL

Trademarks

Intel is a trademark/registered trademark of Intel Corporation.
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.



FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Instructions for Care and Operation

The computer is quite rugged, but it can be damaged. To prevent this, follow these suggestions.

- **Don't drop it, or expose it to shock.** If the computer falls, the case and the components could be damaged.
- **Keep it dry, and don't overheat it.** Keep the computer and power supply away from any kind of heating element. This is an electrical appliance. If water or any other liquid gets into it, the computer could be badly damaged.
- **Avoid interference.** Keep the computer away from high capacity transformers, electric motors, and other strong magnetic fields. These can hinder proper performance and damage your data.
- **Follow the proper working procedures for the computer.** Shut the computer down properly and don't forget to save your work. Remember to periodically save your data as data may be lost.

Servicing

Do not attempt to service the computer yourself. Doing so may violate your warranty and expose you and the computer to electric shock. Refer all servicing to authorized service personnel. Unplug the computer from the power supply. Then refer servicing to qualified service personnel under any of the following conditions:

- When the power cord or AC/DC adapter is damaged or frayed.
- If the computer has been exposed to any liquids.
- If the computer does not work normally when you follow the operating instructions.
- If the computer has been dropped or damaged.
(do not touch the poisonous liquid if the panel breaks).
- If there is an unusual odor, heat or smoke coming from your computer.

Safety Information

- Only use an AC/DC adapter approved for use with this computer.
- Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Do not continue to use a battery that has been dropped, or that appears damaged (e.g. bent or twisted) in any way. Even if the computer continues to work with a damaged battery in place, it may cause circuit damage, which may possibly result in fire.
- Make sure that your computer is completely powered off before putting it into a travel bag (or any such container).
- Before cleaning the computer, make sure it is disconnected from any external power supplies, peripherals and cables.
- Use a soft clean cloth to clean the computer, but do not apply cleaner directly to the computer. Do not use volatile (petroleum distillates) or abrasive cleaners on any part of the computer.
- Do not try to repair a battery pack. Refer any battery pack repair or, replacement to your service representative or qualified service personnel.

- Note that in computer's featuring a raised electro-plated logo, the logo is covered by a protective adhesive. Due to general wear and tear, this adhesive may deteriorate over time and the exposed logo may develop sharp edges. Be careful when handling the computer in this case, and avoid touching the raised electro-plated logo. Avoid placing any other items in the carrying bag which may rub against the top of the computer during transport. If any such wear and tear develops contact your service center.

Polymer/Lithium-Ion Battery Precautions

Note the following information which is specific to Polymer/Lithium-Ion batteries only, and where applicable, this overrides the general battery precaution information.

- Polymer/Lithium-Ion batteries may experience a slight expansion or swelling, however this is part of the battery's safety mechanism and is not a cause for concern.
- Use proper handling procedures when using Polymer/Lithium-Ion batteries. Do not use Polymer/Lithium-Ion batteries in high ambient temperature environments, and do not store unused batteries for extended periods.
- If you are working in areas of low temperature use the AC/DC adapter to power the computer.

Battery Disposal & Caution

The product that you have purchased contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used battery according to the manufacturer's instructions.

System Startup

- 1.** Remove all packing materials.
- 2.** Place the computer on a stable surface.
- 3.** Securely attach any peripherals you want to use with the computer (e.g. keyboard and mouse) to their ports.
- 4.** When first setting up the computer use the following procedure (as to safeguard the computer during shipping, the battery will be locked to not power the system until first connected to the AC/DC adapter and initially set up as below):
 - Attach the AC/DC adapter cord to the DC-In jack on the rear of the computer, then plug the AC power cord into an outlet, and connect the AC power cord to the AC/DC adapter. The battery will now be unlocked.
- 5.** Use one hand to raise the lid to a comfortable viewing angle (do not exceed 130 degrees); use the other hand (as illustrated in Figure 1) to support the base of the computer (Note: Never lift the computer by the lid).
- 6.** Press the power button to turn the computer “on”.

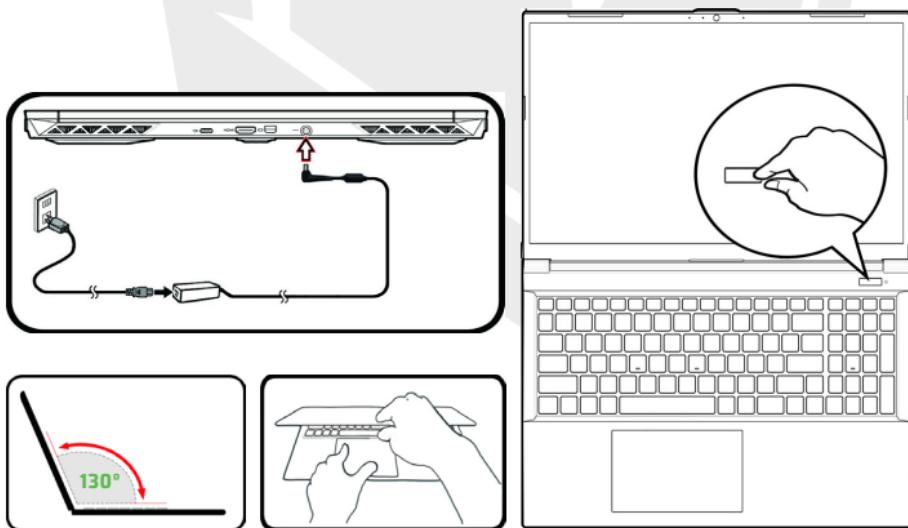


Figure 1 - Opening the Lid/Computer with AC/DC Adapter Plugged-In

System Software

Your computer may already come with system software pre-installed. Where this is not the case, or where you are re-configuring your computer for a different system, you will find this manual refers to Microsoft Windows 11.

RAID Support

You need to setup RAID before installing your Windows operating system (see RAID Setup page).



Shut Down

Note that you should always shut your computer down by choosing the Shut down command in Windows (see below). This will help prevent hard disk or system problems.

1. Click the Start Menu icon
2. Click the Power item
3. Choose Shut down from the menu



RAID Setup

Your solid state drives (SSDs) can be set up in RAID mode (for increased performance or protection). Note that setting up your solid state drives in RAID mode needs to be done prior to installing the Windows OS. Do not change the mode unless you intend to reinstall your operating system, and make sure you back up all necessary files and data before doing so. To configure your RAID (Redundant Array of Independent Disks) system in Striping (RAID 0) or Mirroring (RAID 1) mode (see Table 1) you will require two identical solid state drives.

RAID Level	Description
RAID 0 (at least two SSDs needed)	Identical drives reading and writing data in parallel to increase performance. RAID 0 implements a striped disk array and the data is broken into blocks and each block is written to a separate drive.
RAID 1 (at least two SSDs needed)	Identical drives in a mirrored configuration used to protect data. Should a drive that is part of a mirrored array fail, the mirrored drive (which contains identical data) will handle all the data. When a new replacement drive is installed, data to the new drive is rebuilt from the mirrored drive to restore fault tolerance.

Table 1 - RAID Description

Prepare the following before setting up your PCIe SSDs in RAID mode:

- The Microsoft Windows 11 OS on a DVD or USB flash drive.
- A connected external DVD drive.
- Two identical PCIe solid state drives.
- The Device Drivers & Utilities + User's Manual disc.
- A USB Flash drive or external USB hard disk drive.

Note: All SSDs in a RAID should be identical (the same size and brand) in order to prevent unexpected system behavior.

RAID Setup Procedure

1. Go to the operable computer and copy the f6mdflpy-x64 folder from the location below on the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc to the USB Flash drive or external USB hard disk.
• Raid\F6\VMD\f6vmdflpy-x64\
2. Start-up your notebook computer and press F2 to enter the BIOS and go to the Setup Utility.
3. Select the Advanced menu.
4. Select VMD Mode and select Enabled.
5. Press F10 to Save and Exit and select <Yes>.
6. After the computer restarts press F2 to enter the BIOS again and go to the Setup Utility.

- 7.** Go to Intel® Rapid Storage Technology (in the Advanced menu) and select Create RAID Volume.
- 8.** You can now setup your RAID volume using the installed SSDs.
- 9.** Select Name and type a name of your choice for your RAID volume and select <Yes>.
- 10.** Select RAID Level and choose the RAID Level required (see Table 1) and press Enter.
 - RAID 0 (Stripe)
 - RAID 1 (Mirror)
- 11.** Go to any of the disks listed under Select Disks: and select a disk name.
- 12.** Click on X to select the disk required.
- 13.** You should select two identical SSDs to form your RAID volume.
- 14.** If you have selected RAID 0 (Stripe) then you can adjust the Strip Size to your requirements (It is recommended that you set the "Strip Size" to 128KB).
- 15.** Select Create Volume (make sure you have selected your disks).
- 16.** The system will list your RAID volume.
- 17.** Press F10 to Save and Exit and select <Yes>, however note below.
 - Make sure the Windows OS (DVD) is in the attached DVD drive or on a USB flash drive and as the computer starts up it will automatically boot from the Windows OS DVD or USB flash drive.
- 18.** Click Next > Install Now to continue installing the operating system as normal (see your Windows documentation if you need help on installing the Windows OS).
- 19.** Click to select Load Driver when the "Where do you want to install Windows?" screen appears.
- 20.** Click Browse and browse to the location you copied the files to on your USB Flash drive or external USB hard disk (X: denotes your USB Flash drive or external USB hard disk):
 - X:\f6vmdflpy-x64 (for Windows 64bit)
- 21.** Select both driver names and click Next.
- 22.** Follow the on-screen instructions to install the Windows operating system.
- 23.** Install the Windows drivers. Make sure you install the Intel® Rapid Storage Technology (IRST) driver.

System Map:

Front View With Display Open


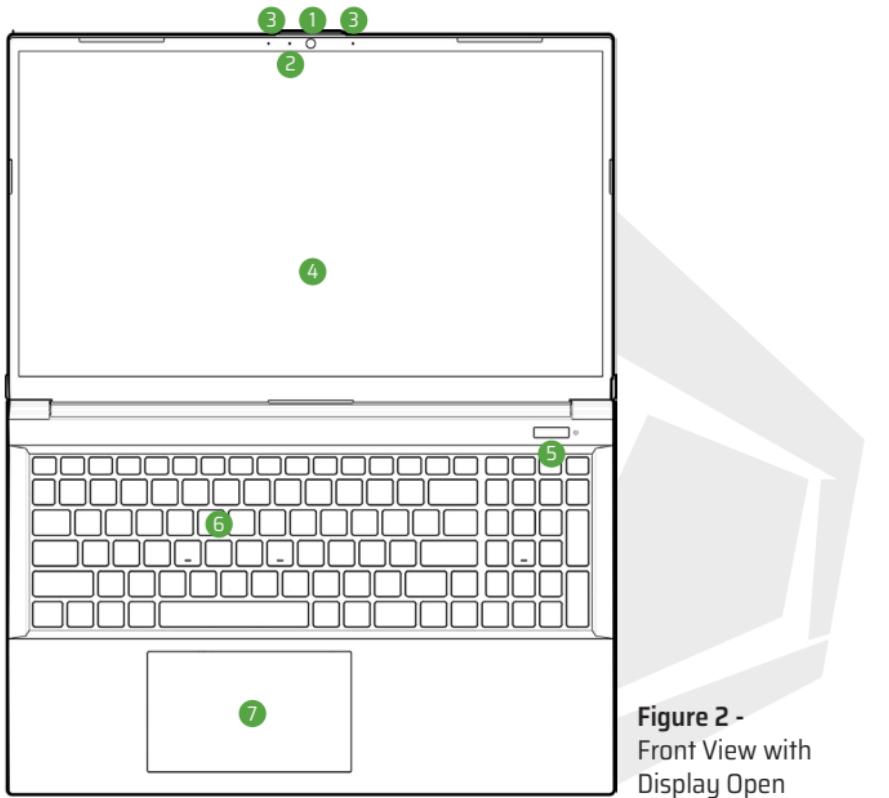


Figure 2 -
Front View with
Display Open

1. Webcam
2. *Camera LED
 - *When the camera is in use, the LED will be illuminated.
3. Built-In Array Microphone
4. Display
5. Power Button
6. Keyboard
7. Touchpad & Buttons

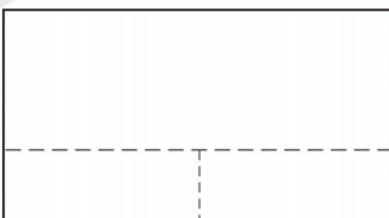

Note that the Touchpad and Buttons valid operational area is that indicated within the dotted lines above.

LED Indicators

The LED indicators on the computer display helpful information about the current status of the computer.

Icon	Color	Description
	Orange	The AC/DC Adapter is Plugged In
	Green	The Computer is On
	Blinking Green	The Computer is in Sleep Mode
	Orange	The Battery is Charging
	Green	The Battery Has Reached Critically Low Power Status
	Blinking Orange	The Computer is in Sleep Mode
	Green	Storage Device Activity

Table 2 - LED Indicators

Keyboard

Your notebook comes with a multi-color LED keyboard. You can change the color for the multi-color LED keyboard. The keyboard has a numeric keypad for easy numeric data input. Pressing Num Lk turns on/off the numeric keypad. It also features function keys to allow you to change operational features instantly.



The keyboard LED may be configured using the Fn + key combination outlined in the table below.

Keyboard LED Function key Combinations	
Fn +	Launch the LED Keyboard Application
Fn +	Toggle the Keyboard LED On/Off
Fn +	Keyboard LED Illumination Decrease
Fn +	Keyboard LED Illumination Increase

Table 3 - Keyboard LEDs

The LED Keyboard application can be accessed by clicking the LED Keyboard icon in the Control Center (or by pressing the Fn plus  key).

Function Keys & Visual Indicators

The function keys (F1 - F12 etc.) will act as hot keys when pressed while the Fn key is held down. In addition to the basic function key combinations, some visual indicators are available when the Control Center driver is installed.

Keys	Function/Visual Indicators
Fn + 	Play/Pause (in Audio/Video Programs)
Fn + 	Touchpad Toggle
Fn + 	Turn Display Backlight Off (Press a key to or use touchpad to turn on)
Fn + 	Mute Toggle 
Fn + 	Volume Decrease/Increase 
Fn + 	Change Display Configuration (Press a key to or use touchpad to turn on)

Keys	Function/Visual Indicators
Fn +  	Display Brightness Decrease/Increase 
Fn + 	Camera Power Toggle
Fn + 	Airplane Mode Toggle
Fn + 	Sleep Toggle
	Number Lock Toggle
Fn + 	Scroll Lock Toggle
	Caps Lock Toggle
Fn + 	Control Center Toggle
Fn + 	Fan Speed Control
<p>*Note: It is recommended that you use Maximum fan speed when playing games.</p>	
Fn + 	Power Modes Toggle
Fn + 	Microphone Toggle
Fn + 	Disable/Enable Flexikey®

System Map:

Front, Left & Right Views

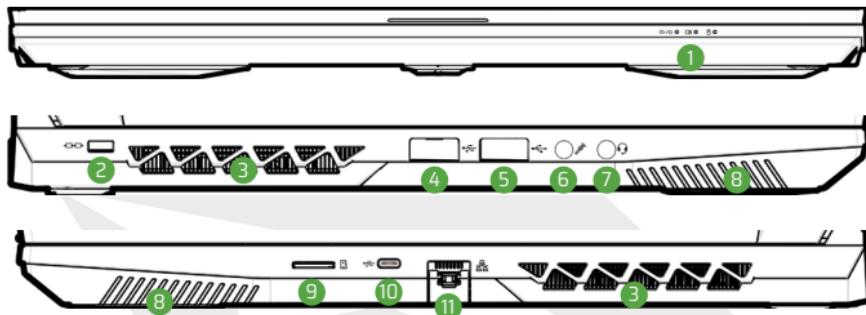


Figure 3 - Front, Left & Right Views

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. LED Indicators | 7. 2-In-1 Audio Jack (Headphone /Microphone) |
| 2. Security Lock Slot | 8. Speakers |
| 3. Vent | 9. MicroSD Card Reader |
| 4. USB 3.2 Gen 1 Type-A Port | 10. USB 3.2 Gen 2 Type-C Port |
| 5. USB 2.0 Port | 11. RJ-45 LAN Jack |
| 6. Microphone-In Jack | |

Overheating


To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.

Combination Audio Jacks (2-In-1 Audio Jacks)

Note that the combination audio jacks can support headphones or headsets (i.e. a combination microphone/headphone).

1. When a device is plugged in to the combination audio jack a dialog ("Which device did you plug in?") box will pop-up.

- 2.** Make sure you select the correct device from the drop-down menu corresponding to the device plugged-in (e.g. choose “Headset” if you have plugged-in a headset and do not choose “Headphone” in this case), and then click OK to save the setting.

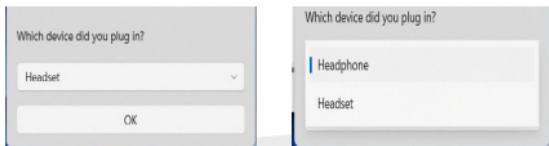

- 3.** If you are plugging in a microphone then use the Microphone-In Jack, and do not use the combination audio jack.

System Map: Bottom & Rear Views

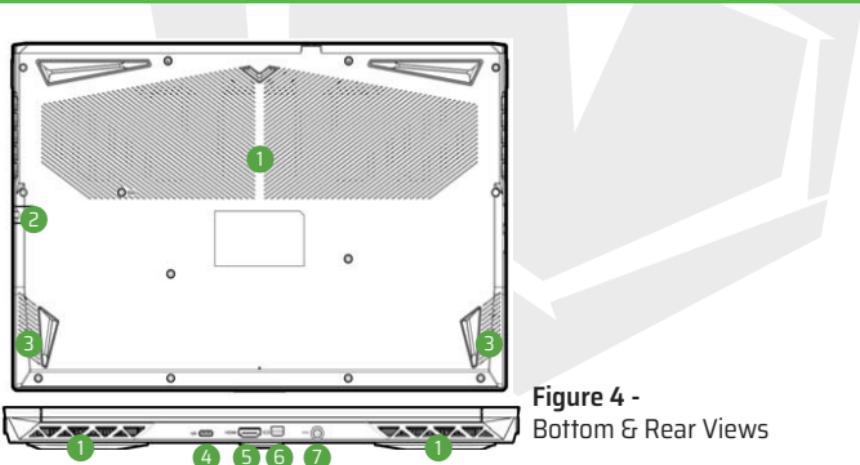


Figure 4 -
Bottom & Rear Views

- 1.** Vent
- 2.** RJ-45 LAN Jack
- 3.** Speakers
- 4.** USB 3.2 Gen 2 Type-C Port
- 5.** HDMI-Out Port
- 6.** Mini DisplayPort 1.4
- 7.** DC-In Jack



Bottom Cover Removal Warning

Do not remove any cover(s) and/or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty.

If you need to replace/remove the SSD/RAM etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.

Control Center

Run the Control Center from the Start menu in Windows . You can also press the Fn + Esc key combination, or double-click the icon in the notification area of the taskbar to access the Control Center. The Control Center provides quick access to Power Modes, Fan settings, LED Keyboard configuration and the Flexikey application.

Flexikey® Application

The Flexikey® application is a quick hotkey configuration application, which allows you to assign a single key to launch multiple key combinations, or to create text macros and to disable certain keys. The application can also be used to configure the mouse buttons to create hotkeys for gaming etc.

Click on the Flexikey icon in the Control Center to access the Flexikey® application.

Windows 11 Start Menu, Context Menu, Taskbar, Control Panel and Settings

Most of the apps, control panels, utilities and programs within Windows 11 can be accessed from the Start Menu by clicking the icon in the taskbar in the lower left corner of the screen (or by pressing the Windows Logo Key on the keyboard).

Right-click the Start Menu icon (or use the Windows Logo Key + X key combination) to bring up an advanced Context Menu of useful features such as Apps and Features, Power Options, Task Manager, Search, File Explorer, Device Manager, Computer Management and Network Connections etc.

The notification area of the taskbar is in the bottom right of the screen. Some of the control panels and applications referred to throughout the course of this manual can be accessed from here. Throughout this manual you will see an instruction to open the Control Panel. To access the Control Panel, use the Windows Logo Key + R key combination and type “Control Panel”. You can pin the Control Panel tile to Start or taskbar.

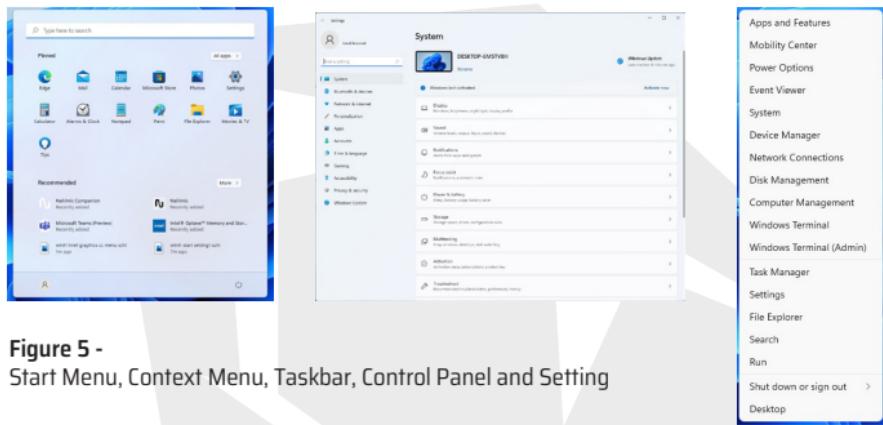


Figure 5 -
Start Menu, Context Menu, Taskbar, Control Panel and Setting

The Settings item in the Start Menu (and also as an App) gives you quick access to a number of system settings control panels allowing you to adjust settings for System, Bluetooth & devices, Network & internet, Personalization, Apps, Accounts, Time & language, Gaming, Accessibility, Privacy & security and Windows Update.

Video Features

The system features both an Intel's Integrated GPU (for power-saving) and an NVIDIA's discrete GPU (for performance).

Microsoft Hybrid Graphics

Microsoft Hybrid Graphics is a seamless technology designed to get best performance from the graphics system while allowing longer battery life, without having to manually change settings. The computer's operating system (and some applications) will automatically switch between the integrated GPU and the discrete GPU when required by the applications in use.

To access the Display control panel in Windows:

1. Right-click the desktop and select Display settings from the menu.
2. Choose the required display settings from the menus.

To access the Intel® Graphics Command Center:

1. Access the Intel® Graphics Command Center from the Start menu in Windows.

To access the NVIDIA Control Panel:

1. Access the NVIDIA Control Panel from the Start menu in Windows.

Display Devices

Note that you can use external displays connected to the HDMI-Out port and/or Mini DisplayPort. See your display device manual to see which formats are supported.

Configuring the Displays in Windows

All external and internal displays (up to 2 active displays) can be configured from Windows by using the Display or System (in Settings) control panel or the Project menu.

To configure the displays using the Project menu:

1. Attach your external display(s) to the appropriate port, and turn it(them) on.
2. Press the + P (or Fn + F7) key combination.
3. Click on any one of the options from the menu to select PC screen only, Duplicate, Extend or Second screen only.
4. You can also click Connect to a wireless display at the bottom of the Project screen and follow the steps to connect to any wireless enabled display.

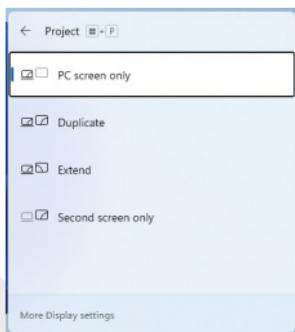


Figure 6 - Project

To configure the displays using the Display control panel:

1. Attach your external display(s) to the appropriate port, and turn it(them) on.
2. Right-click the desktop and select Display settings from the menu.
3. Click the Detect button.
4. The computer will then detect any attached displays.
5. You can configure up to 3 displays from the Multiple displays menu.

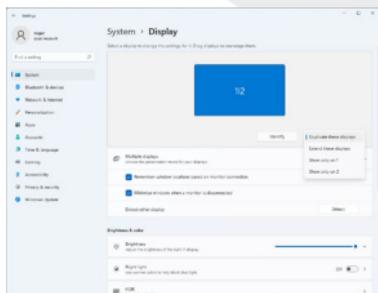


Figure 7 -
Display (Multiple displays)

2 Connected Displays

Note that when 2 displays are connected. Displays may be configured in Duplicate mode.

Audio Features

You can configure the audio options on your computer from the Sound control panel in Windows. Access the Sound control panel via the Settings (System > Sound) item in the Start menu. The volume may be adjusted by means of the Fn + F5/F6 key combination. The sound volume level can also be set using the volume control within Windows. Click the speaker icon in the taskbar to check the setting.

Sound Blaster Studio

The Sound Blaster Studio application allows you to configure the audio settings to your requirements for the best performance in games, music and movies.

Sound Blaster Studio Application

Run the Sound Blaster Studio control panel from the Start menu in Windows

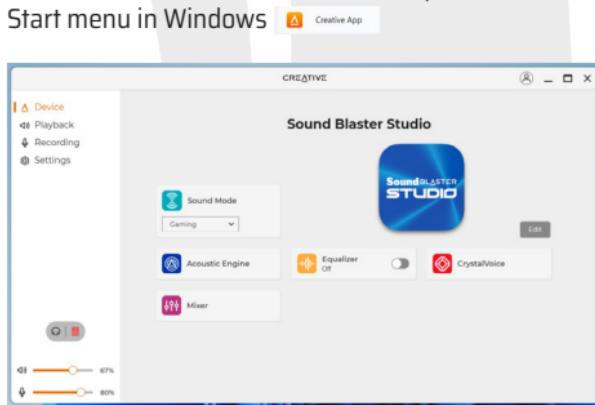


Figure 8 -
Sound Blaster Studio

Power & Battery

The Power & battery control panel allows you to quickly adjust power options for Screen and sleep, Power mode, Battery saver and Battery usage etc. Access the Power & battery control panel via the Settings (System > Power & battery) item in the Start menu.

The Power mode can be set to Balanced (default) which balances performance and battery life, Best power efficiency for better battery life with reduced performance, and Best Performance for improved performance but with greater battery consumption. You can also customize the settings for how long your computer will remain inactive before it turns off the screen or goes to sleep. Expand the "Screen and sleep" option, and select your preferred durations from each drop-down menu.

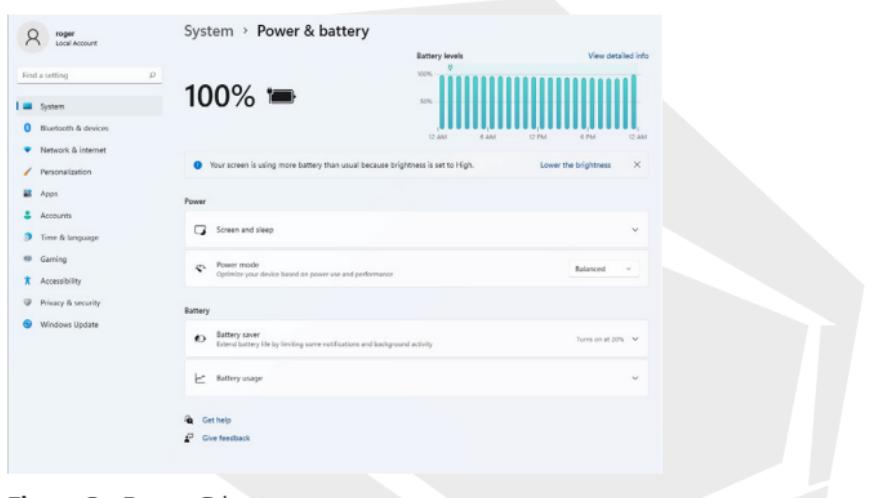


Figure 9 - Power & battery

Driver Installation

The Device Drivers & Utilities + User's Manual disc contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer. This setup will probably have already been done for you. If this is not the case, insert the disc and click Install Drivers (button), or Option Drivers (button) to access the Optional driver menu. Click to select the drivers you wish to install (you should note down the drivers as you install them). Note: If you need to reinstall any driver, you should uninstall the driver first.

Latest Updates

After installing all the drivers make sure you enable Check for updates (Settings > Windows Update) and go to the Microsoft Store and click Downloads and updates > Get updates to update all Apps etc.



Figure 10 - Install Drivers

Driver Installation & Power

When installing drivers make sure your computer is powered by the AC/DC adapter connected to a working power source. Some drivers draw a significant amount of power during the installation procedure, and if the remaining battery capacity is not adequate this may cause the system to shut down and cause system problems (note that there is no safety issue involved here, and the battery will be re-chargeable within 1 minute).



Driver Installation General Guidelines

As a general guide follow the default on-screen instructions for each driver (e.g. Next > Next > Finish) unless you are an advanced user. In many cases a restart is required to install the driver. Make sure any modules (e.g. WLAN or Bluetooth) are ON before installing the appropriate driver.

Wireless LAN Module

Make sure the Wireless LAN module is turned on (and not in Airplane Mode) before configuration begins.

WLAN Configuration in Windows

1. Click the icon in the notification area of the taskbar.
2. Click the icon .
3. A list of available access points will appear.
4. Double-click an access point to connect to it (or click it and click Connect).
5. Enter a network security key (password) if required, and click Next.
6. You can choose to find other devices or not.
7. When you are connected to the network access point it will display Connected.
8. Select any connected network and click Disconnect to disconnect from a connected access point.
9. You can click the Airplane Mode button to turn the mode On or Off.
10. Alternatively you can click the Wi-Fi button to turn just the Wi-Fi On or Off.

Connect Automatically

It is recommended that you check the box to Connect automatically. This will cause the system to check for the access point upon startup, and resuming from a power-saving state, and will remove any necessity to keep connecting manually.

Bluetooth Module

Make sure the Bluetooth module is turned on (and not in Airplane Mode) before configuration begins.

Bluetooth Configuration in Windows

1. Click the Settings item in the Start Menu.
2. Click Bluetooth & devices.
3. Click Add device > Bluetooth and a list of discovered devices will appear.
4. Double-click the device you want to pair with the computer and click Connect.
5. Select a device and click Remove Device > Yes to disconnect from any device.

TPM

Before setting up the TPM (Trusted Platform Module) functions you must initialize the security platform.

Activating TPM

1. Restart the computer.
2. Enter the BIOS pressing F2 during the POST/startup.
3. Click Setup Utility and select the Security menu.
4. Click TPM Configuration and select Enable for Security Device Support.
5. You will then need to press/click F10 to save the changes and restart the computer.

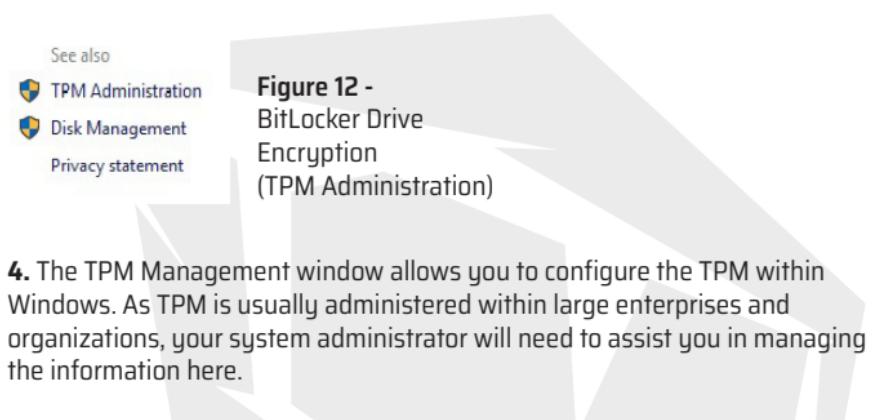


Figure 11 -
Security - Trusted Computing

TPM Management in Windows

You can manage your TPM settings from within Windows:

1. Go to the Control Panel.
2. Click BitLocker Drive Encryption (System and Security).
3. Click TPM Administration.



4. The TPM Management window allows you to configure the TPM within Windows. As TPM is usually administered within large enterprises and organizations, your system administrator will need to assist you in managing the information here.

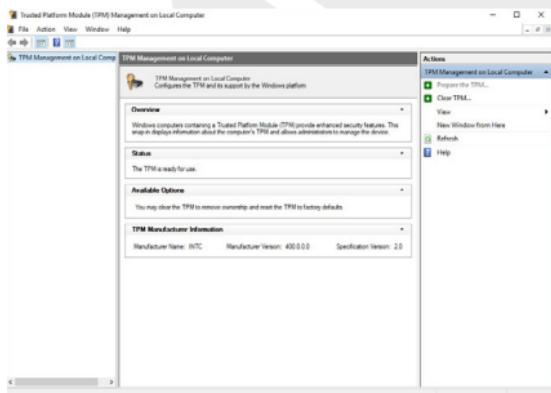


Figure 12 -
BitLocker Drive
Encryption
(TPM Administration)

TPM Actions

- 1.** Click Prepare the TPM and follow the instructions in the Wizard to prepare the TPM (this will probably require a restart of the computer and confirmation of the setting changes after restart by pressing the appropriate F key).
- 2.** After the restart the TPM will be prepared and you can then use the Actions menu to Turn TPM off, Change Owner Password, Clear TPM or Reset TPM Lockout.
- 3.** A wizard will help take you through any setup steps.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause - Solution
The Wireless LAN/Bluetooth modules cannot be detected.	The modules are off as the computer is in Airplane Mode. Use the Fn + F11 key combination to toggle Airplane Mode on/off (see Table 3).
The Camera module cannot be detected.	The module is off. Press the Fn + F10 key combination in order to enable the module (see Table 3). Run the camera application to view the camera picture.
Gaming performance is slow.	It is recommended that you use Maximum fan speed when playing games. Use the Fn + 1 key combination to adjust the fan speed.

Specifications

The specifications listed in this section are correct at the time of going to press. Certain items (particularly processor types/speeds) may be changed, delayed or updated due to the manufacturer's release schedule. Check with your service center for details. Note that this computer model series may support a range of CPUs and/or video adapters. To find out which CPU is installed on your system go to the Start menu and select Settings, and then select System and click About. This will also provide information on the amount of Installed RAM etc.

To get information on your system's video adapter go to the Start menu and select Settings, and then select System and click Display > Advanced display settings > Display adapter properties.

BIOS

- INSYDE BIOS (256Mb SPI Flash ROM)

Memory

- Dual Channel DDR4
- Two 260 Pin SO-DIMM Sockets
- Supporting up to 3200MHz DDR4 Memory
- Memory Expandable up to 64GB
- Compatible with 8GB,16GB or 32GB Modules
(The real memory operating frequency depends on the FSB of the processor.)

Display Options

- LCD, 15.6" (39.62cm), 16:9, FHD (1920x1080)

Security

- Security (Kensington® Type) Lock Slot
- BIOS Password
- Intel® PTT for Systems Without TPM Hardware
- (Factory Option) TPM 2.0

Storage

- One M.2 PCIe Gen4 x4 Solid State Drive (SSD)
- One M.2 PCIe Gen3 x4 Solid State Drive (SSD)
- Supporting RAID Level 0/1 with two PCIe SSDs (PCIe Gen3 x4)

Audio

- High Definition Audio Compliant Interface
- Sound Blaster Studio
- Built-In Array Microphone
- Two Speakers

Keyboard

- Full-size Multi-Color LED Keyboard (with Numeric Keypad)

Pointing Device

- Built-In Touchpad (with Microsoft PTP Multi Gesture & Scrolling Functionality)

Interface

- 1x USB 2.0 Port
- 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A Port
- 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C Port
- 1x Mini DisplayPort 1.4
- 1x HDMI-Out Port
- 1x Microphone-In Jack
- 1x 2- In-1 Audio Jack (Headphone /Microphone)
- 1x RJ-45 LAN Jack
- 1x DC-In Jack

Card Reader

- MicroSD Card Reader

M.2 Slots

- Slot 1 for Combo WLAN and Bluetooth Module
- Slot 2 for PCIe Gen3 x4 SSD
- Slot 3 for PCIe Gen4 x4 SSD

Communication

- Built-In 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN
- 1.0M HD Webcam

WLAN/ Bluetooth M.2 Modules

- (Factory Option) Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2 AX Wireless LAN + Bluetooth

Features

- Virtual Reality Ready
- Windows® Mixed Reality Compatible

Environmental Spec

- **Temperature**

Operating: 5°C - 35°C

Non-Operating: -20°C - 60°C

- **Relative Humidity**

Operating: 20% - 80%

Non-Operating: 10% - 90%

Power

- Embedded 4 Cell Polymer Battery Pack, 54Wh

- Full Range AC/DC Adapter

AC Input: 100 - 240V, 50 - 60Hz

DC Output: 20V, 7.5A (150W)

Dimensions & Weight

- 359.5mm (W) * 238mm (D) * 22.7mm (H) (TBC)

- 1.99 kg (Barebone with 54Wh Battery)



ABRA
A5 V21.1

BENUTZER
HANDBUCH

Über diese Kurzanleitung

Dieses Benutzerhandbuch gibt Ihnen einen Überblick über alle Informationen, die Sie für die Inbetriebnahme Ihres Systems benötigen. Das Benutzerhandbuch ist eine Ergänzung zum inhaltlich erweitertem Benutzerhandbuch, das im Adobe Acrobat Format in Englisch auf der mit Ihrem Computer gelieferten CD mit den Drivern und Hilfsprogrammen + Benutzerhandbuch vorhanden ist und ersetzt diese nicht. Die CD enthält auch Treiber und Hilfsprogramme, die für den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Computers erforderlich sind (Hinweis: Die Firma behält sich das Recht **Hinweis:** Die Firma behält sich das Recht vor, diese Ausgabe zu überarbeiten bzw. ihren Inhalt ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Möglicherweise sind einige bzw. alle Funktionen des Computers bereits installiert. Sollten manche Funktionen nicht installiert sein bzw. wenn bestimmte Einstellungen des Systems geändert werden (bzw. neu installiert werden) möchten, finden Sie diesbezügliche Informationen im erweiterten Benutzerhandbuch. Die CD mit den Gerätetreibern und Hilfsprogrammen + Benutzerhandbuch enthält nicht das Betriebssystem.

Gesetzliche Bestimmungen und Sicherheitsdaten

Bitte lesen Sie alle gesetzliche Hinweise sowie die Gerätetreiber- und Hilfsprogramminformationen + das Benutzerhandbuch, das sich auf der CD mit den Gerätetreibern Die CD mit den Gerätetreibern und Hilfsprogrammen + Benutzerhandbuch befindet.

© March 2023

Warenzeichen

Intel ist ein Warenzeichen/eine geschützte Marke der Fa. Intel Corporation.
Windows ist eine geschützte Marke der Fa. Microsoft Corporation.



FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädliche Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher,

Pflege- und Bedienungsanleitung

Der Computer ist sehr robust, kann aber dennoch beschädigt werden. Um das zu verhindern, befolgen Sie bitte folgende Hinweise:

- Nicht fallen lassen bzw. Erschütterungen aussetzen. Sollte der Computer herunterfallen, können das Gehäuse und die Komponenten beschädigt werden.
- Halten Sie den Computer trocken und vermeiden Sie eine Überhitzung. Halten Sie den Computer und das Netzteil von Wärmequellen jeder Art fern. Dies ist ein elektrisches Gerät. Wasser oder sonstige Flüssigkeiten können den Computer schwer beschädigen, wenn sie in das Gerät gelangen.
- Vermeiden Sie Interferenzen. Halten Sie den Computer von Hochleistungstransformatoren, elektrischen Motoren und sonstigen starken Magnetfeldern fern. Diese können die Leistung beeinträchtigen und Ihre Daten beschädigen.
- Achten Sie auf die richtige Bedienung Ihres Computers. Fahren Sie den Computer ordnungsgemäß herunter und vergessen Sie nicht Ihre Arbeit abzuspeichern. Um das Risiko eines Datenverlustes zu vermeiden vergessen Sie nicht Ihre Daten regelmäßig zu sichern.

Service und Wartung

Versuchen Sie nicht den Computer selbst zu reparieren. Ansonsten erlischt Ihr Garantieanspruch. Ferner kann das dazu führen, dass Sie oder der Computer einem elektrischen Schlag ausgesetzt werden. Wenden Sie sich für Wartungs- und Servicearbeiten jeder Art an das autorisierte Servicepersonal. Ziehen Sie den Stecker des Computers aus der Steckdose. Wenden Sie sich bei einer der folgenden Bedingungen für Wartungs- und Servicearbeiten an das autorisierte Servicepersonal:

- Wenn das Netzkabel oder der AC/DC-Netzadapter beschädigt oder ausgefranst ist.
- Wenn der Computer Flüssigkeiten ausgesetzt war.
- Wenn der Computer nicht korrekt funktioniert, obwohl Sie die Bedienungsanleitung befolgen.
- Wenn der Computer heruntergefallen ist oder beschädigt wurde.
(berühren Sie nicht die giftige Flüssigkeit, falls das Bedienfeld zerbricht).
- Wenn von Ihrem Computer ein ungewöhnlicher Geruch, Hitze oder Rauch ausgeht.

Sicherheitsdaten

- Verwenden Sie nur einen AC/DC-Netzadapter, der für die Verwendung mit diesem Computer zugelassen ist.
- Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch angegebenen Netzkabel und Akkus. Entsorgen Sie die Akkus nicht im Feuer. Explosionsgefahr. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden über mögliche spezielle Entsorgungsvorschriften.
- Verwenden Sie keinen Akku weiter, der fallen gelassen wurde oder in irgendeiner Weise beschädigt (z.B. verbogen oder verdreht) erscheint. Selbst wenn der Computer mit einem beschädigten Akku weiterarbeitet, kann es zu Schäden am Schaltkreis kommen, die möglicherweise zu einem Brand führen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer vollständig ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn in eine Transporttasche (oder einen ähnlichen Aufbewahrungsschutz) legen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Computers, dass er von allen externen Stromversorgungen, Peripheriegeräten und Kabeln getrennt ist.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Computers ein weiches, sauberes Tuch, aber tragen Sie den Reiniger nicht direkt auf den Computer auf. Verwenden Sie keine flüchtigen (Erdöldestillate) oder scheuernden Reinigungsmittel auf irgendeinem Teil des Computers.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu reparieren. Wenden Sie sich für die Reparatur oder den Austausch der Akku-Packs an Ihren Servicevertreter oder qualifiziertes Servicepersonal.

- Auf der Rückseite des Computerbildschirms befindet sich ein geprägtes Logo, das im Elektroplattierungsverfahren hergestellt wurde, wobei das Logo mit einem schützenden Klebematerial überzogen ist. Aufgrund allgemeiner Abnutzung kann sich dieser Klebstoff im Laufe der Zeit abnutzen und es können scharfe Kanten am Logo auftreten. Seien Sie in einem solchen Fall bei der Benutzung des Computers vorsichtig und vermeiden Sie es, das geprägte Logo mit der elektrischen Beschichtung zu berühren. Vermeiden Sie es, andere Gegenstände in die Tragetasche des Computers zu legen, die beim Transport mit der Oberseite des Computers in Berührung kommen könnten. Wenden Sie sich bei derartigen Abnutzungsscheinungen an Ihr Servicezentrum.

Vorsichtsmaßnahmen für Polymer-/Li-Ion-Akkus

Beachten Sie die folgenden Informationen, die nur für Polymer-/Li-Ion-Akkus spezifisch sind. Ggf. gelten diese Informationen als Ersatz für die allgemeinen Sicherheitshinweise für Akkus.

- Bei Polymer-/Li-Ion-Akkus kann es zu leichten Ausdehnungen oder Schwellungen kommen; dies ist jedoch Teil des Sicherheitsmechanismus des Akkus und stellt keinen Grund zur Besorgnis dar.
- Achten Sie bei der Verwendung von Polymer-/Li-Ion-Akkus auf die richtige Handhabung. Verwenden Sie Polymer-/Li-Ion-Akkus nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und lagern Sie unbenutzte Akkus nicht über einen längeren Zeitraum.
- Wenn Sie in Bereichen mit niedrigen Temperaturen arbeiten, verwenden Sie den AC/DC-Netzadapter.

Entsorgung des Akkus und Warnungen

Das Produkt, das Sie gekauft haben, enthält eine wiederaufladbare Akkubatterie. Der Akku ist wiederverwertbar. Am Ende seiner Nutzungsdauer kann es nach verschiedenen staatlichen und lokalen Gesetzen illegal sein, diesen Akku über die städtische Abfallwirtschaft zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Abfallbehörden vor Ort über Einzelheiten zu Recyclingsmöglichkeiten oder zur ordnungsgemäßen Entsorgung. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird. Nur durch den gleichen bzw. einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Typ ersetzen. Entsorgen Sie den gebrauchten Akku gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Systemstart

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Stellen Sie den Computer auf eine flache und stabile Ebene.
3. Schließen Sie alle Peripheriegeräte (Tastatur, Maus usw.), die Sie mit dem Computer verwenden möchten, sicher an die entsprechenden Anschlüsse an.
4. Wenn Sie den Computer zum ersten mal einrichten, gehen Sie wie folgt vor (um den Computer während des Versands zu schützen, wird der Akku gesperrt und das System wird erst dann mit Strom versorgt, nachdem der Computer an den AC/DC-Adapter angeschlossen ist und die Ersteinstellung wie unten beschrieben durchgeführt wurde):
 - Schließen Sie das AC/DC-Adapterkabel an die DC Anschlussbuchse auf der Rückseite des Computers und stecken Sie danach das AC Netzkabel in eine Steckdose und verbinden Sie das andere Ende mit dem AC/DC-Adapter. Der Akku wird nun entriegelt.
5. Klappen Sie den Deckel mit einer Hand in einem angenehmen Betrachtungswinkel (nicht mehr als 130 Grad) auf und stützen Sie mit Ihrer anderen Hand (s. Abb. 1) den Computerboden (Hinweis: Heben Sie den Computer niemals am Deckel an).
6. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Computer zu „starten“.

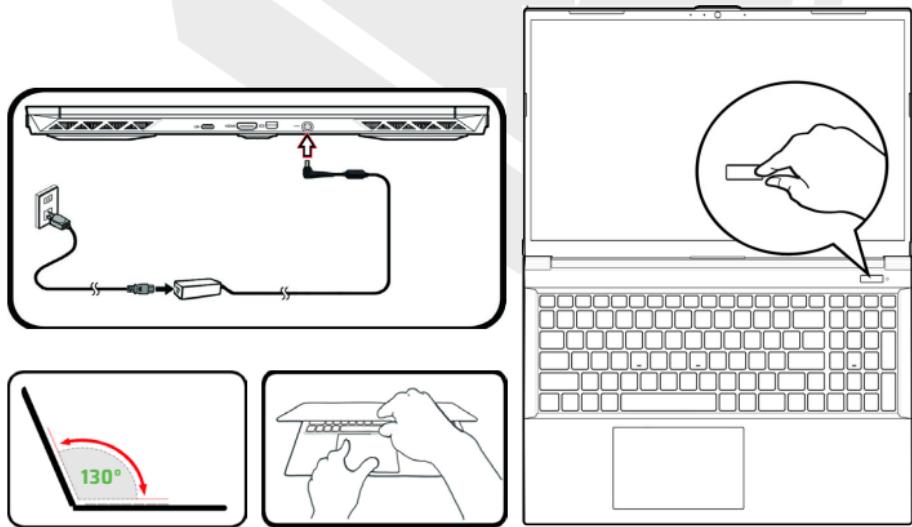


Abb. 1 - Öffnen des Deckels/Computers mit angeschlossenem AC/DC-Adapter

Systemsoftware

Möglicherweise ist auf Ihrem Computer die Systemsoftware bereits vorinstalliert. Ist das nicht der Fall bzw. wenn Sie Ihren Computer für ein anderes System neu konfigurieren möchten, finden Sie in diesem Handbuch eine Anleitung zu Windows 11.

RAID Support


Vor der Installation Ihres Windows Betriebssystems müssen Sie die RAID-Einrichtung durchführen (s. Seite RAID-Einrichtung).



Herunterfahren

Schalten Sie Ihren Computer immer aus, indem Sie in Windows den Befehl „Herunterfahren“ wählen (s. unten). Dies hilft Festplatten- und Systemprobleme zu vermeiden.

1. Klicken Sie auf das Startmenü-Symbol.
2. Klicken Sie auf Ein/Aus.
3. Wählen Sie aus dem Menü Herunterfahren.

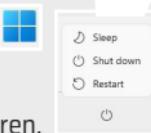

RAID Installation

Vor der Installation Ihres Windows Betriebssystems müssen Sie die RAID-Einrichtung durchführen (s. Seite RAID-Einrichtung). Ihre Solid State Disks (SSD Disks) können im RAID-Modus installiert werden (zur Leistungsverbesserung oder zum Schutz). Bitte beachten Sie, dass die Installation Ihrer Solid State Disks im RAID-Modus erfolgen muss, bevor das Windows-Betriebssystem installiert wird. Ändern Sie den Modus nicht, wenn Sie nicht vorhaben, Ihr Betriebssystem neu zu installieren und stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Dateien und Daten sichern, bevor Sie den Modus ändern. Um Ihr RAID-System (Redundant Array of Independent Discs) im Modus Striping (Virtual Disk Volume) (RAID 0) oder Mirroring (Disk Twinning) (RAID 1) einzurichten (siehe Tabelle 1), benötigen Sie zwei identische Solid-State-Disks.

RAID Level	RAID Level Beschreibung
RAID 0 (mindestens zwei SSDs erforderlich)	Identische Laufwerke, die Daten parallel lesen und schreiben, um die Leistung zu erhöhen. Bei RAID 0 wird ein virtuelles Disk-Array gebildet; Daten werden in Blöcke aufgeteilt und jeder Block wird auf ein separates Laufwerk gespeichert.
RAID 1 (mindestens zwei SSDs erforderlich)	In der Einstellung Diskspiegelung werden zwei Disks mit identischen Eigenschaften zum Schutz der Daten verwendet. Wenn ein Datenträger, der Teil eines Diskspiegelungsarrays ist, ausfällt, wird das gespiegelte Laufwerk (das identische Daten enthält), alle Daten verarbeiten. Wenn anstelle des defekten Laufwerks ein neues Ersatzlaufwerk installiert wird, werden alle Daten auf dem neuen Laufwerk von dem gespiegelten Laufwerk wiederhergestellt, um die Fehlertoleranz wiederherzustellen.

Tabelle 1 - RAID Beschreibung

Bereiten Sie Folgendes vor, bevor Sie Ihre PCIe SSDs im RAID-Modus einrichten:

- Das Betriebssystem Microsoft Windows 11 auf einem DVD- bzw. USB-Flash-Laufwerk.
- Externes DVD-Laufwerk, das an den Computer angeschlossen ist.
- Zwei identische PCIe Solide State Disks (SSD).
- CD mit Gerätetreibern und Hilfsprogrammen + Benutzerhandbuch.
- USB-Flash-Speicher bzw. externes USB Festplattenlaufwerk.

Hinweis: Alle SSDs in einem RAID sollten identisch sein (gleiche Größe und Marke), um unerwartetes Systemverhalten zu verhindern.

RAID Setup Procedure

1. Gehen Sie zu einem funktionierenden Computer und kopieren Sie die Datei f6mdflpy-x64, die sich an folgender Stelle auf dem Gerätetreiber und Hilfsprogramme + Benutzerhandbuch befindet, auf ein USB-Flash-Laufwerk oder ein externes USB-Festplattenlaufwerk.
▪ Raid\F6\VMD\f6vmdflpy-x64\
2. Starten Sie Ihren Notebook-Computer und drücken Sie F2, um in das BIOS zu gelangen und das Setup Programm (Setup Utility) aufzurufen.
3. Wählen Sie das Menü Erweitert.
4. Wählen Sie den VMD- und Aktiv-Modus.
5. Drücken Sie F10 für Speichern und Beenden wählen Sie die Option <Ja>.
6. Drücken Sie nach dem Neustart des Computers F2, um das BIOS erneut aufzurufen und Rufen Sie das Setup-Dienstprogramm auf.

- 7.** Gehen Sie zu Intel® Rapid Storage Technology (im Menü Erweitert) und wählen Sie Create RAID Volume.
- 8.** Sie können nun Ihr RAID-Volumen unter Verwendung der installierten SSDs einrichten.
- 9.** Wählen Sie Name und geben Sie einen Namen Ihrer Wahl für Ihr RAID-Volume ein und wählen Sie danach <Ja>.
- 10.** Wählen Sie RAID-Level bestimmen Sie danach den gewünschten RAID-Level (siehe Tabelle 1) und drücken Sie die Eingabetaste.
 - RAID 0 (Stripe)
 - RAID 1 (Mirror)
- 11.** Gehen Sie zu einem Datenträger, der unter der Option Datenträger auswählen aufgeführt ist, und wählen Sie den Namen eines Datenträgers.
- 12.** Klicken Sie auf X, um den gewünschten Datenträger auszuwählen.
- 13.** Wählen Sie zwei identische SSDs, um Ihren RAID Volumen zu erstellen.
- 14.** Wenn Sie RAID 0 (Striping) gewählt haben, können Sie die Strip-Größe an Ihre Anforderungen anpassen (Es wird empfohlen, die "Strip-Größe" auf 128 KB einzustellen).
- 15.** Wählen Sie Create Volume (stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Datenträger ausgewählt haben).
- 16.** Das System wird Ihr RAID Volumen auflisten.
- 17.** Drücken Sie F10 für Speichern und Beenden wählen Sie die Option <Ja>, beachten Sie jedoch den folgenden Hinweis.
 - Vergewissern Sie sich, dass sich das Windows Betriebssystem (DVD) im angeschlossenen DVD-Laufwerk oder auf einem USB-Flash-Laufwerk befindet.

Wenn der Computer hochfährt, wird er automatisch von der Windows Betriebssystem DVD bzw. dem USB-Flash-Laufwerk gestartet.
- 18.** Klicken Sie auf Weiter > Jetzt installieren, um mit der Installation des Betriebssystems wie gewohnt fortzufahren (sehen Sie in Ihrer Windows-Dokumentation nach, wenn Sie Hilfe bei der Installation des Windows-Betriebssystems benötigen).
- 19.** Wenn der Bildschirm "Wo möchten Sie Windows installieren?" erscheint, klicken Sie auf Treiber installieren.
- 20.** Klicken Sie auf Durchsuchen und suchen Sie den Speicherort des USB-Flash-Speichers oder der externen USB-Festplatte, auf den Sie die Dateien kopiert haben (X: gibt den Speicherort des USB-Flash-Speichers oder der externen USB-Festplatte an):
 - X:\f6vmdflpy-x64 (für Windows 64bit)
- 21.** Wählen Sie beide Laufwerksnamen aus und klicken Sie danach auf weiter.
- 22.** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Betriebssystem Windows zu installieren.
- 23.** Installieren Sie die Windows-Treiber. Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber für die Intel® Rapid Storage Technology (IRST) installieren.

Systemübersicht:

Ansicht von vorne mit gestartetem Bildschirm


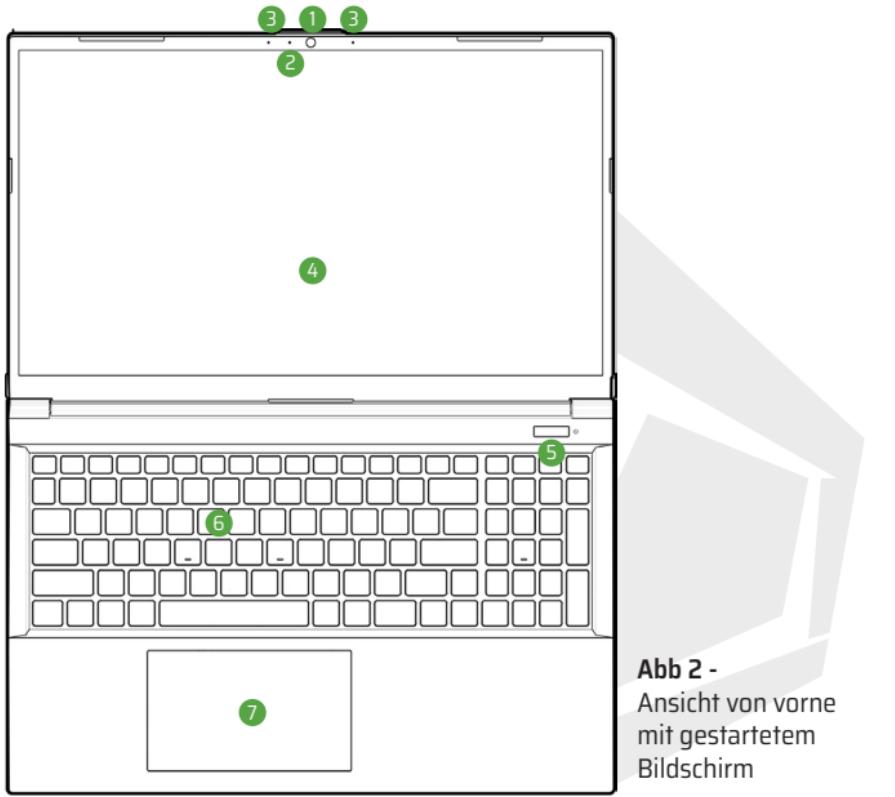


Abb 2 -
Ansicht von vorne
mit gestartetem
Bildschirm

1. Webcam
2. *Kamera LED
 - *Wenn die Kamera in Betrieb ist leuchtet die LED..
3. Eingebautes Mikrofon-Array
4. Bildschirm
5. Ein/Aus-Taste
6. Tastatur
7. Touchpad & Tasten

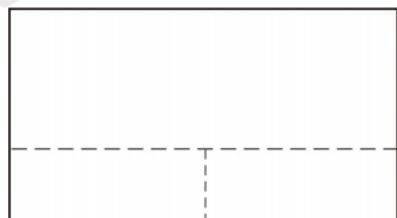

Hinweis: Der Betriebsbereich des Touchpads und der Tasten liegt im Bereich der gestrichelten Linien in der obigen Abbildung.

LED Anzeigen

Die LED-Anzeigen auf dem Computer zeigen wichtige Informationen über den aktuellen Status des Computers an.

Symbol	Farbe	Beschreibung
		
	Orange	Der AC/DC Netzadapter ist angeschlossen
	Grün	Der Computer ist eingeschaltet
	Grün blinkend	Der Computer befindet sich im Ruhezustand
	Orange	Akku wird geladen
	Grün	Der Akku hat einen kritisch
	Orange blinkend	Der Computer befindet sich im Ruhezustand
	Grün	Aktivität des Speichergeräts

Tabelle 2 - LED Anzeigen

Tastatur

Ihr Notebook ist mit einer Multicolor-LED-Tastatur ausgestattet. Sie können die Farbe der Multicolor-LED-Tastatur ändern. Die Tastatur verfügt über einen Ziffernblock für die einfache Eingabe numerischer Daten. Mit Num Lk schalten Sie den Ziffernblock ein/aus. Außerdem verfügt es über Funktionstasten, mit denen Sie die Betriebsfunktionen im Handumdrehen ändern können.



Die Tastatur-LED kann mit der Fn + Tastenkombination konfiguriert werden, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Tastatur LED Funktionstastenkombinationen	
Fn +	LED Tastatur Anwendung Start
Fn +	Tastatur LED ein-/ausschalten
Fn +	Tastatur LED Beleuchtung Level verringern
Fn +	Tastatur LED Beleuchtung Level Erhöhen

Tabelle 3 - Tastatur LEDs

Die LED-Tastatur -Anwendung kann durch Klicken auf das LED-Tastatur -Symbol im Kontrollzentrum (oder durch Drücken der Fn - und  -Taste) aufgerufen werden.

Funktionstasten und optische Anzeigen

Die Funktionstasten (F1 - F12 usw.) fungieren als Hotkeys, wenn sie gedrückt werden, während die Fn-Taste gedrückt gehalten wird. Zusätzlich zu den grundlegenden Funktionstastenkombinationen sind einige visuelle Anzeigen verfügbar, wenn der Kontrollzentrum-Treiber installiert ist.

Tasten	Tasten Funktion/Visuelle Anzeigen
Fn + 	Wiedergabe/Pause (Audio-/Videoprogramme)
Fn + 	Touchpad aktivieren/deaktivieren
Fn + 	Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung ausschalten
Fn + 	Stummschaltung ein-/ausschalten 
Fn + 	Lautstärke verringern/erhöhen 
Fn + 	Anzeigeeinstellungen ändern (zum Einschalten beliebige Taste drücken oder Touchpad berühren)

Tasten	Tasten Funktion/Visuelle Anzeigen
Fn + 	Bildschirmhelligkeit verringern/erhöhen 
Fn + 	Kamera ein-/ausschalten
Fn + 	Flugzeugmodus ein-/ausschalten
Fn + 	Ruhemodus ein-/ausschalten
	Num Lock ein-/ausschalten
Fn + 	Scroll-Modus ein-/ausschalten
	Caps Lock ein-/ausschalten
Fn + 	Control-Center ein-/ausschalten
Fn + 	Lüftersteuerung
<p>*Hinweis: Beim Gamen empfiehlt es sich, den Computer mit maximaler Lüftergeschwindigkeit</p>	
Fn + 	Leistungsmodi umschalten
Fn + 	Mikrofon umschalten
Fn + 	Flexikey® aktivieren/deaktivieren

Tabelle 4 - Funktionstasten und visuelle Indikatoren

Systemübersicht:

Ansicht von vorne, links & rechts

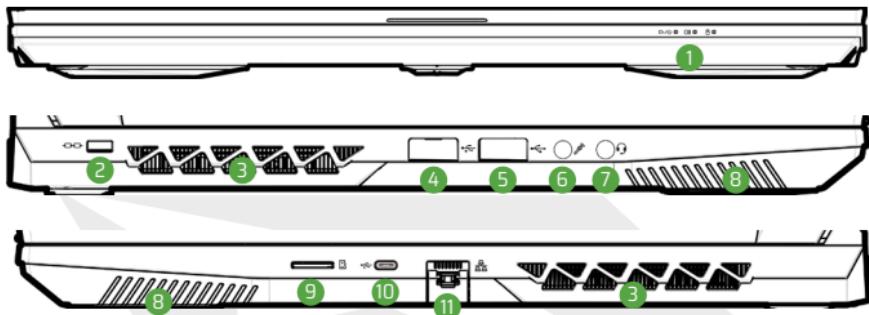


Abb. 3 - Ansicht von vorne, links & rechts

- | | |
|---|---|
| 1. LED Anzeigen | 7. 2-in-1 Audiobuchse (Kopfhörer und Mikrofon) |
| 2. Slot für Sicherheitsschloss | 8. Lautsprecher |
| 3. Lüfter | 9. Micro SD Kartenleser |
| 4. USB 3.2 Gen 1 Typ A Anschluss | 10. USB 3.2 Gen 2 Typ C Anschluss |
| 5. USB 2.0 Anschluss | 11. RJ-45 LAN Buchse |
| 6. Mikrofonanschlussbuchse | |

💡 Überhitzung

Um eine Überhitzung Ihres Notebooks zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass während des Betriebs des Computers nichts die Entlüftungsöffnungen verdeckt.




Kombinierte Audioeingänge (2-in-1 Audiobuchse)

Die kombinierten Audioeingänge unterstützen Kopfhörer oder Kopfhörer mit Mikrofon (ein Headset, das ein Mikrofon und ein Headset kombiniert).

1. Wenn ein Gerät an den kombinierten Audioeingang angeschlossen ist, wird ein Dialogfeld („Welches Gerät haben Sie angeschlossen?“) angezeigt.

2. Vergewissern Sie sich, dass das richtige Gerät aus dem Dropdown-Menü ausgewählt ist, das das angeschlossene Gerät angibt (wenn Sie z. B. ein Headset angeschlossen haben, wählen Sie „Headset mit Mikrofon“ und nicht „Kopfhörer“), und klicken Sie dann auf OK, um die Einstellungen zu speichern.

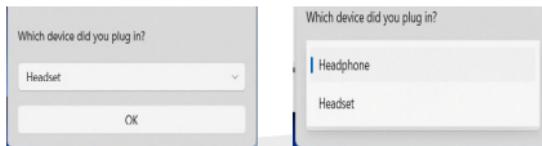

3. Wenn Sie ein Mikrofon anschließen, verwenden Sie die Mikrofonanschlussbuchse; verwenden Sie nicht die kombinierte Audiobuchse.

Systemübersicht: Ansicht von unten und hinten

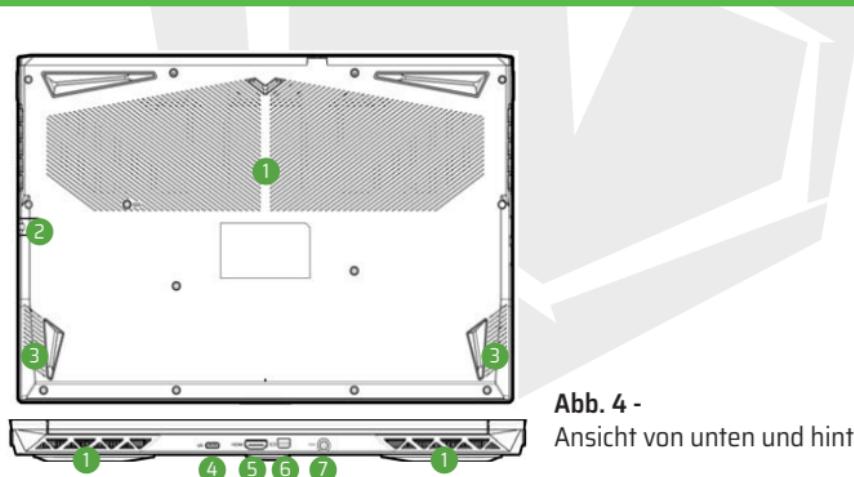


Abb. 4 -
Ansicht von unten und hinten

- 1.** Lüfter
- 2.** RJ-45 LAN Buchse
- 3.** Lautsprecher
- 4.** USB 3.2 Gen 2 Typ C Anschluss

- 5.** HDMI Ausgang
- 6.** Mini DisplayPort 1.4
- 7.** DC Anschlussbuchse



Warnhinweis für das Entfernen der unteren Abdeckung

Entfernen Sie keine Abdeckungen und/oder Schrauben zu Aufrüstungszwecken des Geräts, weil dadurch Ihre Garantieansprüche erlöschen. Wenn Sie die SSD/RAM usw. aus irgendeinem Grund austauschen/entfernen müssen, wenden Sie sich bitte für weitere

Control-Center

Entfernen Sie keine Abdeckungen und/oder Schrauben zu Aufrüstungszwecken des Geräts, weil dadurch Ihre Garantieansprüche erlöschen. Wenn Sie die SSD/RAM usw. aus irgendeinem Grund austauschen/entfernen müssen, wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an Ihren Händler/Lieferanten.

Flexikey® Anwendung

Flexikey® ist eine Anwendung zur schnellen Hotkey-Konfiguration, mit der Sie eine einzelne Taste für das Ausführen mehrerer Tastenkombinationen zuweisen, Textmakros erstellen und bestimmte Tasten deaktivieren können. Die Anwendung kann auch zur Konfiguration der Maustasten verwendet werden, um Hotkeys für Spiele usw. zu erstellen. Klicken Sie im Control Center auf Flexikey, um auf die Flexikey®-Anwendung Flexikey-Anwendung.

Windows 11 Startmenü, Kontextmenü, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstellungen

Viele der in Windows 11 verfügbaren Anwendungen, Bedienfelder, Hilfsprogramme und Programme können über das Startmenü aufgerufen werden, indem Sie auf das Symbol in der Taskleiste unten links auf dem Bildschirm klicken (oder die Windows-Logo-Taste auf der Tastatur drücken). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü-Symbol (oder verwenden Sie die Tastenkombination Windows-Logo + X), um ein erweitertes Kontextmenü für nützliche Funktionen wie Anwendungen und Funktionen, Energieoptionen, Task-Manager, Suche, Datei-Explorer, Geräte-Manager, Computerverwaltung und Netzwerkverbindungen usw. aufzurufen.

The notification area of the taskbar is in the bottom right of the screen. Some of the control panels and applications referred to throughout the course of this manual can be accessed from here. Throughout this manual you will see an instruction to open the Control Panel. To access the Control Panel, use the Windows Logo Key + R key combination and type “Control Panel”. You can pin the Control Panel tile to Start or taskbar.

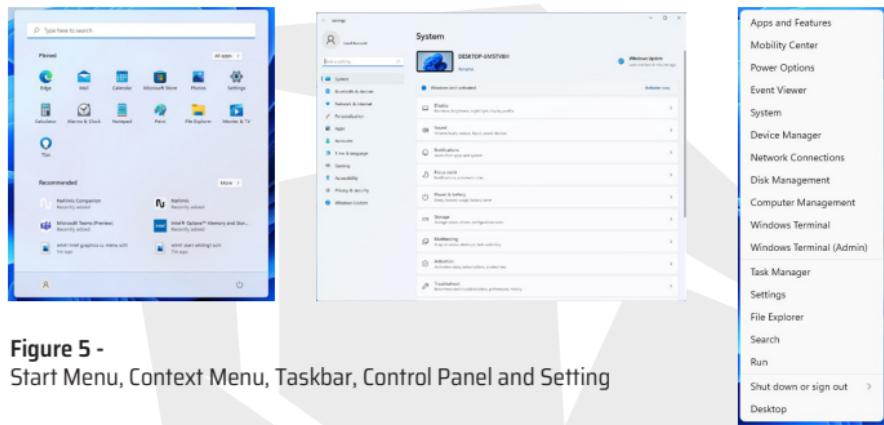


Figure 5 -
Start Menu, Context Menu, Taskbar, Control Panel and Setting

The Settings item in the Start Menu (and also as an App) gives you quick access to a number of system settings control panels allowing you to adjust settings for System, Bluetooth & devices, Network & internet, Personalization, Apps, Accounts, Time & language, Gaming, Accessibility, Privacy & security and Windows Update.

Video-Funktionen

Das System verfügt sowohl über einen integrierten Intel-Grafikprozessor (zum Stromsparen) als auch über einen diskreten NVIDIA-Grafikprozessor (für mehr Leistung).

Microsoft Hybrid-Grafiken

Microsoft Hybrid Graphics ist eine einzigartige Technologie, die entwickelt wurde, um die beste Leistung aus dem Grafiksystem herauszuholen und gleichzeitig die Akkulaufzeit zu verlängern, ohne die Einstellungen manuell ändern zu müssen. Das Betriebssystem des Computers (und einige Anwendungen) schalten automatisch zwischen dem integrierten Grafikprozessor und dem diskreten Grafikprozessor um, wenn dies für die verwendeten Anwendungen erforderlich ist.

So greifen Sie auf das Bedienfeld Anzeige in Windows zu:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie im Menü Anzeigeeinstellungen aus.
2. Wählen Sie die gewünschten Anzeigeeinstellungen aus den Menüs aus.

Zugang zum Intel® Grafik-Befehlszentrum:

1. Rufen Sie das Intel® Grafik-Befehlszentrum über das Startmenü in Windows auf.

So greifen Sie auf das NVIDIA Bedienfeld zu:

1. Rufen Sie die NVIDIA Systemsteuerung im Startmenü von Windows auf.

Anzeigegeräte

Beachten Sie, dass Sie externe Anzeigen verwenden können, die an den HDMI-Ausgang und/oder Mini Display-Anschlussangeschlossen sind. Lesen Sie im Handbuch Ihres Anzeigegeräts nach, welche Formate unterstützt werden.

Anzeigen in Windows konfigurieren

Alle externen und internen Anzeigen (bis zu 2 aktive Bildschirme) können unter Windows über das Bedienfeld Anzeige oder System (in Einstellungen) oder das Menü Projekt konfiguriert werden.

So konfigurieren Sie die Anzeigen über das Menü Projekt:

- Schließen Sie Ihr(e) externes(n) Anzeigegerät(e) an den entsprechenden Anschluss an, und schalten Sie es/sie ein.
- Drücken Sie die Tastenkombination + P (oder Fn + F7).
- Klicken Sie auf eine der Optionen im Menü, um Nur PC-Bildschirm, Duplizieren, Erweitern oder Nurzweiter Bildschirm auszuwählen.
- Sie können auch auf Mit einem drahtlosen Display verbinden unten im Öffnen Sie den Projektbildschirm und folgen Sie den Schritten, um eine Verbindung zu einem beliebig drahtlosen Bildschirm herzustellen.

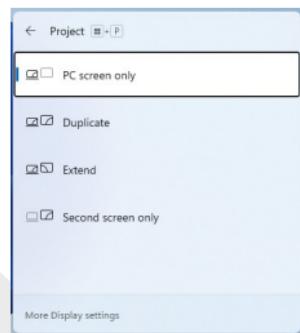


Figure 6 - Project

So konfigurieren Sie die Anzeigen über das Bedienfeld Anzeige:

- Schließen Sie Ihr(e) externes(n) Anzeigegerät(e) an den entsprechenden Anschluss an, und schalten Sie es/sie ein.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie im Menü Anzeigeeinstellungen aus.
- Klick auf die Schaltfläche Erkennen.
- Der Computer erkennt dann alle angeschlossenen Bildschirme.
- Sie können bis zu 3 Anzeigen über das Menü Mehrere Anzeigen konfigurieren.

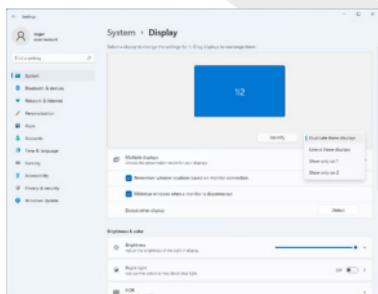


Abbildung 7 -
Anzeige (mehrere Anzeigen)

2 angeschlossene Anzeigen

Beachten Sie, dass bei 2 angeschlossenen Bildschirmen nur 2 Bildschirme im Duplizieren-Modus konfiguriert werden können.

Audiofunktionen


Sie können die Audiooptionen auf Ihrem Computer über die Systemsteuerung Sound in Windows konfigurieren. Sie können das Audio-Bedienfeld über Einstellungen (System > Audio) im Startmenü aufrufen. Die Lautstärke kann mit der Tastenkombination Fn + F5/F6 eingestellt werden. Die Lautstärke kann ferner mit dem Windows Lautstärkeregler eingestellt werden. Klicken Sie auf das Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste, um die Einstellung zu überprüfen.

Sound Blaster Studio

Mit der Anwendung Sound Blaster Studio können Sie die Audioeinstellungen nach Ihren Wünschen konfigurieren, um die beste Audoleistung bei Spielen, Musik und Videos zu erzielen.

Sound Blaster Studio Anwendung

Mit der Anwendung Sound Blaster Studio können Sie die Audioeinstellungen nach Ihren Wünschen konfigurieren, um die beste Audoleistung bei Spielen, Musik und Videos zu erzielen.

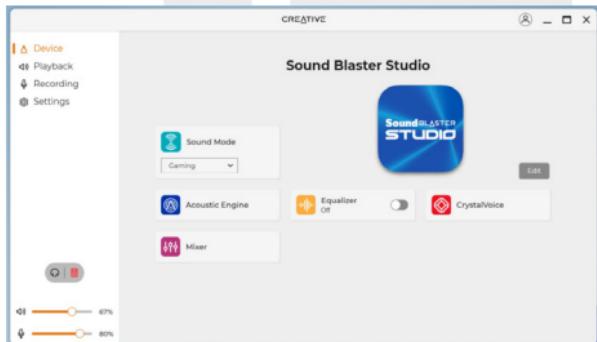

Creative App

Abb. 8 -
Sound Blaster Studio

Leistung und Akku

Über das Bedienfeld für den Strom- und Akkubetrieb können Sie schnell Energieoptionen wie Bildschirm und Ruhezustand, Stromsparmodus, Akkusparen und Akkuverbrauch usw. einstellen. Sie können das Energie- und Akku-Bedienfeld über Einstellungen (System > Energie & Akku) im Startmenü aufrufen.

Der Energiesparmodus kann auf Ausgewogen (Standard), d.h. ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Akkubetriebsdauer, auf Beste Energieeffizienz, d. h. eine längere Akkubetriebsdauer bei geringerer Leistung, und auf Beste Leistung, d. h. einen höheren Akkuverbrauch bei besserer Leistung, eingestellt werden. Sie können auch einstellen, wie lange der Computerbildschirm im Standby-Modus bleiben soll, bis er sich ausschaltet oder der Computer in den Ruhezustand geht. Erweitern Sie die Option „Bildschirm und Ruhemodus“ und wählen Sie Ihre bevorzugten Zeiten aus jedem Dropdown-Menü.

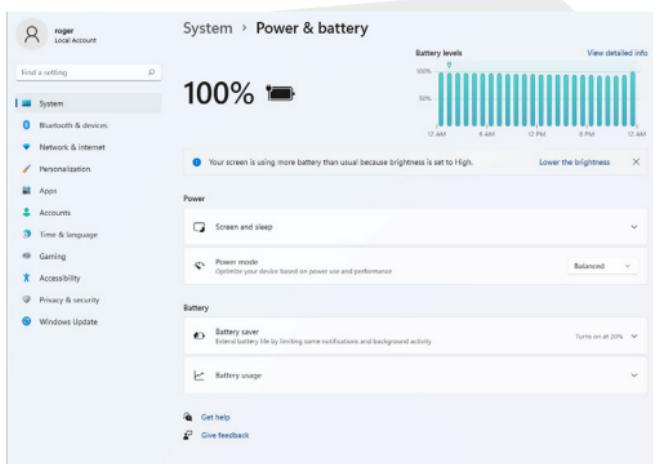


Abb. 9 - Leistung und Akku

Treiberinstallation

Die CD mit Gerätetreibern und Hilfsprogrammen + Benutzerhandbuch enthält die Treiber und Dienstprogramme, die für den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Computers erforderlich sind. Diese Installation wurde wahrscheinlich bereits für Sie durchgeführt. Falls nicht, legen Sie die Diskette ein und klicken Sie auf Treiber installieren (Schaltfläche) oder Optionale Treiber (Schaltfläche), um das Menü Optionale Treiber aufzurufen. Klicken Sie auf die Treiber, die Sie installieren möchten (notieren Sie sich die installierten Treiber). Hinweis: Müssen Sie einen Treiber neu installieren, sollten Sie den alten Treiber zuerst deinstallieren

Letzte Updates

Prüfen Sie nach der Installation aller Treiber auf Ihrem Computer nach Updates. Vergewissern Sie sich, dass Sie die (Einstellungen > Windows Update) Option aktivieren und gehen Sie zum Microsoft Store und klicken Sie auf Downloads und Updates > Updates abrufen.



Abb. 10 - Treiberinstallation

Treiberinstallation und Leistung

Stellen Sie bei der Installation von Treibern sicher, dass Ihr Computer über den angeschlossenen AC/DC-Adapter mit Strom versorgt wird. Einige Treiber verbrauchen während des Installationsvorgangs eine erhebliche Menge Strom. Wenn die verbleibende Akkukapazität nicht ausreicht, kann dies zum Herunterfahren des Systems und zu Systemproblemen führen (hierbei handelt es sich um kein Sicherheitsproblem und der Akku ist innerhalb von einer Minute wiederaufladbar).



Allgemeine Hinweise zur Treiberinstallation

Wenn Sie kein erfahrener Benutzer sind, folgen Sie in der Regel den Standardanweisungen, die auf dem Bildschirm für jedes Laufwerk angezeigt werden (Weiter > Weiter > Beenden usw.). In vielen Fällen müssen Sie Ihren Computer neu starten, um den Treiber zu installieren. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden Module (WLAN oder Bluetooth usw.) eingeschaltet (aktiviert) sind, bevor Sie den entsprechenden Treiber installieren.

Wireless-LAN-Modus

Vergewissern Sie sich, dass das Wireless LAN (WLAN)-Modul aktiviert ist (und sich nicht im Flugmodus befindet), bevor Sie die Konfiguration starten.

WLAN Configuration in Windows



1. Klicken Sie auf das Symbol im Infobereich der Taskleiste.
2.  klicken.
3. Es wird eine Liste der verfügbaren Zugangspunkte angezeigt.
4. Klicken Sie doppelt auf einen Zugriffspunkt, um eine Verbindung herzustellen (oder klicken Sie darauf und dann auf Verbinden).
5. Geben Sie ggf. einen Netzwerksicherheitsschlüssel (Kennwort) ein und klicken Sie Weiter.
6. Sie können auf Wunsch auch andere Geräte finden.
7. Wenn die Verbindung zum Netz-Zugriffspunkt besteht, wird das Verbunden Symbol angezeigt.
8. Um die Verbindung zu dem Zugriffspunkt, mit dem Sie verbunden sind, zu trennen, wählen Sie das entsprechende verbundene Netzwerk aus und klicken Sie auf Treiber installieren.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Flugzeugmodus, um den Flugzeugmodus ein-/auszuschalten.
10. Alternativ können Sie auf die Wi-Fi-Schaltfläche klicken, um nur die Wi-Fi-Funktion ein- oder auszuschalten.



Automatische Verbindung

Es wird empfohlen das Kästchen „Automatisch Verbinden“ zu aktivieren. In diesem Fall wird das System nach dem Neustart aus dem Energiesparmodus heraus fortgesetzt, der die Zugangspunkte überprüft, so dass keine manuelle Verbindung mehr erforderlich ist.

Bluetooth Modul

Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Modul aktiviert ist (und sich nicht im Flugmodus befindet), bevor Sie die Konfiguration starten.

Bluetooth Konfiguration

1. Klicken Sie im Startmenü auf die Option Einstellungen.
2. Klicken Sie auf die Option Bluetooth und Geräte.
3. Klicken Sie auf andere Geräte hinzufügen > Bluetooth und eine Liste der gefundenen Geräte wird angezeigt.
4. Doppelklicken Sie auf das Gerät, das Sie mit dem Computer synchronisieren möchten, und klicken Sie auf Verbinden.
5. Wählen Sie ein Gerät aus und klicken Sie auf Gerät entfernen > Ja, um die Verbindung zum Gerät zu trennen.

TPM

Bevor Sie die TPM (Trusted Platform Module)-Funktionen einrichten, müssen Sie die Sicherheitsplattform initialisieren.

Aktivierung der TPM-Funktionen

1. Starten Sie Ihren Computer neu.
2. Rufen Sie das BIOS-Menü auf, indem Sie die Taste F2 drücken, bevor der Windows-Bildschirm beim Hochfahren des Computers erscheint.
3. Klicken Sie auf das Setup-Programm und wählen Sie das Sicherheitsmenü.
4. Klicken Sie auf die Option TPM-Konfiguration und wählen Sie Support für Sicherheitsgeräte aktivieren.
5. Drücken Sie F10, um die Änderungen zu speichern und starten Sie Ihren Computer neu.



Abb. 11 -
Sicherheit - Trusted Computing

TPM-Verwaltung in Windows

Sie können Ihre TPM Einstellungen unter Windows verwalten:

1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf.
2. Klicken Sie auf BitLocker-Laufwerkverschlüsselung (System und Sicherheit).
3. Klicken Sie auf TPM-Verwaltung.

See also

-  [TPM Administration](#)
-  [Disk Management](#)
- [Privacy statement](#)

Abb. 12 -
Bitlocker Drive
Encryption
(TPM-Verwaltung)

4. Im Fenster TPM-Verwaltung können Sie das TPM unter Windows konfigurieren. Da das TPM normalerweise in großen Unternehmen und Organisationen verwaltet wird, muss Ihr Systemadministrator Sie bei der Verwaltung der Informationen unterstützen.

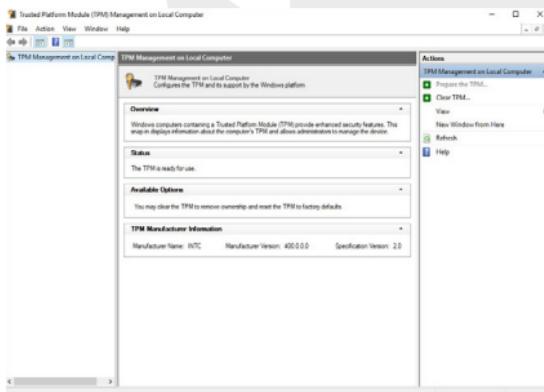


Abb. 13 -
Trusted Platform Module
(TPM) Verwaltung
(im Rahmen der lokalen
Computerverwaltung)

TPM Aktionen

1. Klicken Sie auf TPM vorbereiten und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um das TPM vorzubereiten (dies erfordert wahrscheinlich einen Neustart des Computers und die Bestätigung der Einstellungsänderungen nach dem Neustart durch Drücken der entsprechenden F-(Funktions)Taste).
2. Nach dem Neustart wird das TPM vorbereitet und Sie können dann das Menü Aktionen für folgende Optionen verwenden: TPM ausschalten, Adminkennwort ändern, TPM löschen bzw. TPM-Sperre zurückzusetzen.
3. Der Setup-Assistent führt Sie durch alle Installationsphasen.

Problembehebung

Problem	Mögliche Ursache - Lösung
Wireless LAN/Bluetooth Module können nicht erkannt werden.	Im Flugzeugmodus sind die Module ausgeschaltet. Verwenden Sie die Tastenkombination Fn + F11, um den Flugzeugmodus ein-/auszuschalten (siehe Tabelle 3).
Kamera Modul kann nicht erkannt werden.	Das Modul ist ausgeschaltet Drücken Sie die Tastenkombination Fn + F10, um das Modul zu aktivieren (siehe Tabelle 3). Starten Sie die Kameraanwendung, um das Kamerabild anzuzeigen.
Niedrige Gaming Leistung.	Es wird empfohlen, beim Gaming die Lüftergeschwindigkeit auf Maximum zu setzen. Verwenden Sie die Tastenkombination Fn + 1, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Spezifikationen

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Bestimmte Artikel (insbesondere Sensortypen/Geschwindigkeiten) können aufgrund des Veröffentlichungsplans des Herstellers geändert, verzögert oder aktualisiert werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Center nach den Abschlüssen. Beachten Sie, dass diese Computermodellreihe eine Reihe von CPUs und/oder Videoadapters unterstützen kann. Um herauszufinden, welche CPU in Ihrem System installiert ist, gehen Sie in das Menü Start und wählen Sie Einstellungen, dann wählen Sie System und klicken auf Info. Hier finden Sie auch Informationen über die Menge des installierten Arbeitsspeichers usw. Um Informationen über den Videoadapter Ihres Systems zu erhalten, gehen Sie in das Menü Start und wählen Sie Einstellungen, wählen Sie dann System und klicken Sie auf Anzeige > Erweiterte Anzeigeeinstellungen > Eigenschaften des Anzeigeadapters.

BIOS

- INSYDE BIOS (256Mb SPI Flash ROM)

Speicher

- Dual Channel DDR4
- Zwei 260 Pin SO-DIMM-Sockel unterstützen
- Bis zu 3200MHz DDR4 Speicher Speicher
- Erweiterbar bis zu 64GB
- Kompatibel mit 8GB, 16GB oder 32GB Modulen
(Die tatsächliche Betriebsfrequenz des Speichers hängt vom Prozessor ab)

Anzeige-Optionen

- LCD, 15.6" (39.62cm), 16:9, FHD (1920x1080)

Sicherheit

- Sicherheitsschloss (Typ Kensington®) Steckplatz
- BIOS-Passwort
- Intel® PTT für Systeme ohne TPM-Hardware
- (Werksoption) TPM 2.0

Speicher

- Ein M.2 PCIe Gen4 x4 Solid State Drive (SSD)
- Ein M.2 PCIe Gen3 x4 Solid State Drive (SSD)
- Unterstützung von RAID Level 0/1 mit zwei PCIe SSDs (PCIe Gen3 x4)

Audio

- Hochauflösende Audio-kompatible Schnittstelle
- Sound Blaster Studio
- Eingebautes Array-Mikrofon
- 2 Lautsprecher

Tastatur

- Großformatige mehrfarbige LED-Tastatur (mit numerischem Tastenfeld)

Zeigegerät

- Eingebautes Touchpad (mit Microsoft PTP Multi-Gesten- und Bildlauffunktionalität)

Interface

- 1x USB 2.0-Anschluss
- 1x USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschluss
- 2x USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschlüsse
- 1x Mini Display-Anschluss 1.4
- 1x HDMI-Ausgangsanschluss
- 1x Mikrofon-Anschlussbuchse
- 1x 2-in-1-Audiobuchse (Kopfhörer/Mikrofon)
- 1x RJ-45 LAN-Buchse
- 1x DC-In-Buchse

Kartenleser

- MicroSD-Kartenleser

M.2 Slots

- Slot 1 für Combo WLAN und Bluetooth Modul
- Slot 2 für PCIe Gen3 x4 SSD
- Slot 3 für PCIe Gen3 x4 SSD

Kommunikation

- Eingebautes 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN
- 1.0M HD-Webcam

WLAN/Bluetooth M.2 Module:

- Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2 AX Wireless LAN + Bluetooth

Eigenschaften

- Windows® Mixed Reality-kompatibel

Umweltspezifikation

- **Temperatur**

Betrieb: 5°C - 35°C

Nicht-Betrieb: -20 °C - 60 °C

- **Relative Luftfeuchtigkeit**

Betrieb: 20% - 80%

Nicht-Betrieb: 10% - 90%

Strom

- Eingebetteter 4-Zellen-Polymer-Akkupack, 54Wh

- Vollständiger AC/DC-Adapter

AC-Eingang: 100 - 240V, 50 - 60Hz

DC-Ausgang: 20V, 7.5A (150W)

Maße und Gewicht

- 359,5 mm (B) * 238 mm (T) * 22,7 mm (H) (TBC)

- 1,99 kg (Barebone mit 54Wh Akku)





Kullanım Kılavuzu Hakkında

Bu kullanım kılavuzu, sisteminizi başlatmak için ihtiyaç duyabileceğiniz bilgilere genel bakış sunmaktadır. Bu kılavuz, bilgisayarınızla birlikte sunulan Aygit Sürücülerı ve Yardımcı Uygulamalar + Kullanım Kılavuzu diskinde Adobe Acrobat formatında İngilizce dilinde mevcut, kapsamı genişletilmiş kullanım kılavuzu'nun bir ekidir ve onun yerini almaz. Bu diskte ayrıca bilgisayarınızın düzgün çalışması için gerekli olan Sürücüler ve yardımcı uygulamalar da mevcuttur. (Not: Şirket bu yayını önceden haber vermekszin yeniden düzenleme veya içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar). Bilgisayar özelliklerinden bazıları veya hepsi halihazırda kurulmuş olabilir. Söz konusu özellikler kurulu olmadığı veya sistemin belirli ayarlarını değiştirmek (veya yeniden kurmak) istediğiniz durumda, lütfen Kapsamı Genişletilmiş Kullanım Kılavuzu'na başvurun. Aygit Sürücülerı ve Yardımcı Uygulamalar + Kullanım Kılavuzu Diski işletim sistemi içermez.

Mevzuat ve Güvenlik Bilgisi

Lütfen Aygit Sürücülerı ve Yardımcı Uygulamalar + Kullanım Kılavuzu Diskinde bulunan kapsamı genişletilmiş Kullanım Kılavuzu içerisindeki mevcut tüm Mevzuat bildirimlerini Aygit Sürücülerı ve Yardımcı Uygulamalar + Kullanım Kılavuzu okuyun.
© Mart 2023

ABRA

A5 V21.1

KULLANIM
KILAVUZU

Ticari markalar

Intel, Intel Corporation unvanlı şirketin ticari markasıdır/tescilli ticari markasıdır.
Windows, Microsoft Corporation unvanlı şirketin tescilli ticari markasıdır.



FCC Bildirimi

Bu cihaz; FCC Kural, Bölüm 15 hükümlerinde öngörülen gerekliliklere uygundur. Bu cihazın işletimi aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz.
2. Bu cihaz istenmeyen işletme neden olabilecek girişim dahil olmak üzere, her türlü girişimi almayı kabul etmelidir. Bilgisayar oldukça sağlam olmakla birlikte, hasar görebilir. Bunu önlemek için, aşağıdaki önerilere uyulmalıdır.

Bakım ve İşletim Talimatları

Bilgisayar oldukça sağlam olmakla birlikte, hasar görebilir. Bunu önlemek için, aşağıdaki önerilere uyulmalıdır.

- Bilgisayarı düşürmeyin veya darbeye maruz bırakmayın. Bilgisayar düştüğü takdirde bilgisayar kasası ve bileşenleri zarar görebilir.
- Bilgisayarı nemden uzak tutun ve aşırı ısınmasına izin vermeyin. Bilgisayarı ve güç kaynağını her türlü ısı kaynağından uzak tutun. Bu elektrikli bir aygittır. Su veya başka herhangi bir sıvı madde cihazın içine girdiği takdirde bilgisayarda ciddi hasara yol açabilir.
- Parazit (girişim) oluşumunu önleyin. Bilgisayarı yüksek frekans transformatörü, elektrik motoru ve diğer güçlü manyetik alanlardan uzak tutun. Söz konusu durumlar bilgisayarın düzgün çalışmasını engelleyebilir ve verilerinize zarar verebilir.
- Bilgisayarınız için uygun çalışma prosedürlerini izleyin. Bilgisayarı düzgün bir şekilde kapatın ve kapatmadan önce çalışmanızı kaydetmeyi unutmayın. Veri kaybı riskini önlemek amacıyla, verilerinizi düzenli olarak kaydetmeyi unutmayın.

Servis ve Bakım

Bilgisayarınızın servis ve bakımını kendiniz yapmaya çalışmayın. Aksi takdirde garantinizi geçersiz hale gelebilir, ayrıca sizi ve bilgisayarı elektrik çarpması-na maruz bırakabilir. Tüm servis ve bakım işleri için yetkili servis personeline başvurun. Bilgisayarınızın fişini prizden çıkarın. Ardından, aşağıdaki koşullardan herhangi biri meydana geldiği takdirde servis ve bakım için yetkili servis personeline başvurun:

- Güç kablosu veya AC/DC adaptörü hasar gördüğü veya yıprandığı durumda.
- Bilgisayar herhangi bir sıvıyla temas ettiği durumda.
- İşletim talimatlarına uygun adımları gerçekleştirmenize rağmen bilgisayarınız normal şekilde çalışmadığı durumda.
- Bilgisayar düştüğü veya hasar gördüğü durumda. (ekran paneli kırıldığı takdirde sizabilecek zehirli sıvıyla temas etmeyiniz).
- Bilgisayarlarınızdan normal olmayan herhangi bir koku, ısı veya duman çıktıığı durumda.

Güvenlik Bilgisi

- Sadece bu bilgisayarla kullanımı onaylanmış bir AC/DC adaptör kullanın.
- Sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen güç kablosu ve bataryaları kullanın. Batarya ateşe atmayın. Patlayabilir. Olası özel atık bertaraf talimatları için yerel atık mevzuatına başvurun.
- Düşürülen veya herhangi bir şekilde hasar aldığı gözlemlenen (eğermiş veya büükümüş vb.) bataryaları kullanmaya devam etmeyin. Hasarlı bir batarya takıldığında bilgisayar çalışmaya devam etse bile, devrelerinde hasara neden olabilir, bu da yangına yol açabilir.
- Seyahat çantasına (veya başka bir kutu, çanta vb.) yerleştirmeden önce bilgisayarınızı tamamen kapattığınızdan emin olun.
- Bilgisayarı temizlemeden önce tüm harici güç kaynakları, çevre birimler ve kablolar ile bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- Bilgisayarı temizlemek için yumuşak, temiz bir bez kullanın; ancak temizlik maddesini doğrudan bilgisayar üzerine uygulamayın. Uçucu (petrol distilatları) veya aşındırıcı temizlik maddelerini bilgisayarın erhangi bir yerinde kullanmayın.
- Batarya takımını kendiniz onarmaya çalışmayın. Her türlü batarya takımı veya batarya değiştirme ihtiyacı durumunda, yetkili servis temsilcinizle veya yetkili servis personeliyle iletişime geçin.

- Bilgisayar ekranının arkası kılıfın arkasında elektrikli kaplama yöntemiyle imal edilen kabartmalı bir logo mevcut olup logonun üzeri, koruyucu bir yapıştırıcı maddeyle kaplanmıştır. Genel eskime ve yıpranma nedeniyle, bu yapıştırıcı zamanla bozulabilir ve logo üzerinde keskin kenarlar ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda, bilgisayarı kullanırken dikkatli olun ve elektrikli kaplamalı kabartmalı logoya dokunmaktan kaçının. Taşıma sırasında bilgisayarın üst kısmıyla temas edebilecek diğer eşyaları bilgisayarın taşıma çantasına yerleştirmekten kaçının.

Polimer/Lityum-iyon Bataryalara İlişkin Önlemler

Sadece Polimer/Lityum-iyon bataryalara özel aşağıdaki bilgileri okuyun. Geçerli olduğu durumda bu bilgiler, genel bataryaya ilişkin önlemler bilgisinin yerine geçerli kabul edilecektir.

- Sadece Polimer/Lityum-iyon bataryalarda hafif genişleme veya şişme görülebilmektedir; Ancak bu durum, bataryanın kendi güvenlik mekanizmasının parçası olup önemli bir sorun teşkil etmez.
- Polimer/Lityum-iyon bataryaları kullanırken kullanım koşullarına uygun hareket edin. Polimer/Lityum-iyon bataryaları yüksek sıcaklığa sahip ortamlarda kullanmayın ve kullanılmayan bataryaları uzun süre saklamayın.
- Düşük sıcaklıklarda çalışığınız takdirde bilgisayarınızı çalıştırmak için AC/DC adaptörünü kullanın.


Batarya Atık Bertarafı

Satın aldığınız ürün, yeniden şarj edilebilir batarya içermektedir.

Batarya geri dönüştürülebilir. Kullanım ömrü sonunda, çeşitli ülke/eyalet ve yerel kanunlar kapsamında, bu bataryayı kentsel atıklarla birlikte atılması yasaya aykırı olabilir. Geri dönüşüm seçenekleri veya uygun şekilde atık bertarafı için daha detaylı bilgi almak adına bulunduğunuz bölgenin yerel katı atıklardan sorumlu yetkililerine başvurun. Batarya hatalı bir şekilde değiştirildiği durumda, patlama tehlikesi ortaya çıkabilir. Bataryayı sadece aynı veya imalatçı tarafından önerilen tipte eşdeğeri olan bataryayla değiştirin. Kullanılmış bataryayı imalatçının talimatlarına uygun olarak bertaraf edin.

Sistemi Başlatma

1. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
2. Bilgisayarı düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.
3. Bilgisayarla birlikte kullanmak istediğiniz tüm çevre birimlerini (klavye, fare vb.) ilgili portlara güvenli bir şekilde bağlayın.
4. Bilgisayarı ilk defa kurarken aşağıdaki adımları izleyin (sevkiyat sırasında bilgisayarı korumak amacıyla, batarya kilitli kalacak ve ancak bilgisayar önce AC/DC adaptörüne bağlandıktan ve aşağıda açıklandığı şekilde ilk kurulum gerçekleştirildikten sonra sisteme güç verecektir):
 - AC/DC adaptör kablosunu bilgisayarın arka kısmında bulunan DC Giriş jakına bağlayın, ardından AC güç kablosunu elektrik prizine takın ve AC güç kablosunu, AC/DC adaptörüne bağlayın. Bunun üzerine batarya emniyet kilidi açılacaktır.
5. Bilgisayarın kapağını rahat bir görüş açısı oluşturacak şekilde bir elinizle tutarak kaldırın (130 dereceyi geçmeyin); diğer elinizle (Şekil 1'de gösterildiği gibi) bilgisayar tabanını destekleyin (Not: Bilgisayarı asla kapağından tutarak kaldırmayın).
6. Bilgisayarı “açmak” için güç düğmesine basın.

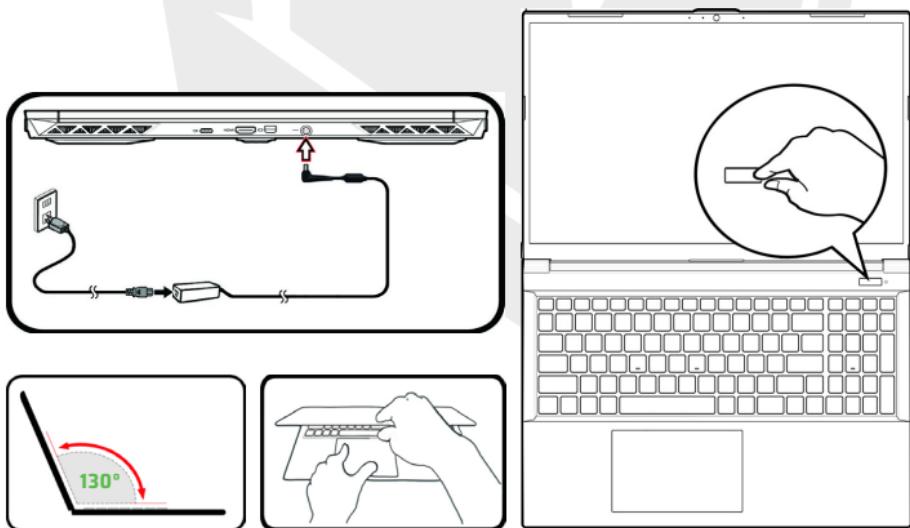

Şekil 1 - AC/DC Adaptörü Bağlı Şekilde Kapağın/Bilgisayarın Açılması

Sistem Yazılımı

Bilgisayarınız, sistem yazılımı önceden kurulmuş olarak gelebilir. Sistem yazılımı kurulu olmadığı veya bilgisayarınızı farklı bir sistemle yeniden kurmak istediğiniz durumda, bu kılavuzda Microsoft Windows 11 işletim sisteminden bahsedildiği hususuna dikkat edilmelidir.

RAID Desteği


Windows İşletim Sisteminizi kurmadan önce, RAID kurulumunu gerçekleştirmeniz gerekmektedir (bkz. RAID Kurulum sayfası).



Kapatma

Bilgisayarınızı her zaman Windows'ta Kapat komutunu seçerek kapatmalısınız (bkz. aşağıda). Bu durum sabit disk veya sistem sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır.

1. Başlat Menüsü simgesine tıklayın .
2. Güç öğesine tıklayın .
3. Menüden Kapat seçeneğini seçin.



RAID Kurulumu

Katı hal diskleriniz (SSD diskler), RAID modunda kurulabilir (performans artırma veya koruma için). Katı hal disklerinizin RAID modunda kurulumunun, Windows işletim sistemi kurulmadan önce yapılması gerektiğini unutmayın.

İşletim sisteminizi tekrar kurmayı düşündürseniz modu değiştirmeyin ve değiştirmeden önce tüm gerekli dosyaları ve verileri yedeklediğinizden emin olun. RAID (Bağımsız Diskler Yedek Dizisi) sisteminizi Striping (Sanal Disk Birimi) (RAID 0) veya Mirroring (Disk İkizleme) (RAID 1) modunda (bkz. Tablo 1) ayarlamak için, birbiriyile aynı özelliklere sahip iki adet katı hal diskine ihtiyacınız olacaktır.

RAID Seviyesi	Açıklaması
RAID 0 (asgari iki adet SSD gereklidir)	Performansı yükseltmek için birbirile aynı özelliklere sahip iki diskle paralel bir şekilde veri okuma ve yazma. RAID 0 sanal disk birimi dizisi oluşturur; veriler bloklara ayrılır ve her blok ayrı bir diske yazılır.
RAID 1 (asgari iki adet SSD gereklidir)	Disk ikizleme ayarında birbirile aynı özelliklere sahip iki disk verileri korumak için kullanılır. Disk ikizleme dizisinin parçası olan bir disk arızalandığı durumda, ikizlenmiş disk (aynı verileri içeren) tüm verileri yönetir. Arızalanınan diskin yerine yeni disk kurulduğunda, veriler yeni diskte hata toleransını geri kazanmak amacıyla ikiz sürücüdeki veriler üzerinden yeniden oluşturulur.

Tablo 1 - RAID Açıklaması

RAID modunda PCIe SSD disklerinizi kurmadan önce aşağıdakileri hazırlayın:

- DVD veya USB flash bellek üzerinde Microsoft Windows 11 işletim sistemi.
- Bilgisayara bağlanmış harici DVD sürücüsü.
- Birbirile aynı özelliklere sahip iki adet PCIe katı hal diski (SSD).
- Aygit Sürücüler ve Yardımcı Uygulamalar + Kullanım Kılavuzu diski.
- USB Flash bellek veya harici USB sabit disk sürücüsü.

Not: İstenmeyen sistem davranışları görülmesini önlemek amacıyla, RAID konfigürasyonunda kullanılan tüm SSD'ler birbirile aynı olmalıdır (aynı boyut ve marka).

RAID Kurulum İşlemi

1. Çalıştırılabilir bir bilgisayara gidin ve Aygit Sürücüler ve Yardımcı Uygulamalar + Kullanım Kılavuzu diskinde aşağıdaki konumda bulunan f6mdflpy-x64 isimli dosyayı USB Flash bellek veya harici USB sabit disk sürücüsüne kopyalayın.

▪ Raid\F6\VMD\f6vmdflpy-x64\

2. Notebook bilgisayarınızı başlatın ve BIOS ekranına girmek için F2 tuşuna basın ardından Kurulum Programına (Setup Utility) gidin.

3. Gelişmiş menüsünü seçin.

4. VMD Modunu seçin ve Etkin seçeneğini seçin.


5. Kaydetmek ve Çıkış yapmak için F10 tuşuna basın ve <Evet> seçeneğini seçin.

6. Bilgisayar yeniden başlatıldıkten sonra BIOS'a tekrar girmek için F2'ye basın ve kurulum yardımcı programına gidin.

- 7.** Intel® Rapid Storage Technology (Gelişmiş menüde) bölümüne gidin ve RAID Hacmi oluştur seçenekini seçin.
- 8.** Artık kurulu SSD'leri kullanarak RAID hacminizi kurabilirsiniz.
- 9.** İsim seçenekini seçin ve RAID hacminize isim vermek için seçtiğiniz ismi yazın, ardından <Evet> seçenekini seçin.
- 10.** RAID Seviyesini seçin ve gerekli RAID Seviyesini seçin (bkz. Tablo 1) ve ardından Enter tuşuna basın.
- RAID 0 (Stripe)
 - RAID 1 (Mirror)
- 11.** Diskleri Seçin: seçeneği altında listelenen disklerden birine gidin ve disk ismi seçin.
- 12.** Gerekli diski seçmek için X üzerine tıklayın.
- 13.** RAID hacminizi oluşturmak için birbiriyile aynı özelliklere sahip iki SSD seçmelisiniz.
- 14.** RAID 0 (Stripe) seçtiğiniz takdirde Strip Boyutunu gereksinimlerinize göre ayarlayabilirsiniz ("Strip Boyutunu" 128KB olarak ayarlamamanız önerilir).
- 15.** Hacim Oluştur seçenekini seçin (disklerinizi seçtiğinizden emin olun).
- 16.** Sistem RAID hacminizi listeleyecektir.
- 17.** Kaydetmek ve Çıkış yapmak için F10 tuşuna basın ve <Evet> seçenekini seçin, ancak aşağıdaki nota dikkat edin.
- Windows işletim sisteminin (DVD) bilgisayarınıza takılı DVD sürücü veya USB flash bellek üzerinde olduğundan ve bilgisayar başlatıldığında sistem tarafından otomatik olarak Windows işletim sistemi DVD'si veya USB flash bellek üzerinden ön yüklemeye yapılacağından emin olun.
- 18.** İşletim sistemini normal şekilde kurmaya devam etmek için Devam > Şimdi Kur seçenekine tıklayın (Windows işletim sistemi kurulumu için yardıma ihtiyacınız olduğu durumda, ilgili Windows dokümantasyonuna başvurun).
- 19.** "Windows'u nereye kurmak istiyorsunuz?" ekranı görüntülediğinde, Sürücü Yükle seçenekine tıklayın.
- 20.** Göz at seçeneğine tıklayın ve dosyaları kopyaladığınız USB Flash bellek veya harici USB sabit disk sürücüsü konumuna göz atın (X: USB Flash bellek veya Harici USB sabit disk konumunu gösterir):
- X:\f6vmdflpy-x64 (Windows 64bit için)
- 21.** Her iki sürücü ismini seçin ve ardından Devam seçeneğine tıklayın.
- 22.** Windows işletim sistemin kurmak için ekranda gösterilen adımları izleyin.
- 23.** Windows sürücülerini kurun. Intel® Rapid Storage Technology (IRST) sürücüsünü kurduğunuzdan emin olun.

Sistem Haritası:

Ekran Açık Konumda Önden Görünüm

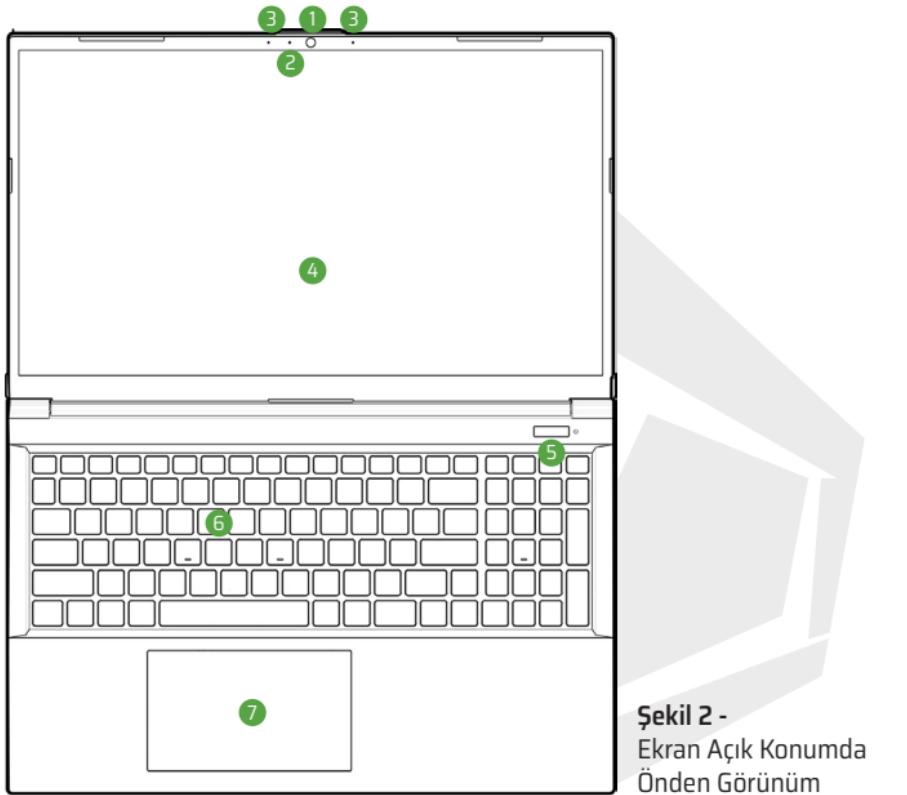

Şekil 2 -
Ekran Açık Konumda
Önden Görünüm

1. Webcam
2. *Kamera LED lambası
*Kamera kullanıldığında LED ışığı yanar.
3. Dahili Mikrofon Dizisi
4. Ekran
5. Güç Düğmesi
6. Klavye
7. Touchpad ve Düğmeler



Not: Touchpad ve Düğmelerin geçerli işletim
alanı, yukarıda kesik çizgilerle
gösterilen sınırlar dahilindedir.

LED Göstergeleri

Bilgisayar üzerindeki LED göstergeleri, bilgisayarın mevcut durumu hakkında faydalı bilgileri gösterir.

Simge	Renk	Açıklaması
		
	Turuncu	AC/DC Adaptörü Takılı
	Yeşil	Bilgisayar Açık
	Yeşil yanıp söner	Bilgisayar Uyku Modunda
	Turuncu	Batarya Şarj Ediliyor
	Yeşil	Batarya Kritik Derecede
	Yeşil yanıp söner	Bilgisayar Uyku Modunda
	Yeşil	Depolama Aygıtı Faaliyeti

Tablo 2 - LED Göstergeleri

Klavye

Notebook bilgisayarlarınızda çok renkli LED klavye mevcuttur. Çok renkli LED klavyenin rengini değiştirebilirsiniz. Klavyede kolaylıkla sayısal veri girmek için sayısal tuş takımı mevcuttur. Num Lock tuşuna basılarak sayısal tuş takımı açılıp kapatılabilir. Klavyede ayrıca işlevsel özellikleri hızla değiştirmenize olanak sağlayan fonksiyon tuşları mevcuttur.



Klavye LED ışığı, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde Fn + tuş kombinasyonu kullanılarak ayarlanabilir.

Klavye LED İşlev Tuşu Kombinasyonları	
Fn +	LED Klavye Uygulamasını Başlatma
Fn +	Keyboard LED ışığı Açıma/kapatma
Fn +	Klavye LED Aydınlatma Seviyesi Azaltma
Fn +	Klavye LED Aydınlatma Seviyesi Artırma

Tablo 3 - Klavye Ledleri

LED Klavye uygulamasına; Denetim Merkezinde bulunan LED Klavye simgesine tıklayarak (veya Fn +  tuşuna basarak) erişebilirsiniz.

Fonksiyon Tuşları ve Görsel Göstergeler

Fonksiyon tuşları (F1 - F12 vb.), Fn tuşu basılı tutularak basıldığından kısayol tuşları olarak kullanılabilir. Temel işlev tuş kombinasyonlarına ek olarak, Denetim Merkezi sürücüsü kurulduğunda görsel işlevler sunan bazı göstergeler de mevcuttur.


Tuşlar	İşlevi / Görseller
Fn + 	Oynatma/Durdurma (Ses/Video Programları)
Fn + 	Dokunmatik Yüzey (Touchpad) Açıma/Kapatma Tuşu
Fn + 	Ekran Aydınlatmasını Kapatma (Ekran aydınlatmasını yeniden açmak için bir tuşa basın veya dokunmatik yüzeyi kullanın)
Fn + 	Sessiz Mod 
Fn + 	Ses Seviyesini Azaltma/Artırma 
Fn + 	Görüntü Ayarlarını Değiştirme (Ekran aydınlatmasını yeniden açmak için bir tuşa basın veya dokunmatik yüzeyi kullanın)

Tuşlar	İşlevi / Görseller
Fn +  	Ekran Parlaklığı Azaltma/Artırma 
Fn +  	Kamera Gücü Açıma/Kapatma
Fn +  	Uçak Modu Açıma/Kapatma
Fn +  	Uyku Modu Açıma/Kapatma
	Num Lock Açıma/Kapatma
Fn +  	Kaydırma Kilidini Açıma/Kapatma
	Caps Lock Açıma/Kapatma
Fn +  	Denetim Merkezi Açıma/Kapatma
Fn +  	Fan Hızı Kontrolü
<p>*Not: Oyun oynarken bilgisayarın maksimum fan hızında çalıştırılması önerilir.</p>	
Fn +  	Güç Modları Arasında Geçiş
Fn +  	Mikrofon Açıma/Kapatma
Fn +  	Flexikey® Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme

Tablo 3 - İşlev Tuşları ve Görseller

Sistem Haritası:

Önden, Soldan ve Sağdan Görünüm

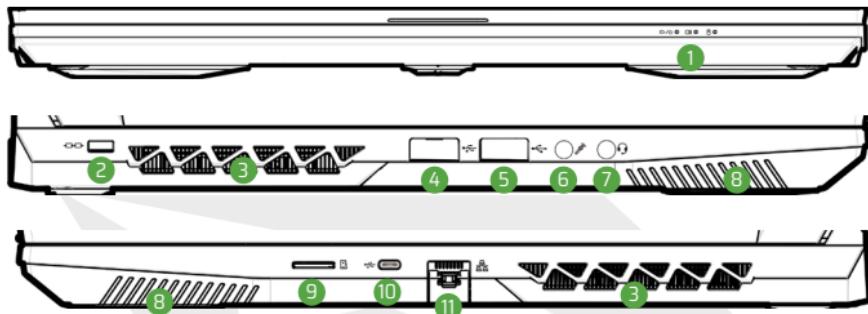

Şekil 3 - Önden, Soldan ve Sağdan Görünüm

- | | |
|---|--|
| 1. LED Göstergeleri
2. Güvenlik Kiliti Yuvası
3. Havalandırma
4. USB 3.2 Gen 1 Type-A Portu
5. USB 2.0 Bağlantı Portu
6. Mikrofon Giriş Jakı | 7. 2'si 1 Arada Ses Jakı (Kulaklık ve Mikrofon)
8. Hoparlör
9. MicroSD Kart Okuyucu
10. USB 3.2 Gen 2 Type-C Portu
11. RJ-45 LAN Jakı |
|---|--|

Aşırı Isınma


Bilgisayarınızın aşırı ısınmasını önlemek için bilgisayarınız kullanıldayken havalandırma delikleri önünde herhangi bir engel olmadığından emin olun.

Kombine Ses Girişleri

Kombine ses girişleri kulaklık veya mikrofonlu kulaklıkları (mikrofon ve kulaklığın bir arada bulunduğu kulaklık seti) destekler.


1. Kombine ses girişine bir aygıt bağlandığında, bir iletişim ("Hangi aygıtı bağladınız?") kutusu görüntülenecektir.

2. Açılan menüden bağlanan aygıtı gösteren doğru aygitin seçildiğinden emin olun (örneğin bir mikrofonlu kulaklığa bağlıysanız, "Mikrofonlu kulaklık" seçeneğini seçin, "Headphone" seçmeyin) ve ardından ayarları kaydetmek için Tamam tuşuna tıklayın.

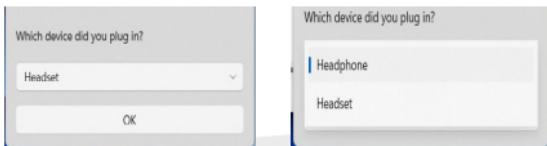

3. Bir mikrofon bağladığınız takdirde Mikrofon Giriş Jakını kullanın; kombine ses girişini (audio jack) kullanmayın.

Sistem Haritası: Altan ve Arkadan Görünüm

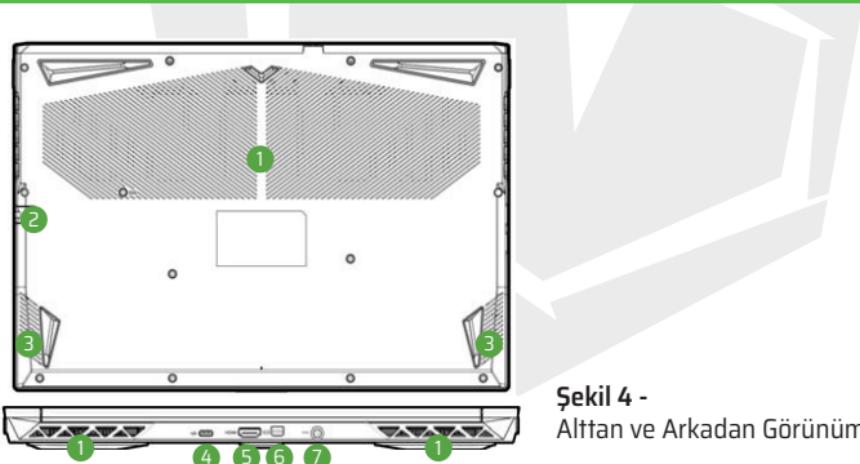

Şekil 4 -
Altan ve Arkadan Görünüm

- 1.** Havalandırma
- 2.** RJ-45 LAN jaki
- 3.** Hoparlör
- 4.** USB 3.2 Gen 2 Type-C Portu
- 5.** HDMI Çıkış Portu
- 6.** Mini Display Port 1.4
- 7.** DC Giriş jaki

Alt Kapak Sökme Uyarısı

Cihaz donanımlarını yükseltmek amacıyla bilgisayar üzerindeki herhangi bir kapağı ve/veya vidaları sökmeyin; aksi durumda garanti koşulları ihlal edilebilir. Herhangi bir nedenle, SSD/RAM vb. donanımları yenisiyle değiştirmek/kaldırmak istediğiniz durumda lütfen daha fazla bilgi için dağıtımınızla/tedarikçinizle iletişime geçiniz.

Denetim Merkezi

Windows'ta Başlat menüsünden Denetim Merkezini çalıştırın. Denetim Merkezine erişmek için ayrıca Fn + Esc tuş kombinasyonuna basabilir veya Görev çubuğu üzerinde bulunan bildirim alanındaki simge üzerine çift tıklayabilirsiniz. Denetim Merkezi; Güç Modları, Fan ayarları, LED Klavye konfigürasyonu ve Flexikey Uygulamasına hızlı erişim imkanı sunar.


Flexikey® Uygulaması

Flexikey® uygulaması; birden fazla tuş kombinasyonunu tek tuşla çalıştırılmak için tuş ataması yapma veya metin makroları oluşturma ve belirli tuşları devre dışı bırakma gibi işlevler sunan hızlı bir kısayol konfigürasyon uygulamasıdır. Bu uygulama ayrıca oyun vb. için kısayol tuşları oluşturmak amacıyla fare tuşlarını ayarlamak için de kullanılabilir.

Windows 11 Başlat Menüsü, İçerik Menüsü, Görev Çubuğu, Denetim Paneli ve Ayarlar

Windows 11'de mevcut birçok uygulamaya, denetim panellerine, yardımcı uygulamalara ve programlara ekranın sol alt köşesinde bulunan görev çubuğundaki simgeye tıklayarak Başlat Menüsü üzerinden (veya klavye üzerindeki Windows Logo tuşuna basarak) erişilebilir. Uygulamalar ve Özellikler, Güç Seçenekleri, Görev Yöneticisi, Arama, Dosya Gezgini, Aygit Yöneticisi, Bilgisayar Yönetimi ve Ağ Bağlantıları vb. faydalı özelliklere ilişkin gelişmiş bir İçerik Menüsüne erişmek için Başlat Menüsü simgesi üzerine sağ tıklayın (veya Windows Logo tuşu + X tuş kombinasyonunu kullanın).

Görev çubuğu bildirim alanı, ekranın sağ alt köşesinde bulunmaktadır. Bu kılavuzda bahsedilen bazı denetim panellerine ve uygulamalara buradan erişilebilir. Bu kılavuzun çeşitli bölümlerinde, Denetim Panelini açma talimatı verildiğini göreceksiniz. Denetim Paneline erişmek için Windows Logo Tuşu + R tuş kombinasyonunu kullanın ve “Control Panel” (Denetim Paneli) yazın. Denetim Paneli kısayolunu Başlat menüsüne veya görev çubوغuna sabitleyebilirsiniz.

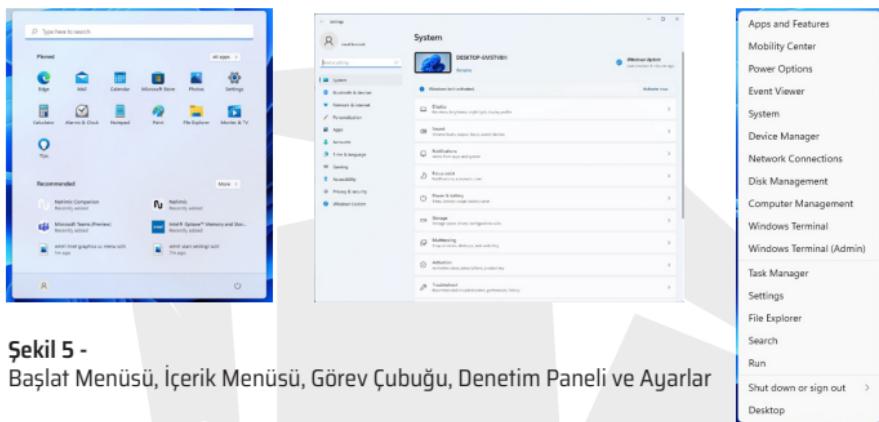

Şekil 5 -
Başlat Menüsü, İçerik Menüsü, Görev Çubuğu, Denetim Paneli ve Ayarlar

Başlat Menüsünde (ve ayrıca bir Uygulama olarak da) bulunan Ayarlar ögesi üzerinden; Sistem, Bluetooth ve aygıtlar, Ağ ve İnternet, Kişiselleştirme, Uygulamalar, Hesaplar, Saat ve Dil, Oyunlar, Erişilebilirlik, Gizlilik ve Güvenlik ve Windows Güncelleme (Windows Update) ayarlarını düzenlemenize olanak sunan çeşitli sistem ayarları denetim panellerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Video Özellikleri

Sistemde hem Intel Dahili GPU (güç tasarrufu için) hem de NVIDIA discrete (ayırık) GPU (performans için) grafik işleme birimleri mevcuttur.

Microsoft Hibrit Grafik (MSHybrid)

Microsoft Hibrit Grafik Modu (MSHybrid) - Bu kusursuz teknoloji; ayarları manuel olarak değiştirmeye gerek olmadan daha uzun batarya ömrüyle birlikte grafik sisteminden en iyi performansın elde edilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bilgisayarın işletim sistemi (ve bazı uygulamalar) kullanılan uygulamalar gerektirdiğinde dahili GPU (iGPU) ve ayrık GPU (dGPU) arasında otomatik olarak geçiş yapacaktır.

Windows'ta Görüntü denetimi paneline erişmek için:

1. Masaüstüne sağ tıklayın ve menüden Görüntü ayarlarını seçin.
2. İlgili menülerden gerekli olan görüntü ayarlarını seçin.

Intel® Grafikleri Kontrol Merkezine erişmek için:

1. Windows'ta Başlat menüsü üzerinden Intel® Grafikleri Kontrol Merkezine erişebilirsiniz

NVIDIA Denetim Paneline erişmek için:

1. Windows'ta Başlat menüsü üzerinden NVIDIA Denetim Paneline erişebilirsiniz.

Görüntü Aygıtları


HDMI Çıkış portu ve/veya Mini DisplayPort üzerinden bağlanan harici ekranları kullanabilirsiniz. Hangi formatların desteklendiğini görmek için ilgili görüntü aygıtının kullanım kılavuzuna başvurun.

Windows'ta Görüntü Aygıtlarının Ayarlanması

Tüm harici ve dahili ekranlar (azami 2 aktif ekrana kadar) Windows üzerinden Görüntü veya Sistem (Ayarlarda) denetim paneli veya Project (Ekran Yansıt) menüsü kullanılarak ayarlanabilir.

Ekran Yansıtma menüsünü kullanarak ekranları ayarlamak için:


1. Harici ekranı/ekranları uygun port üzerinden bilgisayarınıza bağlayın ve ekranı/ekranları çalıştırın.
2. Windows Logo Tuşu + P (veya Fn + F7) tuş kombinasyonuna basın.
3. Menüden Yalnızca Bilgisayar Ekranı, Çift Ekran, Uzatma veya Yalnızca İkinci Ekran arasından seçmek için seçeneklerden birine tıklayın.
4. Ayrıca bir kablosuz ekrana bağlanmak için EkranYansıtma menüsünün alt kısmında Bir kablosuz ekrana bağlan seçeneğine tıklayarak ilgili adımları izleyebilirsiniz.

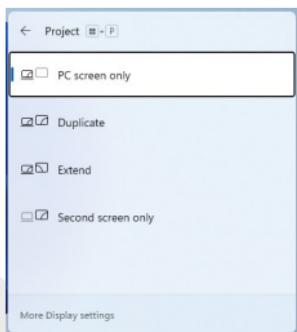

Şekil 6 - Project

Görüntü denetimi panelini kullanarak görüntüleri ayarlamak için:

1. Harici ekranı/ekranları uygun port üzerinden bilgisayarınıza bağlayın ve ekranı/ekranları çalıştırın.
2. Masaüstüne sağ tıklayın ve menüden Görüntü ayarlarını seçin.
3. Algıla butonuna tıklayın.
4. Bunun üzerine bilgisayar, bağlanan ekranları algılayacaktır.
5. Çoklu ekran menüsü üzerinden 3 ekrana kadar görüntü ayarı yapabilirsiniz.

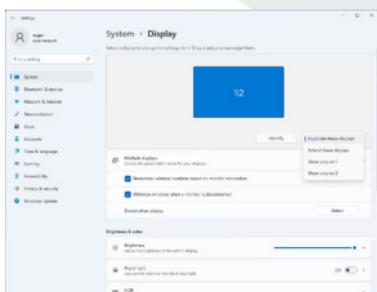

Şekil 7 -
Görüntü (Çoklu ekran)

2 Bağlı Ekran

2 görüntü aygıtının bağlı olduğu durumlarda aygıtlar Çift Ekran modunda ayarlanabilir.

Ses Özellikleri


Bilgisayarınızda ses seçeneklerini Windows'ta Ses kontrol paneli üzerinden ayarlayabilirsiniz. Ses kontrol paneline, Başlat menüsünde Ayarlar (Sistem > Ses) öğesi üzerinden erişebilirsiniz. Ses seviyesi ayrıca Fn + F5/F6 tuş kombinasyonu kullanılarak ayarlanabilir. Ses seviyesi ayrıca Windows'ta ses kontrolü işlevi kullanılarak da ayarlanabilir. Ayarları kontrol etmek için görev çubuğu üzerinde simgesine tıklayın.

Sound Blaster Studio

Sound Blaster Studio uygulaması, oyun, müzik ve filmlerde en iyi performansı elde etmek amacıyla ses ayarlarını kendi gereksinimlerinize göre ayarlamınızı sağlar.

Sound Blaster Studio Uygulaması

Sound Blaster Studio denetim panelini Windows'ta Başlat menüsü üzerinden çalıştırın.

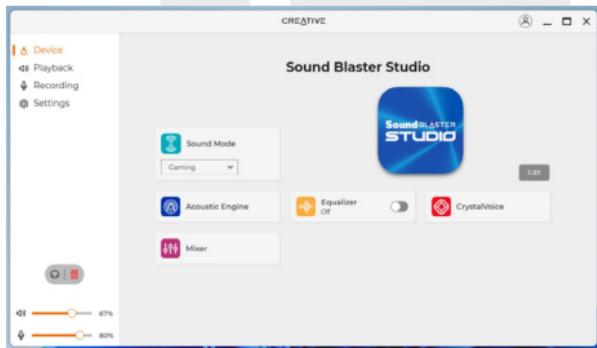

Şekil 8 -
Sound Blaster Studio

Güç ve Batarya

Güç ve batarya denetim paneli, Ekran ve Uyku, Güç modu, Batarya tasarrufu ve Batarya kullanımı vb. güç seçeneklerini hızlı bir şekilde ayarlamınızı sağlar. Güç ve batarya denetim paneline, Başlat menüsünde Ayarlar (Sistem > Güç ve batarya) öğesi üzerinden erişebilirsiniz.

Güç modu; performansı ve batarya ömrünü dengeleyen Dengeli (varsayılan), daha düşük performans ile daha iyi batarya ömrü sağlayan En iyi güç etkinliği ve iyileştirilmiş performansla birlikte daha yüksek batarya tüketimi yapan En iyi performans seçeneklerinden birine ayarlanabilir. Ayrıca bilgisayar ekranı kapanıncaya kadar veya bilgisayarınız uykuya moduna geçene kadar ne kadar süre boşta kalacağına ilişkin ayarları da kişiselleştirebilirsiniz. “Ekran ve uykuya” seçeneğini genişletin ve her bir açılır menüden tercih ettiğiniz süreleri seçin.



Şekil 9 - Güç ve batarya

Sürücü Kurulumu

Aygıt Sürücülerini ve Yardımcı Uygulamalar + Kullanım Kılavuzu diski, bilgisayarlarınızın düzgün çalışması için gerekli sürücüler ile yardımcı uygulamaları içerir. Bu kurulum muhtemelen sizin için önceden yapılmıştır. Kurulum önceden yapılması gereken durumda, diski yerleştirin ve Sürücüler Kur (butonu) veya İsteğe bağlı sürücüler menüsüne erişmek için İsteğe Bağlı Sürücüler (butonu) üzerine tıklayın. Kurmak istediğiniz sürücülerin seçmek için tıklayın (kurulumunu gerçekleştirdiğiniz sürücüler bir kenara not edin). Not: Herhangi bir sürücüyü yeniden kurmanız gerekiyinde önce mevcut sürücüyü bilgisayarınızdan kaldırmanız gereklidir.

Son Güncellemeler

Tüm sürücüler bilgisayarınıza kurduktan sonra Güncellemeleri denetle (Ayarlar > Windows Güncelleme) seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun ve tüm Uygulamaları vb. güncellemek için Microsoft Store'a gidin ve İndirmeler ve güncellemeler > Güncellemeleri al seçeneğine tıklayın.



Şekil 10 - Sürücü Kurulumu

Sürücü Kurulumu ve Güç

Sürücüler bilgisayarınıza kurarken bilgisayarınıza çalışan bir güç kaynağına bağlı AC/DC adaptörüyle güç sağlandığından emin olun. Bazı sürücüler kurulum işlemi sırasında önemli miktarda güç tüketir ve bataryanın kalan şarj seviyesi yeterli olmadığı durumda sistemin kapanmasına ve sistem sorunlarına neden olabilir (burada güvenlik bakımından herhangi bir sorun olmadığı ve bataryanın 1 dakika içinde yeniden şarj edilebilir olduğu hatırlanmalıdır).



Sürücü Kurulumuna İlişkin Genel Kurallar

Genel bir kural olarak, ileri seviyede bir kullanıcı olmadıkça, her sürücü için ekranada gösterilen varsayılan talimatları izleyin (Sonraki > Sonraki > Bitir vb.). Birçok durumda, sürücüyü kurmak için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gereklidir. Uygun sürücüyü kurmadan önce ilgili modüllerin (WLAN veya Bluetooth vb.) Açık (Etkin) olduğundan emin olun.

Kablosuz LAN Modülü

Konfigürasyona başlamadan önce Kablosuz LAN (WLAN) modülünün etkinleştirildiğinden (ve Uçak Modunda olmadığından) emin olun.

Windows'ta WLAN Konfigürasyonu

1. Görev çubuğu üzerinde bulunan simge üzerine tıklayın.
2. simgesine tıklayın.
3. Mevcut erişim noktalarının bir listesi görüntülenecektir.
4. Bağlanmak için bir erişim noktasına çift tıklayın (veya üzerine tıklandıktan sonra Bağlan seçeneğine tıklayın).
5. Gerektiği durumda ağ güvenlik anahtarını (şifre) girin ve Sonraki seçeneğine tıklayın.
6. İsteğe bağlı olarak seçenekler arasından diğer aygıtları da bulabilirsiniz.
7. Bir ağ erişim noktasına bağlandığınızda Bağlandı olarak gösterecektir.
8. Bağlandığınız erişim noktasından bağlantıyı kesmek için ilgili bağlanılan ağı seçin ve Bağlantıyı Kes seçeneğine tıklayın.
9. WLAN modunu Açımak/Kapatmak için Uçak Modu butonuna tıklayabilirsiniz.
10. Alternatif olarak sadece Wi-Fi Açımak/Kapatmak için Wi-Fi butonu üzerine tıklayabilirsiniz.

Otomatik Bağlanma

“Otomatik olarak bağlan” kutusuna tıklayarak işaretlemeniz önerilir. Bu durumda sistem yeniden başlatıldığında erişim noktalarını denetleyecek güç tasarrufu durumundan devam ederek manuel olarak bağlanma gerekliliğine son verecektir.

Bluetooth Modülü

Konfigürasyona başlamadan önce Bluetooth modülünün etkinleştirildiğinden (ve Uçak Modunda olmadığından) emin olun.

Windows'ta Bluetooth Konfigürasyonu

- 1.** Başlat Menüsünde Ayarlar öğesine tıklayın.
- 2.** Bluetooth ve aygıtlar seçeneğine tıklayın.
- 3.** Augıt Ekle > Bluetooth seçeneğine tıkladıktan sonra bulunan aygıtların listesi görüntülenecektir.
- 4.** Bilgisayarınızla eşleştirmek istediğiniz aygit üzerine çift tıklayın ve ardından Bağlan seçeneğine tıklayın.
- 5.** Herhangi bir aygıtın bağlantısını kesmek için bir aygit seçin ve Aygıtı Kaldır > Evet seçeneğine tıklayın.

TPM

TPM (Güvenli Platform Modülü) fonksiyonlarının kurulumunu gerçekleştirmeden önce, güvenlik platformunu başlatmanız gerekmektedir.

TPM Etkinleştirme

- 1.** Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- 2.** Bilgisayar açılırken Windows ekranı gelmeden önce F2 tuşuna basarak BIOS menüsüne girin.
- 3.** Kurulum Programına tıklayın ve Güvenlik menüsünü seçin.
- 4.** TPM Configuration seçeneği üzerine tıklayın ve Güvenlik Aygıtı Desteğini Etkinleştir seçeneğini seçin.
- 5.** Ardından değişiklikleri kaydetmek için F10 tuşuna basın/tıklayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.




Şekil 11 -
Güvenlik - Güvenilir İşlem

Windows'ta TPM Yönetimi

Windows sistemi üzerinden TPM ayarlarınızı yönetebilirsiniz:

- 1.** Denetim Paneline gidin.
- 2.** Bitlocker Sürücü Şifreleme (Sistem ve Güvenlik) seçeneğine tıklayın.
- 3.** TPM Yönetimi seçeneğine tıklayın.

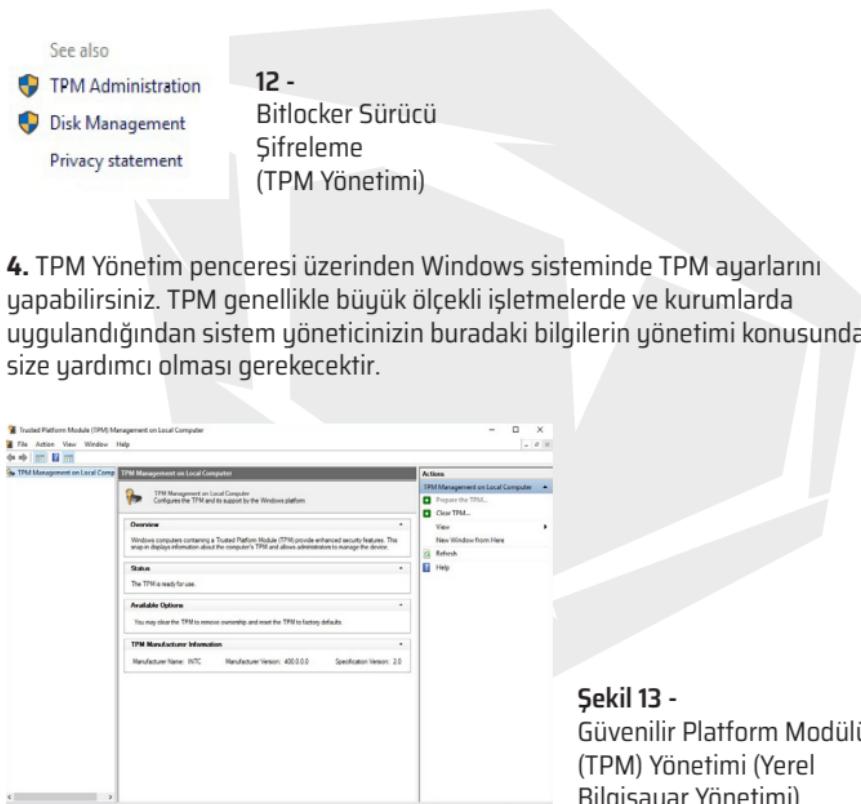

Şekil 13 -
Güvenilir Platform Modülü
(TPM) Yönetimi (Yerel
Bilgisayar Yönetimi)

TPM Eylemleri

1. TPM Hazırla seçeneğine tıklayın ve TPM hazırlamak için Kurulum sihirbazındaki talimatları izleyin (bu işlem muhtemelen bilgisayarın yeniden başlatılmasını ve bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra uygun F (fonksiyon) tuşuna basarak Ayarların doğrulanmasını gerek-tirecektir).
2. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra TPM hazırlanacak ve bunun ardından TPM kapatma, Yönetici Şifresi Değiştirme, Clear TPM Silme veya TPM Kilitlenmesini Sıfırlama işlemlerini gerçekleştirmek için Eylemler Menüsünü kullan-abileceksiniz.
3. Kurulum sihirbazı, tüm kurulum adımları boyunca size yardımcı olacaktır.

Sorun Giderme

Sorun Olası Nedeni	Çözüm
Kablosuz LAN/Bluetooth modülleri bulunamıyor.	Bilgisayar, Uçak Modunda olduğu için modüller kapalı. Uçak Modunu açmak/kapatmak için Fn + F11 tuş kombinasyonunu kullanın (bkz. Tablo 3).
Kamera modülü bulunamıyor.	Modül kapalı. Modülü etkinleştirmek için Fn + F10 tuş kombinasyonuna basın (bkz. Tablo 3). Kamera görüntüsünü görmek için kamera uygulamasını çalıştırın.
Oyun performansı düşük.	Oyun oynarken bilgisayarın maksimum fan hızında çalıştırılması önerilmektedir. Fan hızını ayarlamak için Fn + 1 tuş kombinasyonunu kullanın.

Özellikler

Bu bölümde bulunan bilgiler, bu kılavuzun basına gittiği tarihte geçerli ve doğru bilgilerdir. Bazı detaylar (özellikle işlemci türleri/hız) imalatçının iş takvimi gereğince değiştirilmiş, ertelenmiş veya güncellenmiş olabilir. Daha detaylı bilgi için servis merkeziyle iletişime geçin. Bu bilgisayarın model serisi çeşitli CPU (ana işlemci) ve/ veya video adaptörlerini destekleyebilir. Sisteminizde hangi CPU'nun kurulduğunu öğrenmek için Başlat menüsüne gidin ve Ayarları seçin, ardından Sistemi seçin ve Hakkında seçeneğine tıklayın. Bu bölümde ayrıca bilgisayarınızda Kurulu RAM vb. ilişkin bilgileri de bulabilirsiniz. Sisteminizin video adaptörü hakkında bilgi almak için Başlat menüsüne gidin ve Ayarları seçin, ardından Sistemi seçin ve Görüntü > Gelişmiş Görüntü Ayarları> Görüntü bağıdaştırıcıları özellikleri seçeneğine tıklayın.

BIOS

- INSYDE BIOS (256Mb SPI Flash ROM)

Bellek

- İki Kanallı DDR4
- 2x 260 Pin SO-DIMM Soket
- 3200 MHz DDR4 Bellek desteği
- 64GB'a kadar bellek genişletme kapasitesi
- 8GB, 16GB veya 32GB Modüllerle uyumlu
(Gerçek bellek işlemim frekansı, işlemciye dayalıdır.)

Görüntü Seçenekleri

- LCD, 15.6" (39.62cm), 16:9, FHD (1920x1080)

Güvenlik

- Güvenlik (Kensington® Tip) Kilidi Yuvası
- BIOS Şifresi
- TPM Donanımı Bulunmayan Sistemler için Intel® PTT
- TPM 2.0

Depolama

- 1x M.2 PCIe Gen4 x4 Katı Hal Diski (SSD)
- 1x M.2 PCIe Gen3 x4 Katı Hal Diski (SSD)
- 2x PCIe SSD (PCIe Gen3 x4) ile RAID Seviye 0/1 desteği

Ses

- High Definition (HD) Ses Uyumlu Arayüz
- Sound Blaster Studio
- Dahili Mikrofon Dizisi
- 2x Hoparlör

Klavye

- Tam Boyut Çok Renkli LED Klavye (Sayısal Tuş Takımı)

İşaret Aygıtı

- Dahili Dokunmatik Yüzey (Touchpad) (Microsoft PTP Multi Gesture ve Kaydırma İşlevli)

Arayüz

- 1x USB 2.0 Bağlantı Noktası
- 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A Bağlantı Noktası
- 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C Bağlantı Noktaları
- 1x Mini DisplayPort 1.4
- 1x HDMI Çıkış Portu
- 1x Mikrofon Giriş Jakı
- 1x 2'si 1 Arada Ses Jakı (Kulaklıklık / Mikrofon)
- 1x RJ-45 LAN Jakı
- 1x DC Giriş Jakı

Kart Okuyucu

- MicroSD Kart Okuyucu

M.2 Slot

- WLAN ve Bluetooth Kombo Modülü için Slot 1
- PCIe Gen3 x4 SSD için Slot 2
- PCIe Gen4 x4 SSD için Slot 3

İletişim

- Dahili 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN
- 1.0M HD Bilgisayar kamerası (Webcam)

WLAN/ Bluetooth M.2 Modülleri:

- Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2 AX Kablosuz LAN + Bluetooth

Özellikler

- Windows® Karma Gerçeklik Uyumlu

Çevre Koşulları

• Sıcaklık

Çalışmaya elverişli: 5°C - 35°C

Çalışmaya elverişli olmayan: -20°C - 60°C

• Bağlı Nem

Çalışmaya elverişli: %20 -%80

Çalışmaya elverişli olmayan: %10 - %90

Güç

- Dahili 4 Hücreli Polimer Batarya Takımı, 54Wh

- Tam Kapsamlı AC/DC Adaptör

AC Giriş: 100 - 240V, 50 - 60Hz

DC Çıkış: 20V, 7.5A (150W)

Boyutlar ve Ağırlık

- 395,5 mm (uzunluk) * 238 mm (en) * 22,7 mm (yükseklik) (TBC)

- 1,99 kg (54Wh Batarya ile birlikte temel bilgisayar sistemi)



Manual de Usuario

Este manual de usuario proporciona una descripción general de la información que puede necesitar para iniciar su sistema. Este manual de usuario es un complemento y no reemplaza el Manual de Usuario Ampliado disponible en inglés en formato Adobe Acrobat, en el disco Controladores y Utilidades del Dispositivo + Manual de Usuario que se proporciona con su computadora. Este disco también contiene los controladores y las utilidades necesarias para que su computadora funcione correctamente. (Nota: La empresa se reserva el derecho de reeditar o cambiar el contenido de esta publicación sin previo aviso). Es posible que algunas o todas las funciones de la computadora ya estén instaladas. En caso de que estas funciones no estén instaladas o desee cambiar (o reinstalar) ciertas configuraciones del sistema, consulte el Manual de Usuario Ampliado. El disco Controladores de Dispositivos y Utilidades + Manual de Usuario no contiene un sistema operativo.

Información Reglamentaria y de Seguridad

Por favor, lea todos los avisos reglamentarios disponibles en el Manual de Usuario ampliado en el disco Controladores de Dispositivos y Utilidades + Manual de Usuario.

© Marzo 2023

ABRA
A5 V21.1

MANUAL DE
USUARIO

Marcas comerciales

Intel es una marca comercial/marca comercial registrada de Intel Corporation.
Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation.



Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Parte 15, la Norma FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Instrucciones de Cuidado y Funcionamiento

Si bien la computadora es bastante sólida, puede dañarse.
Para evitar esto, se deben seguir las siguientes recomendaciones.

- No deje caer la computadora ni la someta a golpes. Si la computadora se cae, la caja de la computadora y sus componentes pueden dañarse.
- Mantenga la computadora alejada de la humedad y no permita que se sobrecaliente. Mantenga la computadora y la fuente de alimentación alejadas de cualquier fuente de calor. Este es un dispositivo eléctrico. Si entra agua o cualquier otro líquido dentro del dispositivo, puede causar daños graves a la computadora.
- Evite la formación de parásito (interferencias). Mantenga la computadora alejada de transformadores de alta frecuencia, motores eléctricos y otros campos magnéticos fuertes. Estas situaciones pueden impedir que la computadora funcione correctamente y pueden dañar sus datos.
- Siga los procedimientos de operación adecuados para su computadora. Apague la computadora correctamente y no olvide guardar su trabajo antes de apagarla. Recuerde guardar sus datos regularmente para evitar el riesgo de pérdida de datos.

Servicio y Mantenimiento

No intente trabajar de servicio y mantener su computadora usted mismo. Si lo hace, puede anular la garantía y puede causarle una descarga eléctrica a usted y a la computadora. Consulte al personal de servicio autorizado para todos los trabajos de servicio y mantenimiento. Desenchufe tu computadora del tomacorriente. Luego, comuníquese con el personal de servicio autorizado para el servicio y mantenimiento si ocurre alguna de las siguientes condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o el adaptador de AC/DC está dañado o deshilachado.
- Si la computadora está en contacto con algún líquido.
- Si su computadora no funciona normalmente a pesar de seguir los pasos de las instrucciones de funcionamiento.
- Si la computadora se ha caído o dañado. (No toque el líquido tóxico que puede derramarse si se rompe el panel de la pantalla).
- Si sale algún olor, calor o humo inusual de su computadora.

Información de Seguridad

- Utilice únicamente un adaptador de AC/DC aprobado para su uso con esta computadora.
- Utilice únicamente el cable de alimentación y las pilas especificadas en este manual de usuario. No arroje la batería al fuego. Puede explotar. Consulte la legislación local sobre residuos para conocer las posibles instrucciones de eliminación de residuos especiales.
- No siga utilizando pilas que se hayan caído o que parezcan estar dañadas de algún modo (dobladas o torcidas, etc.). Incluso si la computadora continúa funcionando cuando se instala una batería dañada, puede dañar sus circuitos, lo que podría provocar un incendio.
- Asegúrese de apagar por completo su computadora antes de colocarla en una bolsa de viaje (o cualquier otra caja, bolso, etc.).
- Antes de limpiar la computadora, asegúrese de que esté desconectada de todas las fuentes de alimentación externas, periféricos y cables.
- Use un paño limpio y suave para limpiar la computadora; sin embargo, no aplique el agente de limpieza directamente en la computadora. No use limpiadores volátiles (destilados de petróleo) o abrasivos en ninguna parte de la computadora.
- No intente reparar la batería usted mismo. En caso de que necesite reemplazar el paquete de baterías o la batería, comuníquese con su representante de servicio autorizado o personal de servicio autorizado.

- En la parte posterior de la pantalla de la computadora, hay un logotipo en relieve producido con el método de galvanoplastia y el logotipo está cubierto con un material adhesivo protector. Debido al uso y desgaste general, este adhesivo puede deteriorarse con el tiempo y producir bordes afilados en el logotipo.

En tal caso, tenga cuidado al usar la computadora y evite tocar el logotipo en relieve con el revestimiento eléctrico. Evite colocar otros elementos en el maletín de transporte de la computadora que puedan entrar en contacto con la parte superior de la computadora durante el transporte. Si ha aparecido dicho desgaste, póngase en contacto con su centro de servicio.

Precauciones con respecto a las baterías de polímero/iones de litio

Lea la siguiente información específica solo para baterías de Polímero/Litio-ion. Cuando corresponda, esta información se considerará válida en lugar de las precauciones generales relacionadas con la batería.

- Solo las baterías de Polímero/Litio-ion pueden experimentar una ligera expansión o hinchazón; sin embargo, esto es parte del mecanismo de seguridad de la batería y no es motivo de preocupación.
- Cuando utilice baterías de Polímero/Litio-ion, actúe de acuerdo con las condiciones de uso. No use baterías de Polímero/Litio-ion en ambientes de alta temperatura y no almacene baterías sin usar durante largos períodos de tiempo.
- Si está trabajando a bajas temperaturas, use el adaptador de AC/DC para hacer funcionar su computadora

Eliminación de desechos de baterías

El producto que compró contiene una batería recargable. La batería es reciclable. Al final de su vida útil, es posible que sea ilegal deshacerse de esta batería en los desechos municipales según las leyes de varios países/estados y locales. Para obtener información más detallada sobre las opciones de reciclaje o la eliminación adecuada de desechos, comuníquese con las autoridades locales de desechos sólidos. Existe peligro de explosión si la batería se reemplaza de manera incorrecta. Reemplace la batería solo con una batería igual o equivalente del tipo recomendado por el fabricante. Deseche la batería usada de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Inicialización del Sistema

1. Retire todos los materiales de embalaje.
2. Coloque la computadora sobre una superficie plana y estable.
3. Conecte de forma segura todos los periféricos (teclado, mouse, etc.) que desee usar con la computadora a los puertos correspondientes.
4. Siga los pasos a continuación cuando configure la computadora por primera vez (para proteger la computadora durante el envío, la batería permanecerá bloqueada y encenderá el sistema solo después de que la computadora se conecte por primera vez al adaptador de AC/DC y la configuración inicial como se describe a continuación):
 - Conecte el cable del adaptador de AC/DC al conector de entrada de DC en la parte posterior de la computadora. A continuación, conecte el cable de alimentación de AC en el tomacorriente y conecte el cable de alimentación de AC al adaptador de AC/DC. Entonces se abrirá el bloqueo de seguridad de la batería.
5. Levante la cubierta de la computadora sujetándola con una mano para obtener un ángulo de visión cómodo (no supere los 130 grados). Con la otra mano (como se muestra en la Figura 1) sostenga la base de la computadora (Nota: nunca levante la computadora por la cubierta).
6. Presione el botón de encendido para “encender” la computadora.

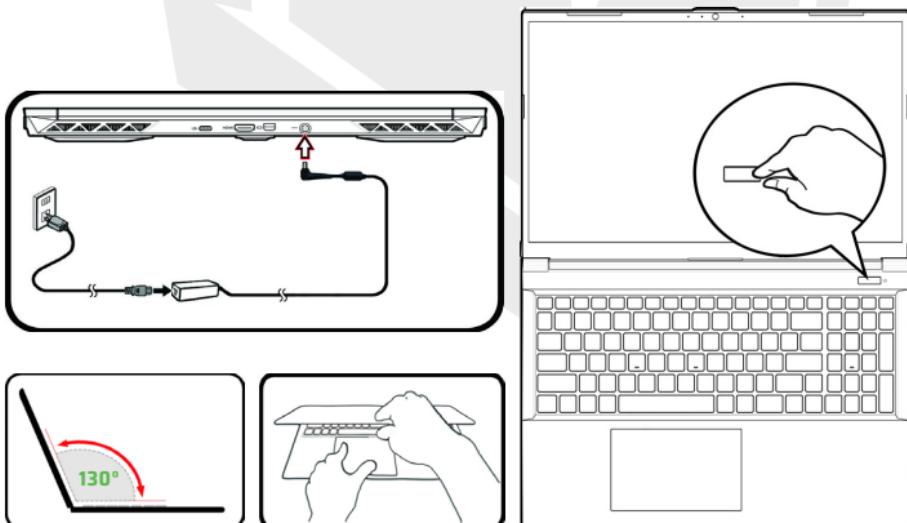


Figura 1 - Apertura de la Cubierta/Computadora con El Adaptador de AC/DC onectado

Software del Sistema

Su computadora puede venir con el software del sistema preinstalado. En caso de que el software del sistema no esté instalado o desee reinstalar su computadora con un sistema diferente, cabe señalar que en este manual se menciona el sistema operativo Microsoft Windows 11.

Soporte RAID


Antes de instalar su sistema operativo Windows, debe realizar la configuración de RAID (consulte la página Configuración de RAID).



Cerrar

Siempre debe apagar su computadora eligiendo el comando Apagar en Windows (vea a continuación). Esto ayudará a prevenir problemas en el disco duro o en el sistema.

1. Haga clic en el ícono del menú Inicio.
2. Haga clic en el elemento Encendido.
3. Seleccione Cerrar en el menú.



Configuración RAID

Sus discos de estado sólido (discos SSD) se pueden instalar en modo RAID (para la mejora del rendimiento o la protección). Tenga en cuenta que la instalación en modo RAID de sus discos de estado sólido debe realizarse antes de instalar el sistema operativo Windows. Si no tiene la intención de reinstalar su sistema operativo, no cambie el modo y asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los archivos y datos necesarios antes de cambiarlo.

Para configurar su sistema RAID (matriz redundante de discos independientes) en modo Striping (disco virtual) (RAID 0) o Mirroring (Espejamiento de discos) (RAID 1) (consulte la Tabla 1), necesitará dos discos de estado sólido idénticos.

Nivel de RAID	Descripción
RAID 0 (se requiere un mínimo de dos SSD)	Lectura y escritura de datos en paralelo con dos discos idénticos para mejorar el rendimiento. RAID 0 crea una matriz de disco virtual; los datos se dividen en bloques y cada bloque se escribe en un disco separado.
RAID 1 (se requiere un mínimo de dos SSD)	En la configuración de espejamiento de disco, se utilizan dos discos idénticos para proteger los datos. En caso de que falle un disco que forma parte de una matriz de espejamiento, el disco espejado (que contiene datos idénticos) administra todos los datos. Cuando se instala un nuevo disco para reemplazar el disco fallido, los datos se reconstruyen a partir de los datos en la unidad doble para restaurar la tolerancia a fallas en el nuevo disco.

Tabla 1 - Descripción de RAID

Prepare lo siguiente antes de configurar sus SSD PCIe en modo RAID:

- El sistema operativo Microsoft Windows 11 en un DVD o unidad flash USB.
- Una unidad de DVD externa conectada.
- Dos unidades PCIe de estado sólido idénticas (SSD).
- El disco Controladores y Utilidades del Dispositivo + Manual de Usuario.
- Una unidad flash USB o una unidad de disco duro USB externa.

Nota: Todos los SSD utilizados en una configuración RAID deben ser idénticos (mismo tamaño y marca) para evitar un comportamiento no deseado del sistema.

RAID Setup Procedure

1. Vaya a una computadora ejecutable y copie el archivo llamado f6mdflpy-x64 ubicado en la siguiente ubicación en el disco Controladores y Utilidades del Dispositivo + Manual de Usuario en la memoria flash USB o en la unidad de disco duro USB externa.
2. Raid\F6\VMD\f6vmdflpy-x64\
3. Inicie su computadora portátil y presione F2 para ingresar a la pantalla del BIOS, luego vaya a la Utilidad de Configuración (Setup Utility).
4. Seleccione el menú Avanzado.
5. Seleccione el Modo VMD y seleccione Activado.
6. Presione F10 para guardar y salir y seleccione <Sí>.
7. Despues de que la computadora se reinicie, presione F2 para ingresar nuevamente al BIOS y vaya a la utilidad de configuración.

7. Vaya a Intel® Rapid Storage Technology (en el menú Avanzado) y seleccione Crear Volumen RAID.
8. Ahora puede configurar su volumen RAID utilizando los SSD instalados.
9. Seleccione Nombre y escriba un nombre de su elección para su volumen RAID y seleccione <Sí>.
10. Seleccione el nivel de RAID y elija el nivel de RAID requerido (consulte la Tabla 1) y presione Entrar.
 - RAID 0 (Stripe)
 - RAID 1 (Mirror)
11. Vaya a cualquiera de los discos enumerados en Seleccionar discos y seleccione un nombre de disco.
12. Haga clic en X para seleccionar el disco requerido.
13. Debe seleccionar dos SSD idénticos para formar su volumen RAID.
14. Si ha seleccionado RAID 0 (Stripe), puede ajustar el tamaño de Strip según sus requisitos (se recomienda que establezca el "Tamaño de Strip" en 128 KB).
15. Seleccione Crear volumen (asegúrese de haber seleccionado sus discos).
16. El sistema listará su volumen RAID.
17. Presione F10 para guardar y salir y seleccione <Sí>, sin embargo, tenga en cuenta lo siguiente:
 - Asegúrese de que el sistema operativo Windows (DVD) esté en la unidad de DVD adjunta o en una unidad flash USB y, cuando la computadora se inicie, se iniciará automáticamente desde el DVD del sistema operativo Windows o la unidad flash USB.
18. Haga clic en Siguiente > Instalar ahora para continuar con la instalación del sistema operativo normalmente (consulte la documentación de Windows si necesita ayuda para instalar el sistema operativo Windows).
19. Haga clic para seleccionar Cargar Controlador cuando aparezca «¿Dónde desea instalar Windows?» en la pantalla.
20. Haga clic en Examinar y examine la ubicación en la que copió los archivos en su unidad flash USB o disco duro USB externo (X: indica su unidad flash USB o disco duro USB externo):
 - X:\f6vmdflpy-x64 (para Windows de 64 bits)
21. Seleccione los nombres de ambos controladores y haga clic en Siguiente.
22. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el sistema operativo Windows.
23. Instale los controladores de Windows. Asegúrese de instalar el Controlador Intel® Rapid Storage Technology (IRST).

Mapa de Sistema:

Vista Frontal con Pantalla Abierta


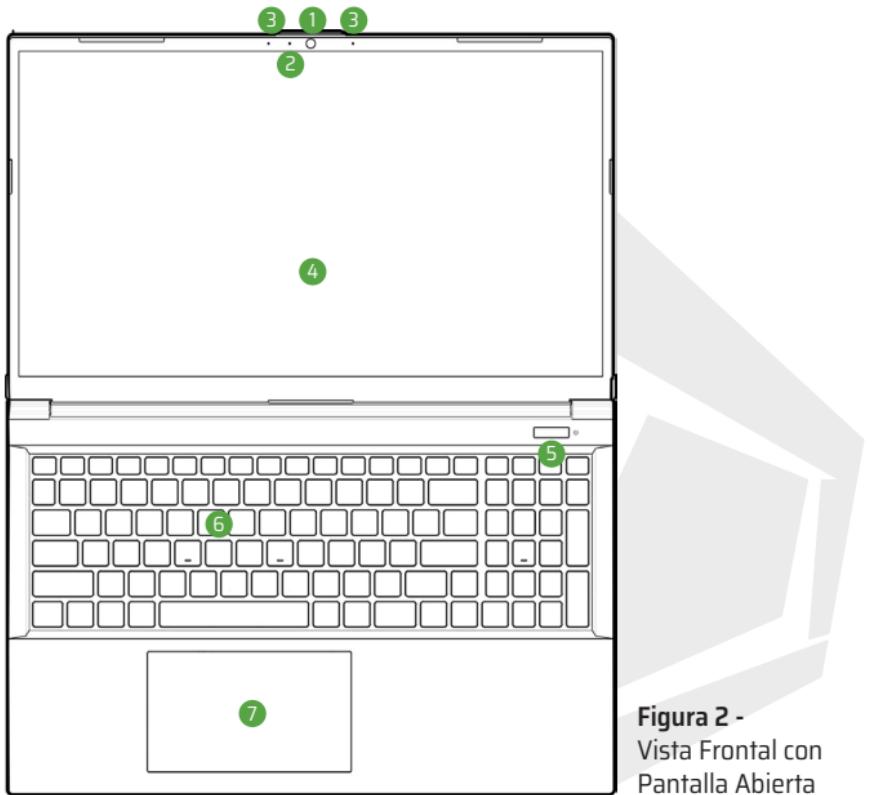


Figura 2 -
Vista Frontal con
Pantalla Abierta

- 1.** Cámara Web
- 2.** *Lámpara LED de Cámara
 - *La luz LED se enciende cuando la cámara está en uso.
- 3.** Micrófono de Matriz Incorporado
- 4.** Pantalla
- 5.** Botón de Encendido
- 6.** Teclado
- 7.** Panel táctil y botones

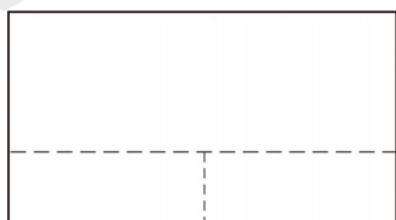

Nota: El área operativa válida del panel táctil y los botones es la indicada dentro de las líneas punteadas arriba.

Indicadores LED

Los indicadores LED en la computadora muestran información útil sobre el estado actual de la computadora.

Icono	Color	Descripción
	Naranja	El adaptador de AC/DC está conectado
	Verde	Computadora encendida
	Verde parpadeo	La computadora está en Modo de Sueño
	Naranja	La batería se está cargando
	Verde	La batería ha llegado un estado de energía críticamente bajo
	Verde parpadeo	La computadora está en Modo de Sueño
	Verde	Actividad del dispositivo de almacenamiento

Tabla 2 - Indicadores LED

Teclado

Su computadora portátil viene con un teclado LED multicolor. Pueda cambiar el color del teclado LED multicolor. El teclado tiene un teclado numérico para ingresar datos numéricos fácilmente. Presionar Bloq Nim enciende/apaga el teclado numérico. También cuenta con teclas de función que le permiten cambiar las funciones operativas al instante.



El LED del teclado se puede configurar mediante Fn + la combinación de teclas descritas en la siguiente tabla.

Teclado LED Combinaciones de Teclas de Función	
Fn +	Launch the LED Keyboard Application
Fn +	Toggle the Keyboard LED On/Off
Fn +	Keyboard LED Illumination Decrease
Fn +	Keyboard LED Illumination Increase

Tabla 3 - Teclado LED

Se puede acceder a la aplicación Teclado LED haciendo clic en el ícono Teclado LED en el Centro de Control (o presionando el botón Fn más la tecla ).

Teclas de Función e Indicadores Visuales

Las teclas de función (F1 - F12 etc.) actuarán como teclas de acceso rápido cuando se presionen mientras se mantiene presionada la tecla Fn.

Además de las combinaciones de teclas de funciones básicas, hay algunos indicadores visuales disponibles cuando se instala el controlador del Centro de Control.

Teclas	Función e Indicadores Visuales
Fn + 	Reproducir/Pausar (en Programas de Audio/Video)
Fn + 	Tecla de Encender/Apagar de Panel Táctil
Fn + 	Apagar la Retroiluminación de la Pantalla (Presione una tecla o use el panel táctil para volver a encender la retroiluminación)
Fn + 	Encender/Apagar el Modo de Sueño 
Fn + 	Disminuir/Aumentar el Volumen 
Fn + 	Cambiar la Configuración de la Pantalla(Presione una tecla o use el panel táctil para volver a encender la retroiluminación)

Teclas	Función e Indicadores Visuales
Fn +  	Brillo de Pantalla Disminuir/Aumentar 
Fn + 	Encender/Apagar Energía de Cámara
Fn + 	Encender/Apagar Modo Avión
Fn + 	Encender/Apagar Modo de Sueño
	Encender/Apagar Bloq Num (Num Lock)
Fn + 	Encender/Apagar Bloqueo de Desplazamiento
	Encender/Apagar Bloq Mayús (Caps Lock)
Fn + 	Encender/Apagar Centro de Control
Fn + 	Control de Velocidad de Ventilador
<p>*Nota: Se recomienda ejecutar la computadora a la velocidad máxima del ventilador mientras juega.</p>	
Fn + 	Alternar Modos de Energía
Fn + 	Alternar Micrófono
Fn + 	Desactivar/Activar Flexikey®

Tabla 4 - Teclas de Función e Imágenes

Mapa de Sistema:

Vistas frontal, izquierda y derecha

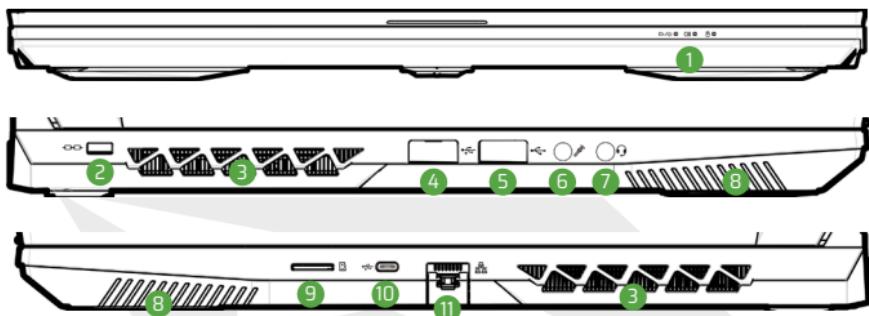


Figura 3 - Vistas frontal, izquierda y derecha

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. L1. Indicadores LED | 7. Conector de Audio 2 en 1 |
| 2. Ranura de Bloqueo de Seguridad | 8. Altavoces |
| 3. Ventilación | 9. Lector de Tarjetas MicroSD |
| 4. Puerto USB 3.2 Gen 1 tipo A | 10. Puerto USB 3.2 Gen 2 tipo-C |
| 5. Puerto USB 2.0 | 11. Conector LAN RJ-45 |
| 6. Conector de Entrada de Micrófono | |

Sobrecalentamiento

Para evitar que su computadora se sobrecaliente, asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén obstruidas cuando su computadora esté en uso.

Combinación de Conectores de Audio

Los conectores de audio combinados pueden admitir auriculares o audífonos (un audífono con micrófono y un auricular).

1. Cuando se conecta un dispositivo al conector de audio combinado, se muestra un cuadro de diálogo («¿Qué dispositivo conectó?»).

2. Asegúrese de seleccionar el dispositivo correcto en el menú desplegable que muestra el dispositivo conectado (por ejemplo, elija “audífonos” si ha conectado unos audífonos y no elija “Auriculares” en este caso) y luego haga clic en Aceptar para guardar la configuración.



3. Si conecta un micrófono, utilice el conector de entrada de micrófono; no utilice la entrada de audio combinada (conector de audio).

Mapa de Sistema: Vistas Inferior y Posterior

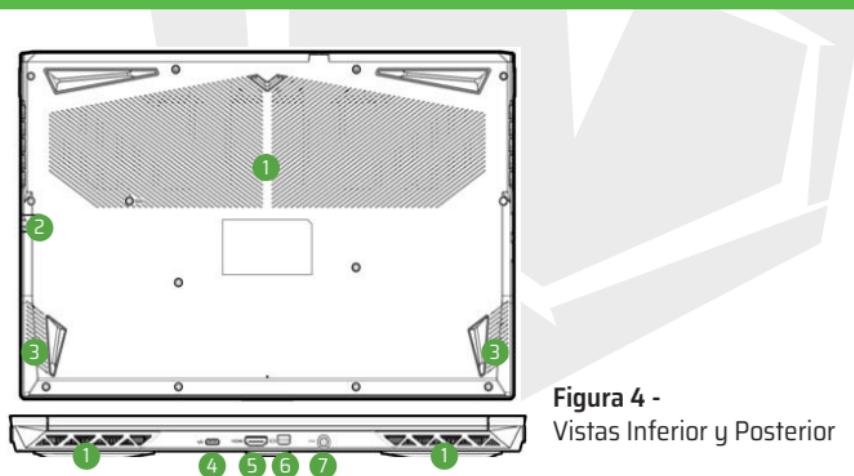


Figura 4 -
Vistas Inferior y Posterior

- 1.** Ventilación
- 2.** Conector LAN RJ-45
- 3.** Altavoces
- 4.** Puerto USB 3.2 Gen 2 tipo-C

- 5.** Puerto de Salida HDMI
- 6.** Mini puerto de pantalla 1.4
- 7.** Conector de entrada DC

Advertencia de Retiro de la Cubierta Inferior

No retire ninguna cubierta ni tornillos de la computadora para actualizar el hardware del dispositivo; de lo contrario se pueden violar las condiciones de garantía. En caso de que desee reemplazar/quitar hardware como SSD/RAM, comuníquese con su distribuidor/proveedor para obtener más información.

Centro de Control

Ejecute el Centro de Control desde el menú Inicio de Windows. También puede presionar la combinación de teclas Fn + Esc o hacer doble clic en el ícono en el área de notificación en la barra de tareas para acceder al Centro de Control. Centro de Control ofrece acceso rápido a los modos de Energía, la configuración del Ventilador, la configuración del Teclado LED y la Aplicación Flexikey.

Flexikey®

Aplicación Flexikey® es una aplicación de configuración de atajos rápidos que brinda funciones como asignar teclas para operar múltiples combinaciones de teclas con una tecla o crear macros de texto y deshabilitar ciertas teclas. Esta aplicación también se puede usar para configurar las teclas del mouse para crear teclas de acceso rápido para juegos, etc. Haga clic en el ícono Flexikey en el Centro de Control para acceder a la Aplicación Flexikey.

Menú Inicio de Windows 11, Menú de Contexto, Barra de Tareas, Panel de Control y Configuración

Se puede acceder a la mayoría de las aplicaciones, paneles de control, utilidades y programas dentro de Windows 11 desde el menú Inicio haciendo clic en el ícono en la barra de tareas en la esquina inferior izquierda de la pantalla (o presionando la tecla del Logotipo de Windows en el teclado).

Haga clic con el botón derecho en el ícono del Menú Inicio (o use la combinación de teclas del logotipo de Windows + X) para abrir un menú contextual avanzado de funciones útiles como Aplicaciones y Funciones, Opciones de Energía, Administrador de Tareas, Búsqueda, Explorador de Archivos, Administrador de Dispositivo, Gestión de Computadora y Conexiones de Red etc

El área de notificaciones de la barra de tareas está en la parte inferior derecha de la pantalla. Desde aquí se puede acceder a algunos de los paneles de control y aplicaciones a los que se hace referencia a lo largo de este manual. A lo largo de este manual, verá instrucciones para abrir el Panel de Control. Para acceder al Panel de Control, utilice la combinación de teclas Tecla del Logotipo de Windows +R y escriba “Panel de Control”. Puede fijar el Panel de Control mosaico a Inicio o barra de tareas.

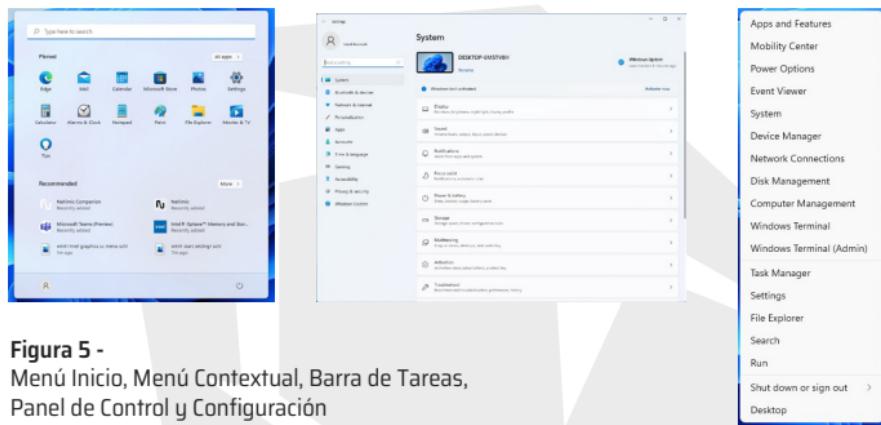


Figura 5 -
Menú Inicio, Menú Contextual, Barra de Tareas,
Panel de Control y Configuración

El elemento Configuración en el Menú de Inicio (y también como una aplicación) le brinda acceso rápido a varios paneles de control de configuración del sistema que le permiten ajustar la configuración del Sistema, Bluetooth y Dispositivos, Red e Internet, Personalización, Aplicaciones, Cuentas, Hora e idioma, Juegos, Accesibilidad, Privacidad y seguridad y Actualización de Windows.

Características de Vídeo

El sistema cuenta con una GPU Integrada de Intel (para ahorrar energía) y una GPU discreta de NVIDIA (para rendimiento).

Gráficos Híbridos de Microsoft

Gráficos Híbridos de Microsoft es una tecnología perfecta diseñada para obtener el mejor rendimiento del sistema de gráficos al mismo tiempo que permite una mayor duración de la batería, sin tener que cambiar la configuración manualmente. El sistema operativo de la computadora (y algunas aplicaciones) cambiará automáticamente entre la GPU integrada y la GPU discreta cuando lo requieran las aplicaciones en uso.

Para acceder al panel de control de Pantalla en Windows:

1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione Configuración de Pantalla en el menú.
2. Elija la configuración de pantalla requerida de los menús.

Para acceder al Intel® Graphics Command Center:

1. Acceda al Intel® Graphics Command Center desde el menú Inicio en Windows.

Para acceder al panel de control de NVIDIA:

1. Acceda al Panel de Control de NVIDIA desde el menú Inicio en Windows.

Dispositivos de Visualización

Tenga en cuenta que puede usar pantallas externas conectadas al puerto de salida HDMI y/o al Puerto de Pantalla Mini. Consulte el manual de su dispositivo de visualización para ver qué formatos son compatibles.

Configuración de las Pantallas en Windows

Todas las pantallas externas e internas (hasta 2 pantallas activas) se pueden configurar desde Windows mediante Pantalla o Sistema (en Configuración) panel de control o el menú Proyecto.

Para configurar las pantallas usando el menú Proyecto:

- 1.** Conecte su(s) pantalla(s) externa(s) al puerto adecuado y enciéndala(s).
- 2.** Presione la combinación de teclas+P (o Fn + F7).
- 3.** Haga clic en cualquiera de las opciones del menú para seleccionar Solo pantalla de PC, Duplicar, Extender o Solo segunda pantalla.
- 4.** También puede hacer clic en Conectarse a una pantalla inalámbrica en la parte inferior de la pantalla Proyecto y siga los pasos para conectarse a cualquier pantalla habilitada para conexión inalámbrica.

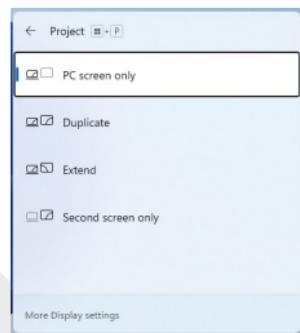


Figura 6 - Project

Para configurar las pantallas mediante el panel de control Pantalla:

- 1.** Conecte su(s) pantalla(s) externa(s) al puerto adecuado y enciéndala(s).
- 2.** Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione Configuración de Pantalla en el menú.
- 3.** Haga clic en el botón Detectar.
- 4.** La computadora entonces detectará cualquier pantalla adjunta.
- 5.** Puede configurar hasta 3 pantallas desde el menú Pantallas múltiples.

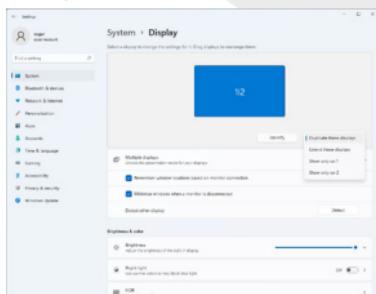


Figura 7 -
Pantalla (Pantallas Múltiples)

2 Pantallas Conectadas

Tenga en cuenta que cuando se conectan 2 pantallas, solo se pueden configurar 2 pantallas en el modo Duplicado.

Funciones de Audio

Puede configurar las opciones de audio en su computadora desde el panel de control de Sonido en Windows. Acceda al panel de control de Sonido a través del elemento Configuración (Sistema > Sonido) en el menú Inicio. El volumen se puede ajustar mediante la combinación de teclas Fn + F5/F6. El nivel de volumen del sonido también se puede configurar usando el control de volumen dentro de Windows. Haga clic en el ícono en la barra de tareas para comprobar la configuración.

Estudio Sound Blaster

La aplicación Estudio Sound Blaster le permite configurar los ajustes de audio según sus requisitos para obtener el mejor rendimiento en juegos, música y películas.

Aplicación Estudio Sound Blaster

Ejecute el panel de control de Estudio Sound Blaster desde el menú Inicio en Windows.

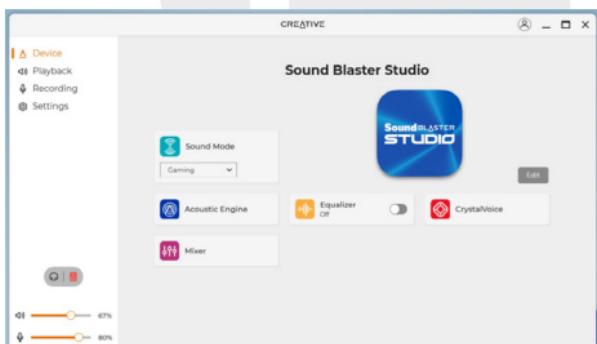


Figura 8 -
Estudio Sound Blaster

Encendido y batería

El panel de control Encendido y batería le permite ajustar rápidamente las opciones de energía para Pantalla y suspensión, Modo de encendido, Ahorro de batería y Uso de batería etc. Acceda al panel de control Alimentación y batería a través del elemento Configuración (Sistema > Encendido y batería) en el menú Inicio.

El Modo de Energía se puede configurar en modo Equilibrado (predeterminado) que equilibra el rendimiento y la duración de la batería, modo Mejor Eficiencia de energía para una mejor duración de la batería con un rendimiento reducido y modo Mejor rendimiento para un rendimiento mejorado pero con un mayor consumo de batería. También puede personalizar la configuración de cuánto tiempo permanecerá inactiva su computadora antes de que apague la pantalla o entre en modo de sueño. Expande la opción “Pantalla y modo de sueño” y selecciona la duración que prefieras en cada menú desplegable.

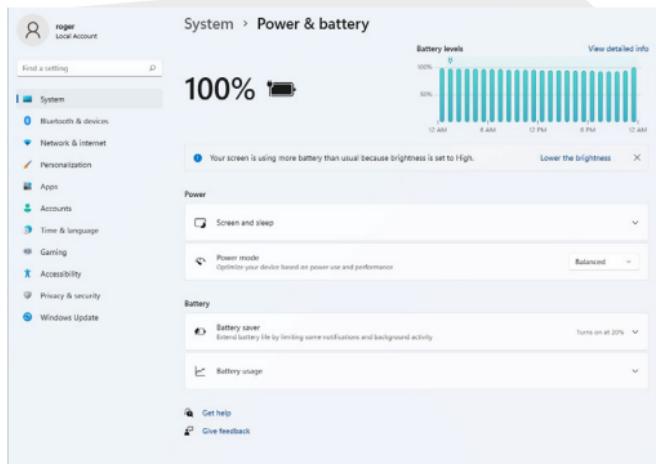


Figura 9 - Energía y Batería

Instalación del Controlador

El disco Controladores y Utilidades del Dispositivo + Manual del Usuario contiene los controladores y las utilidades necesarias para el correcto funcionamiento de la computadora. Es probable que esta configuración ya se haya realizado por usted. Si este no es el caso, inserte el disco y haga clic en Instalar Controladores (botón) o Controladores Opcionales (botón) para acceder al menú Controlador Opcional. Haga clic para seleccionar los controladores que desea instalar (debe anotar los controladores a medida que los instala).

Nota: Si necesita reinstalar algún controlador, primero debe desinstalarlo.

Últimas Actualizaciones

Después de instalar todos los controladores, asegúrese de habilitar la verificación de Actualizaciones (Configuración> Actualización de Windows) y vaya a Microsoft Store y haga clic en Descargas y Actualizaciones> Obtener actualizaciones para actualizar todas las aplicaciones, etc.



Figura 10 - Instalar Controladores

Instalación del Controlador y Energía

Al instalar los controladores, asegúrese de que su computadora esté alimentada por el adaptador de AC/DC conectado a una fuente de energía que funcione. Algunos controladores consumen una cantidad significativa de energía durante el procedimiento de instalación, y si la capacidad restante de la batería no es adecuada, esto puede hacer que el sistema se apague y cause problemas en el sistema. (Tenga en cuenta que no hay ningún problema de seguridad involucrado aquí, y la batería se recargará en 1 minuto).



Directrices Generales de Instalación del Controlador

Como guía general, siga las instrucciones predeterminadas en pantalla para cada controlador (p. ej., Siguiente > Siguiente > Finalizar), a menos que sea un usuario avanzado. En muchos casos, es necesario reiniciar para instalar el controlador. Asegúrese de que todos los módulos (por ejemplo, WLAN o Bluetooth) estén encendidos antes de instalar el controlador adecuado.

Módulo de LAN Inalámbrica

Asegúrese de que el módulo LAN inalámbrico esté encendido (y no en modo avión) antes de que comience la configuración.

Configuración WLAN en Windows

1. Haga clic en el ícono en el área de notificación de la barra de tareas.
2. Haga clic en el ícono.
3. Aparecerá una lista de puntos de acceso disponibles.
4. Haga doble clic en un punto de acceso para conectarse a él (o haga clic en él y haga clic en Conectar).
5. Introduzca una clave de seguridad de red (contraseña) si es necesario y haga clic en Siguiente.
6. Puede optar por buscar otros dispositivos o no.
7. Cuando esté conectado al punto de acceso a la red, aparecerá Conectado.
8. Seleccione cualquier red conectada y haga clic en Desconectar para desconectarse de un punto de en la pantalla.
9. Puede hacer clic en el botón Modo Avión para Encender/Apagar el modo WLAN.
10. Alternativamente, puede hacer clic en el botón Wi-Fi para Encender/Apagar Wi-Fi solamente.



Conectar Automáticamente

Configuración WLAN en Windows Se recomienda marcar la casilla para Conectar automáticamente. Esto hará que el sistema verifique el punto de acceso al iniciarse y reanudar desde un estado de ahorro de energía, y eliminará la necesidad de seguir conectándose manualmente.

Módulo Bluetooth

Asegúrese de que el módulo Bluetooth esté encendido (y no en modo avión) antes de la configuración.

Gestión de TPM en Windows

- 1.** Haga clic en el elemento Configuración en el Menú Inicio.
- 2.** Haga clic en Bluetooth y dispositivos.
- 3.** Haga clic en Agregar dispositivo > Bluetooth y aparecerá una lista de dispositivos descubiertos.
- 4.** Haga doble clic en el dispositivo que desea emparejar con la computadora y haga clic en Conectar.
- 5.** Seleccione un dispositivo y haga clic en Eliminar Dispositivo > Sí para desconectarse de cualquier dispositivo.

TPM

Antes de configurar las funciones de TPM (Modulo de Plataforma Confiable), debe inicializar la plataforma de seguridad.

Activación de TPM

- 1.** Reinicie la computadora.
- 2.** Ingrese al BIOS presionando F2 durante el POST/inicio.
- 3.** Haga clic en Utilidad de Configuración y seleccione el Menú Seguridad.
- 4.** Haga clic en Configuración de TPM y seleccione Activar para Soporte de dispositivo de seguridad.
- 5.** Luego deberá presionar/hacer clic en F10 para guardar los cambios y reiniciar la computadora.



Figura 11 -
Seguridad -
Computación Confiable

Gestión de TPM en Windows

Puede administrar la configuración de TPM desde Windows:

1. Vaya al Panel de Control.
2. Haga clic en Cifrado de Unidad BitLocker (Sistema y seguridad).
3. Haga clic en Administración de TPM.

See also

- [TPM Administration](#)
- [Disk Management](#)
- [Privacy statement](#)

Figura 12 -
Unidad BitLocker
Cifrado
(Administración TPM)

4. La ventana Administración de TPM le permite configurar el TPM dentro de Windows. Dado que el TPM suele administrarse en grandes empresas y organizaciones, el administrador del sistema deberá ayudarlo a administrar la información aquí.

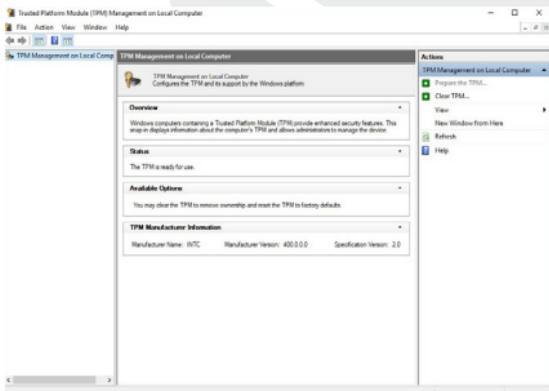


Figura 13 -
Modulo de Plataforma
Confiable
(TPM) Administración (en
Administración Informática
Local)

Acciones de TPM

- 1.** Haga clic en Preparar el TPM y siga las instrucciones del asistente para preparar el TPM. (esto probablemente requerirá un reinicio de la computadora y la confirmación de los cambios de configuración después del reinicio presionando la tecla F correspondiente).
- 2.** Después del reinicio, se preparará el TPM y podrá usar el menú Acciones para Desactivar el TPM, Cambiar la Contraseña del Propietario, Borrar el TPM o Restablecer el Bloqueo del TPM.
- 3.** Un asistente lo guiará a través de los pasos de configuración.

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible de Problema - Solución
Los Módulos LAN/Bluetooth Inalámbricas no se pueden detectar.	Los módulos están apagados porque la computadora está en Modo Avión. Utilice la combinación de teclas Fn + F11 para Encender/Apagar el Modo Avión (consulte la Tabla 3).
El módulo de la Cámara no se puede detectar.	El módulo está apagado. Presione la combinación de teclas Fn + F10 para activar el módulo (ver Tabla 3). Ejecute la aplicación de la cámara para ver la imagen de la cámara.
El rendimiento del juego es lento.	Se recomienda que use la velocidad máxima del ventilador cuando juegue. Utilice la combinación de teclas Fn + 1 para ajustar la velocidad del ventilador.

Especificaciones

Las especificaciones enumeradas en esta sección son correctas en el momento de enviarse a impresora. Ciertos elementos (particularmente tipos/velocidades de procesador) pueden cambiar, retrasarse o actualizarse debido al calendario de lanzamiento del fabricante. Consulte con su centro de servicio para obtener más detalles. Tenga en cuenta que esta serie de modelos de computadora puede admitir una variedad de CPU y/o adaptadores de video. Para averiguar qué CPU está instalada en su sistema, vaya al menú Inicio y seleccione Configuración, y luego seleccione Sistema y haga clic en Acerca de. Esto también proporcionará información sobre la cantidad de RAM Instalada etc. Para obtener información sobre el adaptador de video de su sistema vaya al menú Inicio y seleccione Configuración, y luego seleccione Sistema y haga clic en Pantalla > Configuración de pantalla avanzada > Propiedades del adaptador de pantalla.

BIOS

- INSYDE BIOS (256Mb SPI Flash ROM)

Memoria

- DDR4 de Canal Doble
- Dos zócalos SO-DIMM de 260 pines que
- Admiten hasta 3200 MHz DDR4 Memoria
- Memoria ampliable hasta 64 GB
- Compatible con Módulos de 8 GB, 16 GB o 32GB
(La frecuencia de funcionamiento de la memoria real depende del procesador)

Opciones de Visualización

- LCD, 15.6" (39.62cm), 16:9, FHD (1920x1080)

Seguridad

- Seguridad (tipo Kensington®) Ranura de bloqueo
- BIOS Contraseña
- Intel® PTT para sistemas sin hardware TPM
- TPM 2.0

Almacenamiento

- Un Controlador de Estado Sólido (SSD) M.2 PCIe Gen4 x4
- Un Controlador de Estado Sólido (SSD) M.2 PCIe Gen3 x4
- Compatible con nivel RAID 0/1 con dos SSD PCIe (PCIe Gen3 x4)

Audio

- Interfaz compatible con Audio de Alta
- Definición Estudio Sound Blaster
- Micrófono de Matriz Incorporado
- Dos Altavoces

Teclado

- Teclado Multicolor LED de tamaño completo (con Teclado Numérico)

Dispositivo Señalador

- Panel Táctil Integrado

Interfaz

- 1x Puerto USB 2.0
- 1x Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
- 2x Puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
- 1x puerto de Pantalla Mini 1.4
- 1x puerto de Salida HDMI
- 1x Conector de Entrada de Micrófono
- 1x Conector de Audio 2 en 1(Auriculares/Micrófono)
- 1x Conector LAN RJ-45
- 1x Conector de Entrada de CC

Lector de Tarjeta

- Lector de Tarjeta MicroSD

Ranuras M.2

- Ranura 1 para Combo WLAN y Bluetooth Módulo
- Ranura 2 para SSD PCIe Gen3 x4
- Ranura 3 para SSD PCIe Gen4 x4

Comunicación

- LAN Ethernet 10/100/1000 Mb Base-TX Incorporada
- Cámara web HD de 1,0 M o

WLAN/ Bluetooth M.2 Modules:

- Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2 AX Wireless LAN + Bluetooth

Funciones

- Compatible con Windows® Mixed Reality

Especificaciones Ambientales

• Temperatura

En Funcionamiento: 5 °C - 35 °C

No Funcionamiento: -20 °C - 60 °C

• Humedad relativa

En Funcionamiento: 20% - 80%

No Funcionamiento: 10% - 90%

Encendida

- Paquete de Batería de Polímero de 4 Celdas Integrada, 54 Wh

- Adaptador CA/CC de gama completa

Entrada de CA: 100 - 240 V, 50 - 60

Salida de CC: 20V, 7.5A (150 W)

Dimensiones y Peso

- 359,5 mm (ancho) * 238 mm (profundidad) * 22,7 mm (altura) (TBC)

- 1,99 kg (Barebone con batería de 54 Wh)





MANUEL DE L'UTILISATEUR

Le présent manuel de l'utilisateur offre des informations générales sur la mise en route du système. Ce manuel constitue un supplément et ne remplace pas le manuel de l'utilisateur étendu qui est disponible en anglais au format Adobe Acrobat sur le disque "Pilotes et utilitaires + Manuel de l'utilisateur" fourni avec l'ordinateur. Le disque contient également les pilotes et les utilitaires nécessaires au bon fonctionnement de l'ordinateur.

(Note : L'entreprise se réserve le droit de modifier ou réviser le contenu de cette publication sans préavis).

Certaines ou toutes les fonctions de l'ordinateur peuvent être déjà installées. Si ces fonctions ne sont pas installées ou si vous voulez modifier (ou réinstaller) certaines parties du système, reportez-vous au manuel de l'utilisateur étendu. Le disque "Pilotes et utilitaires + Manuel de l'utilisateur" ne contient pas de système d'exploitation.

Informations réglementaires et de sécurité à propos

Veuillez prêter une attention à la totalité des réglementations et des mesures de sécurité indiquées dans le manuel de l'utilisateur étendu Le disque "Pilotes et utilitaires + Manuel de l'utilisateur" Manuel de l'utilisateur".

ABRA

A5 V21.1

MANUEL DE
L'UTILISATEUR

Marques commerciales

Intel, est une marque commerciale/marque déposée d'Intel Corporation.
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.



Renseignements FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC.

L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Même si l'ordinateur est très fiable, il peut être endommagé. Pour l'éviter, il faut respecter les recommandations suivantes.

Instructions d'entretien et d'utilisation

Même si l'ordinateur est très fiable, il peut être endommagé.

Pour l'éviter, il faut respecter les recommandations suivantes.

- Ne jamais laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des coups. S'il tombe, le boîtier et les composants peuvent être endommagés.
- Ne laissez pas l'ordinateur portable dans un environnement humide et ne le laissez pas surchauffer. Gardez l'ordinateur et le bouton d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur. C'est un appareil électrique. Toute infiltration d'eau ou d'un autre liquide dans l'ordinateur risque de l'endommager gravement.
- Évitez les interférences. Gardez l'ordinateur à l'écart des transformateurs à haute capacité, des moteurs électriques et d'autres champs magnétiques puissants. Ces situations peuvent entraver le bon fonctionnement de l'ordinateur et endommager vos données.
- Suivez les procédures de travail appropriées pour l'ordinateur. Éteignez l'ordinateur correctement et n'oubliez pas de sauvegarder votre travail. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement vos données, car celles-ci sont toujours susceptibles d'être perdues.

Entretien et maintenance

N'essayez pas de faire la maintenance de l'ordinateur vous-même. Cela pourrait constituer une violation de la garantie et vous exposer, ainsi que l'ordinateur, à des chocs électriques. Adressez-vous à un technicien autorisé pour toute réparation. Débranchez l'ordinateur de l'alimentation électrique. Contactez un technicien autorisé dans l'une des conditions suivantes:

- Si le câble d'alimentation ou l'adaptateur CA/CC est endommagé ou effiloché.
- Si l'ordinateur a été exposé à des liquides.
- Si l'ordinateur ne fonctionne pas correctement alors que vous vous conformez aux instructions d'utilisation.
- Si l'ordinateur est tombé ou a été endommagé (ne touchez pas le liquide toxique qui peut s'écouler en cas de rupture de l'écran).
- Si l'ordinateur dégage une odeur inhabituelle, de la chaleur ou de la fumée.

Informations sur la sécurité

- N'utilisez qu'un adaptateur CA/CC approuvé pour cet ordinateur.
- N'utilisez que les câbles d'alimentation et les batteries indiquées dans ce manuel. Ne jetez pas les batteries au feu car elles risquent d'exploser. Consultez les réglementations locales d'éventuelles instructions spéciales de mise au rebut.
- Ne continuez pas à utiliser une batterie ayant subi une chute ou qui semble de quelque manière endommagée (par exemple, déformée). Même si l'ordinateur peut encore fonctionner avec une batterie endommagée en place, cela peut causer des dégâts au circuit, et éventuellement provoquer un incendie.
- Assurez-vous que votre ordinateur est complètement éteint avant de le mettre dans un sac de voyage (ou tout autre sac ou emballage).
- Avant de nettoyer l'ordinateur, assurez-vous qu'il ne soit pas connecté à des sources d'alimentation externes, à des dispositifs périphériques ou à des câbles.
- Utilisez un tissu doux et propre pour nettoyer l'ordinateur mais n'appliquez pas le produit de nettoyage directement sur l'ordinateur. N'utilisez pas de nettoyants volatils (distillats de pétrole) ou abrasifs sur l'ordinateur.
- N'essayez pas de réparer la batterie vous-même. Pour toute réparation ou remplacement de la batterie, adressez-vous à votre service après-vente ou à un technicien qualifié.

- Un logo en relief se trouve à l'arrière de l'écran d'ordinateur, qui est produit par la méthode de revêtement électrique, et ce logo est recouvert d'un matériau adhésif protecteur. Ce matériau peut se détériorer au fil du temps par l'usure générale et les bords du logo peuvent devenir tranchants. Dans ce cas, soyez prudent lorsque vous utilisez l'ordinateur et évitez de toucher le logo en relief. Évitez de placer dans le sac de transport d'autres objets qui pourraient frotter contre la surface de l'ordinateur pendant le transport.

Précautions relatives aux batteries au polymère/lithium-ion

- Seules les batteries au polymère/lithium-ion peuvent présenter une légère dilatation ou un gonflement ;

Cela fait cependant partie du mécanisme de sécurité de la batterie et ne pose pas de grave problème.

- En cas d'utilisation de batteries polymère/lithium-ion, respectez les conditions d'utilisation. N'utilisez pas les batteries polymère/lithium-ion dans des environnements très chauds et ne gardez pas les batteries qui ne sont pas utilisées longtemps.
- Si vous utilisez l'ordinateur dans des zones à basse température, veuillez utiliser l'adaptateur CA/CC pour alimenter l'ordinateur.



Éliminations des déchets de batteries et considérations

Le produit que vous avez acheté contient une batterie rechargeable. La batterie est recyclable. À la fin de son cycle de vie, il peut être illégal, selon diverses lois nationales et locales, de déposer cette batterie dans les déchets municipaux. Veuillez-vous consulter auprès des responsables locaux des déchets ménagers pour connaître les possibilités de recyclage ou d'élimination appropriées dans votre région. Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Ne la remplacez que par une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le producteur. Mettez la batterie usagée au rebut conformément aux instructions du producteur.

Démarrage du système

1. Retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Placez l'ordinateur sur une surface plane et stable.
3. Connectez bien aux ports correspondants tous les périphériques (clavier, souris, etc.) que vous envisagez d'utiliser avec votre ordinateur.
4. Lors de l'installation de l'ordinateur, suivez la procédure ci-dessous (afin de protéger l'ordinateur pendant le transport, la batterie sera verrouillée pour n'aligner le système qu'après avoir été connecté à l'adaptateur CA/CC et configuré comme indiqué ci-dessous):
 - Branchez le câble d'adaptateur CA/CC sur la prise DC-In à l'arrière de l'ordinateur, puis branchez le câble d'alimentation CA sur une prise électrique et branchez le câble d'alimentation CA sur l'adaptateur CA/CC.
La batterie est maintenant déverrouillée.
5. Soulevez le couvercle de l'ordinateur d'une main pour obtenir un angle de vision optimal (sans dépasser 130 degrés) en soutenant la base de l'ordinateur de l'autre main (Comme indiqué dans la figure 1). (Attention : ne jamais soulever l'ordinateur par le couvercle).
6. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour « allumer » l'ordinateur.

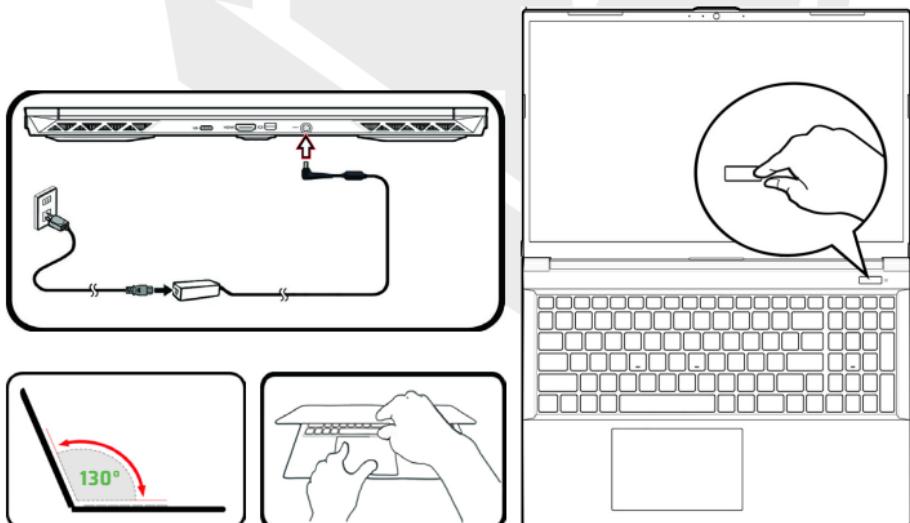


Schéma 1 - Ouverture du couvercle/de l'ordinateur avec l'adaptateur CA/CC branché

Système d'exploitation

Votre ordinateur peut être fourni avec un système d'exploitation préinstallé. Sinon, ou si vous voulez réinstaller avec un autre système d'exploitation différent, veuillez noter que ce manuel se réfère à Microsoft Windows 11.


Assistance RAID

Il est nécessaire de configurer le système RAID avant d'installer le système 4d'exploitation Windows (voir la page Configuration du RAID).

Éteindre l'ordinateur

Vous devez toujours éteindre votre ordinateur par la commande Arrêter de Windows (voir ci-dessous). Cela permet d'éviter les problèmes liés aux disques SSD ou au système.

1. Cliquez sur le menu Démarrer.
2. Cliquez sur Alimentation.
3. Sélectionnez Arrêter dans le menu.



Configuration du RAID

Vos disques SSD (solid-state discs) peuvent être installés en mode RAID (pour améliorer la performance ou la protection).

Notez que l'installation de vos disques SSD en mode RAID doit être effectuée avant l'installation du système d'exploitation Windows.

Ne changez pas de mode si vous n'avez pas l'intention de réinstaller votre système d'exploitation, et veillez à sauvegarder tous les dossiers et données nécessaires avant de changer de mode.

Pour configurer votre système RAID (regroupement redondant de disques indépendants) en mode Striping (RAID 0) ou Mirroring (RAID 1) (voir Tableau 1), vous aurez besoin de deux SSD identiques.

RAID	Description
RAID 0 (deux disques SSD au minimum requis)	Il s'agit de disques identiques qui lisent et écrivent des données en parallèle afin d'augmenter les performances. Le RAID 0 crée un réseau virtuel de volumes de disques. Les données sont divisées en blocs et chaque bloc est inscrit sur un disque spécifique.
RAID 1 (deux disques SSD au minimum requis)	Il s'agit de deux disques identiques dans une configuration en miroir utilisées pour protéger les données. En cas de défaillance d'un disque qui fait partie d'une matrice en miroir, un autre disque en miroir (qui contient des données identiques) reprend toutes les données. Lorsqu'un nouveau disque est installé en remplacement du disque défaillant, les données sont reconstruites à partir des données du disque parallèle afin de rétablir la résistance aux défaillances sur le nouveau disque.

Tableau 1 - Description du système RAID

Préparez le suivant avant d'installer vos disques SSD PCIe en mode RAID:

- Le système d'exploitation Microsoft Windows 11 sur un DVD ou une clé USB.
 - Un lecteur de DVD externe connecté à l'ordinateur
- Deux SSD PCIe identiques.
- Le disque "Pilotes et utilitaires + Manuel de l'utilisateur".
 - Une clé USB ou un disque dur USB externe.

Attention : tous les disques SSD utilisés en mode RAID doivent être identiques (de même taille et de même modèle) afin d'éviter tout dysfonctionnement indésirable du système.

Processus de configuration du RAID

1. Rendez-vous sur l'ordinateur utilisable et copiez le dossier f6mdflpy-x64 à partir de l'adresse sur le disque "Pilotes et utilitaires + Manuel de l'utilisateur" vers la clé USB ou le disque dur USB externe.
 - Raid\F6\VMD\f6vmdflpy-x64\
2. Démarrez votre ordinateur portable et appuyez sur F2 pour entrer dans le BIOS et accéder à l'utilitaire de configuration (Setup Utility).
3. Sélectionnez le menu avancé.
4. Sélectionnez Mode VMD et l'option Activé.
5. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter, puis sélectionnez «Oui».
6. Après le redémarrage de l'ordinateur, appuyez sur F2 pour entrer à nouveau dans le BIOS et accédez à l'utilitaire de configuration.

7. Cliquez sur Intel® Rapid Storage Technology (dans le menu Avancé) et sélectionnez Créer un volume RAID.

8. Il est désormais possible de configurer votre volume RAID à l'aide des disques SSD installés.

9. Sélectionnez nom et tapez un nom quelconque pour votre volume RAID, puis sélectionnez «Oui».

10. Sélectionnez le niveau RAID et choisissez le niveau RAID requis (voir Tableau 1) et appuyez sur Entrée.

- RAID 0 (Stripe)
- RAID 1 (Mirror)

11. Accédez à l'un des disques répertoriés sous Sélectionner les disques : puis sélectionnez un nom de disque.

12. Cliquez sur X pour sélectionner le disque nécessaire.

13. Vous devez sélectionner deux disques SSD identiques pour former votre volume RAID.

14. Si vous avez sélectionné RAID 0 (Stripe), vous pouvez ajuster la taille de la bande à vos besoins (il est recommandé de définir la "Taille de la bande" à 128 KB).

15. Sélectionnez Créer un volume (assurez-vous d'avoir sélectionné vos disques).

16. Le système affiche la liste de votre volume RAID.

17. Appuyez sur F10 pour Sauvegarder et quitter, puis sélectionnez «Oui» en notant toutefois ce qui suit.

▪ Assurez-vous que le système d'exploitation Windows (DVD) se trouve dans le lecteur de DVD connecté ou sur un lecteur flash USB et que l'ordinateur démarre automatiquement à partir du DVD du système d'exploitation Windows ou du lecteur flash USB.

18. Cliquez sur Suivant et Installer ensuite pour poursuivre l'installation du système d'exploitation comme prévu (consultez votre documentation Windows si vous avez besoin d'aide pour l'installation du système d'exploitation Windows).

19. Cliquez pour sélectionner Charger le pilote lorsque l'écran "Où voulez-vous installer Windows ?" apparaît.

20. Cliquez sur Parcourir et accédez à l'emplacement où vous avez copié les fichiers sur votre clé USB ou votre disque dur USB externe (X : représente votre clé USB ou votre disque dur USB externe) :


- X:\f6vmdflpy-x64 (pour Windows 64bit)

21. Sélectionnez les deux noms de pilotes et cliquez sur Suivant.

22. Suivez les instructions sur l'écran pour installer le système d'exploitation Windows.

23. Installez les pilotes de Windows. Assurez-vous d'installer le pilote Intel® Rapid Storage Technology (IRST).

Schéma du système: frontale avec écran allumé

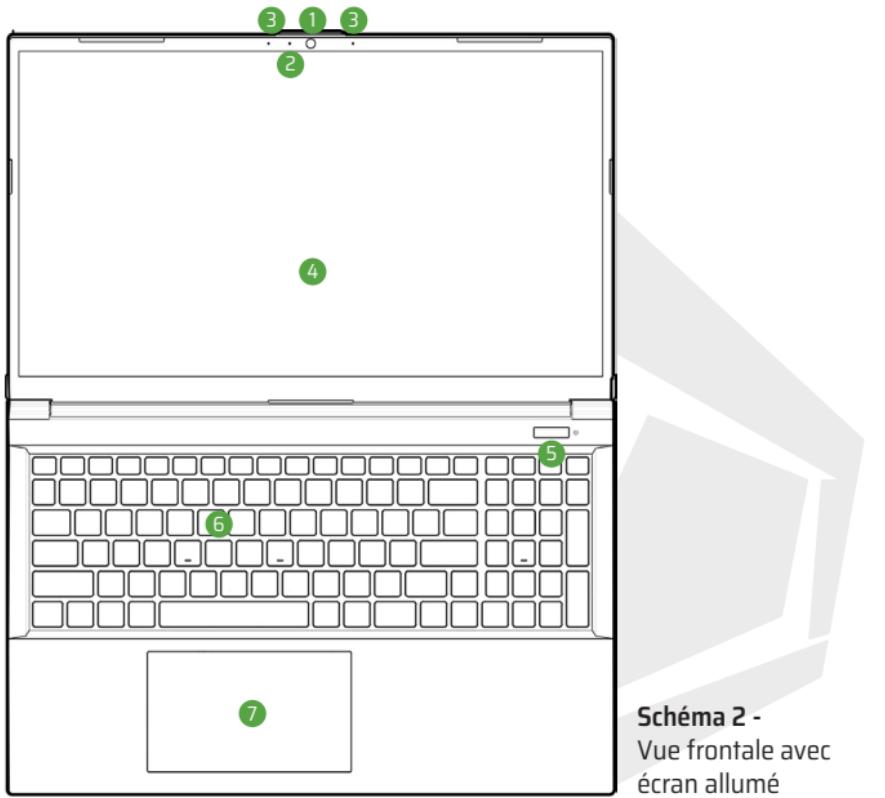

- 1.** Webcam
- 2.** LED de la caméra*
- *La LED s'allume lorsque la caméra est utilisée.
- 3.** Microphone intégré
- 4.** Écran
- 5.** Bouton d'alimentation
- 6.** Clavier
- 7.** Pavé tactile et boutons



Attention : la surface opérationnelle du pavé tactile et des boutons se trouve à l'intérieur des lignes en pointillés ci-dessus.

Indicateurs LED

Les indicateurs LED de l'ordinateur fournissent des informations utiles sur l'état actuel de l'ordinateur.

L'icône	Couleur	Description
	Orange	Adaptateur CA/CC est branché
	Vert	Ordinateur est allumé
	Clignotement vert	Ordinateur est en mode veille
	Orange	Batterie est en cours de chargement
	Vert	La batterie est extrêmement déchargée
	Clignotement vert	Ordinateur est en mode veille
	Vert	Activité du dispositif de stockage

Tableau 2 - Indicateurs LED

Clavier

Votre ordinateur portable est livré avec un clavier LED multicolore. Vous pouvez modifier la couleur du clavier LED multicolore. Le clavier dispose d'un pavé numérique pour une saisie facile des données numériques. Appuyer sur Num Lk vous permet d'activer ou de désactiver le pavé numérique. Il dispose également de touches de fonction qui vous permettent de modifier instantanément les fonctionnalités opérationnelles.



Le clavier LED peut être configuré en utilisant Fn + la combinaison de touches indiquée dans le tableau ci-dessous.

Combinaisons de touches de fonction du Clavier LED	
Fn +	Démarrage l'application du clavier LED
Fn +	Activer/désactiver Éclairage du clavier LED
Fn +	Réduire Niveau d'éclairage du Clavier LED
Fn +	Éclairage LED du clavier Augmenter

Tableau 3 - LEDs du clavier

L'application du Clavier LED est accessible en cliquant sur l'icône du Clavier LED dans le Centre de Contrôle (ou en appuyant sur Fn plus  la touche).

Touches de fonction & Indicateurs visuels

Les touches de fonction (F1 - F12 etc.) agissent comme des touches de raccourci lorsqu'elles sont pressées tout en maintenant la touche Fn enfonceée. En plus des combinaisons de touches de fonction de base, certains indicateurs visuels sont disponibles lorsque le pilote du Centre de Contrôle est installé.

Touche	Fonctions des touches et illustrations
Fn + 	Lecture/Arrêt (programmes audio/vidéo)
Fn + 	Touche marche/arrêt du pavé tactile
Fn + 	Désactiver l'éclairage de l'écran (Appuyer sur une touche ou utiliser le pavé tactile pour réactiver l'éclairage de l'écran)
Fn + 	Activer/désactiver le mode silencieux 
Fn + 	Réduire/augmenter le volume 
Fn + 	Modifier les paramètres graphiques (Appuyer sur une touche ou utiliser le pavé tactile pour réactiver l'éclairage de l'écran)

Touche	Fonctions des touches et illustrations
Fn + 	Réduire/augmenter l'éclairage de l'écran 
Fn + 	Marche/Arrêt de la caméra
Fn + 	Activer/désactiver le mode avion
Fn + 	Activer/désactiver le mode veille
	Activer/désactiver le mode Num Lock
Fn + 	Activer/désactiver le blocage du défilement
	Activer/désactiver le mode Caps Lock
Fn + 	Marche/Arrêt du centre de contrôle
Fn + 	Régulation de la vitesse du ventilateur
<p>*Attention : Il est recommandé de régler le ventilateur de l'ordinateur à sa vitesse maximale lorsque vous jouez.</p>	
Fn + 	Basculement des modes d'alimentation
Fn + 	Basculement du microphone
Fn + 	Désactiver/Activer Flexikey®

Tableau 4 - Touches de fonction et illustrations

Schéma du système :

Vue de face, de gauche et de droite

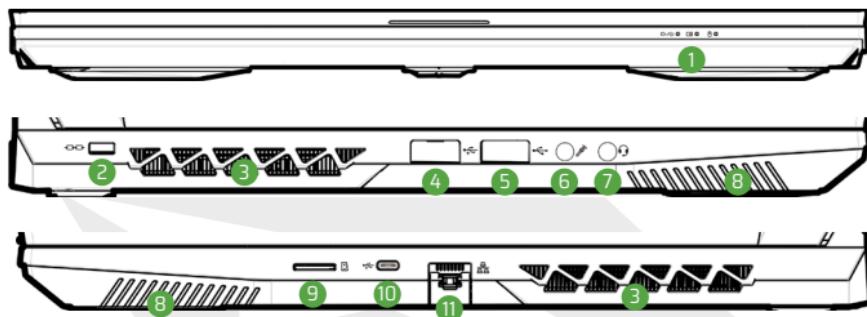


Schéma 3 - Vue de face, de gauche et de droite

- 1.** Indicateurs LED
- 2.** Encoche de verrouillage de sécurité
- 3.** Ventilation
- 4.** Port USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 5.** Port USB 2.0
- 6.** Prise d'entrée pour microphone
- 7.** Prise audio 2-en-1
- 8.** Haut-parleur
- 9.** Lecteur de carte MicroSD
- 10.** Port USB 3.2 Gen 2 Type-C
- 11.** Prise LAN RJ-45

Surchauffe


Afin d'éviter que votre ordinateur ne surchauffe, assurez-vous que rien n'obstrue les bouches d'aération pendant l'utilisation de l'ordinateur.

Prises audio combinées (prise audio 2 en 1)

Les prises audio combinées prennent en charge les écouteurs ou les casques avec microphone (à savoir une combinaison de microphone et d'écouteur).


- 1.** Si un périphérique est branché sur la prise audio combinée, une boîte de dialogue ("Quel périphérique avez-vous branché ?") s'affiche.

2. Assurez-vous de choisir le périphérique correct dans le menu correspondant à votre périphérique branché (par exemple, choisissez "Casque" si vous avez branché un casque et ne choisissez pas "Écouteurs" dans ce cas), puis appuyez sur OK pour sauvegarder la configuration.

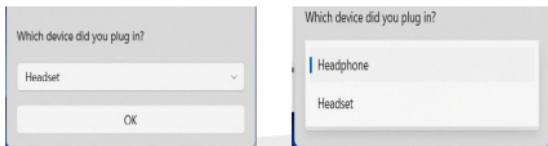

3. Si vous branchez un microphone, utilisez la prise d'entrée pour microphone et pas la prise audio combinée.

Schéma du système : Vue du dessous et de l'arrière

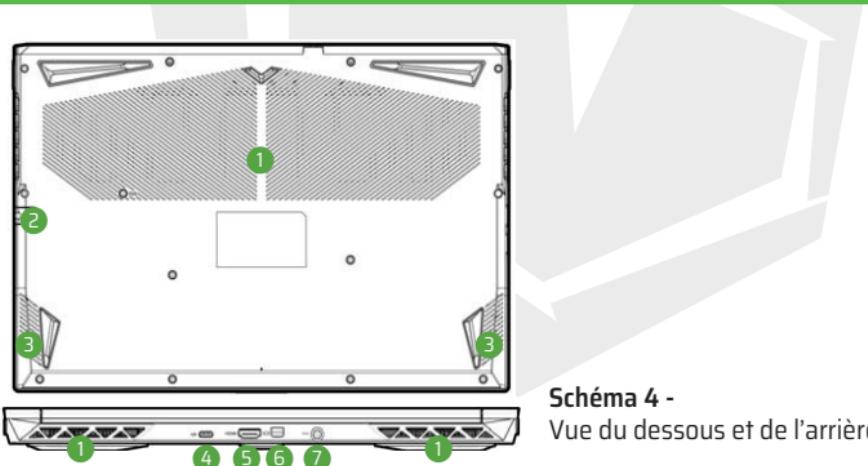

- 1.** Ventilation
- 2.** Prise LAN RJ-45
- 3.** Haut-parleur
- 4.** Port USB 3.2 Gen 2 Type-C

- 5.** Port de sortie HDMI
- 6.** Port Mini DisplayPort 1.4
- 7.** Prise DC-In



Enlèvement du couvercle du dessous

Ne retirez pas les couvercles et/ou les vis pour mettre à niveau le matériel de l'appareil, car cela pourrait entraîner les conditions de votre garantie.

Si vous devez remplacer/retirer le SSD/la RAM etc., pour quelque raison que ce soit, veuillez contacter votre distributeur/fournisseur pour des plus d'informations.

Centre de contrôle

Vous pouvez lancer le Centre de contrôle à partir du menu Démarrer de Windows. Vous pouvez également appuyer sur la combinaison de touches Fn + Esc, ou double-cliquer sur l'icône dans la zone de notification de la barre des tâches pour y accéder. Le Centre de contrôle permet d'accéder rapidement aux modes d'alimentation, aux paramètres du ventilateur, à la configuration du clavier LED et à l'application Flexikey.

L'application Flexikey®

L'application Flexikey® est un outil de configuration rapide des raccourcis clavier, qui vous permet d'assigner une seule touche pour lancer plusieurs combinaisons de touches, ou de créer des macros de texte et de désactiver certaines touches. Cette application peut également être utilisée pour configurer les boutons de la souris afin de créer des raccourcis clavier pour les jeux, etc.

Menu Démarrer de Windows 11, Menu contextuel, Barre des tâches, Panneau de configuration et Paramètres

La plupart des applications, panneaux de contrôle, utilitaires et programmes de Windows 11 sont accessibles à partir du menu Démarrer en cliquant sur l'icône de la barre des tâches dans le coin gauche en bas de l'écran (ou en appuyant sur la touche Windows Logo du clavier).

Faire un clic droit sur l'icône du menu Démarrer (ou utiliser la combinaison de touches Windows Logo + X) pour ouvrir un menu contextuel avancé de fonctions utiles telles que Applications et fonctions, Options d'alimentation, Gestionnaire des tâches, Recherche, Explorateur de fichiers, Gestionnaire de périphériques, Configuration de l'ordinateur et Connexions réseau, etc.

La zone de notification de la barre des tâches se trouve en bas à droite de l'écran. Certains des panneaux de contrôle et des applications mentionnés tout au long de ce manuel sont accessibles à partir d'ici. Tout au long de ce manuel, vous verrez une instruction pour ouvrir le Panneau de configuration. Pour accéder au Panneau de configuration, utilisez la combinaison de touches Logo Windows + R et tapez « Panneau de configuration ». Vous pouvez épinglez la vignette Panneau de configuration sur Démarrer ou barre des tâches.

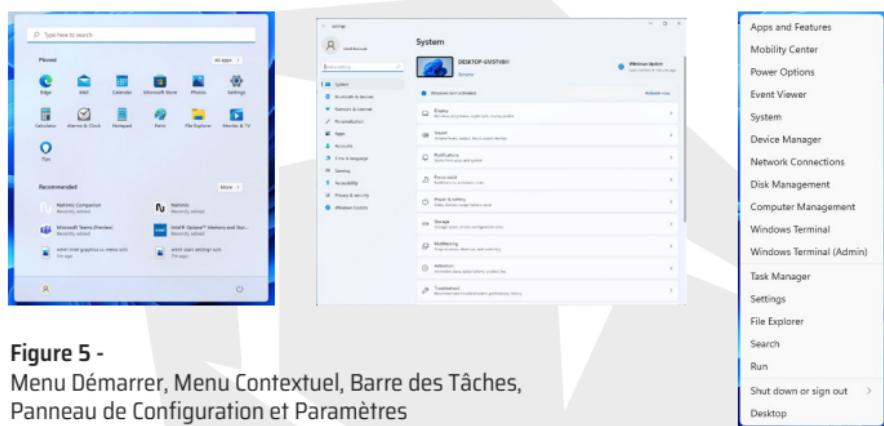


Figure 5 -
Menu Démarrer, Menu Contextuel, Barre des Tâches,
Panneau de Configuration et Paramètres

L'élément Paramètres dans le menu Démarrer (et également en tant qu'application) vous fournit un accès rapide à un ensemble de panneaux de configuration des paramètres système qui vous permet de régler les paramètres pour Système, Bluetooth et Appareils, Réseau et Internet, Personnalisation, Applications, Comptes, Heure et langue, Jeux, Accessibilité, Confidentialité et sécurité et Mise à jour de Windows.

Fonctionnalités vidéo

Le système dispose à la fois d'un GPU intégré d'Intel (pour l'économie d'énergie) et d'un GPU discret de NVIDIA (pour les performances).

Graphiques hybrides Microsoft

Graphiques hybrides Microsoft test une technologie transparente conçue pour obtenir les meilleures performances du système graphique et prolonger la durée de vie de la batterie sans avoir à modifier manuellement les paramètres. Le système d'exploitation de l'ordinateur (et certaines applications) basculera automatiquement entre le GPU intégré et le GPU discret lorsque les applications utilisées l'exigeront.

Pour accéder au panneau de configuration d'écran sous Windows :

1. Faites un clic droit avec la souris sur le bureau et sélectionnez Paramètres d'affichage dans le menu.
2. Sélectionnez les paramètres d'affichage requis dans les menus.

Pour accéder au Centre de configuration des graphiques Intel® :

1. Accédez au Centre de configuration des graphiques Intel® à partir du menu Démarrer dans Windows

Pour accéder au panneau de configuration NVIDIA :

1. Accédez au Panneau de configuration NVIDIA à partir du menu Démarrer dans Windows

Dispositifs d'affichage

Veuillez noter que vous pouvez utiliser des écrans externes connectés au port de sortie HDMI et/ou au port Mini DisplayPort. Voir le manuel de votre périphérique d'affichage pour voir quels formats sont pris en charge.

Configuration des écrans dans Windows

Tous les écrans externes et internes (jusqu'à 2 écrans actifs) peuvent être configurés à partir de Windows en utilisant le panneau de configuration Écran ou Système (dans Paramètres) ou le menu Projet.

Pour configurer les écrans à l'aide du menu Projet :

- 1.** Connectez vos écrans externes au port approprié et allumez-les.
- 2.** Appuyez sur la combinaison de touches Windows Logo + P (ou Fn + F7).
- 3.** Cliquez sur l'une des options du menu pour sélectionner Écran du PC uniquement, Dupliquer, Étendre ou Second écran uniquement.
- 4.** Vous pouvez également cliquer sur Connecter à un écran sans fil en bas de l'écran Projet et suivre les étapes pour vous connecter à n'importe quel écran compatible sans fil.

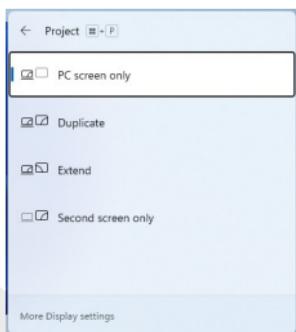


Figure 6 - Projet

Pour configurer les écrans à l'aide du panneau de commande d'écran :

- 1.** Connectez vos écrans externes au port approprié et allumez-les.
- 2.** Faites un clic droit avec la souris sur le bureau et sélectionnez Paramètres d'affichage dans le menu.
- 3.** Cliquez sur le bouton Détecter.
- 4.** L'ordinateur détectera alors tous les écrans connectés.
- 5.** Vous pouvez configurer jusqu'à 3 écrans à partir du menu Plusieurs écrans.

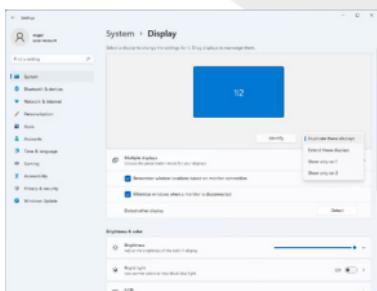


Figure 7 -
Écran (Plusieurs écrans)

 **2 écrans connectés**

Veuillez noter que lorsque 2 écrans sont connectés, seulement 2 écrans peuvent être configurés en mode Dupliquer.

Fonctionnalités audios

Vous pouvez configurer les options audios sur votre ordinateur à partir du panneau de configuration du Son dans Windows. Accédez au panneau de configuration du Son via l'élément Paramètres (Système > Son) dans le menu Démarrer. Le volume peut être ajusté à l'aide de la combinaison de touches Fn + F5/F6. Le niveau du volume sonore peut également être défini à l'aide du contrôle du volume dans Windows. Cliquez sur l'icône dans la barre des tâches pour vérifier le paramètre.

Sound Blaster Studio

L'application Sound Blaster Studio vous permet de configurer les paramètres audios en fonction de vos besoins pour la meilleure performance dans les jeux, la musique et les films.

Sound Blaster Studio Application

Faites fonctionner le panneau de configuration de Sound Blaster Studio à partir du menu Démarrer dans Windows .

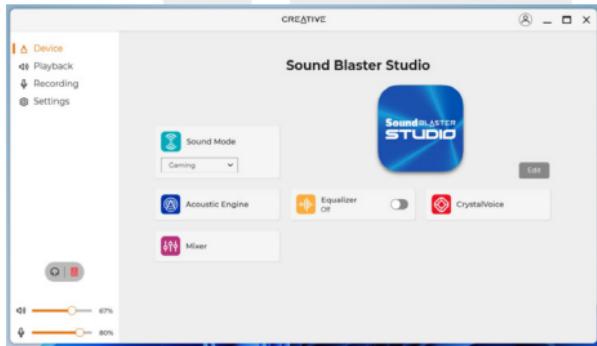


Figure 8 -
Sound Blaster Studio

Alimentation et batterie

Le panneau de configuration d'Alimentation et de batterie vous permet de régler rapidement les options d'alimentation pour Écran et mode veille, Mode d'alimentation, Économiseur de batterie et Utilisation de la batterie etc. Accédez au panneau de configuration d'Alimentation et de batterie via l'élément Paramètres (Système > Alimentation et batterie) dans le menu Démarrer.

Le mode d'alimentation peut être réglé sur Équilibré (par défaut), qui permet d'équilibrer les performances et l'autonomie de la batterie, sur Meilleure efficacité énergétique, pour une meilleure autonomie de la batterie avec des performances réduites, et sur Meilleures performances, pour des performances accrues mais une consommation de batterie plus importante. Vous pouvez également personnaliser les paramètres relatifs à la durée d'inactivité de votre ordinateur avant qu'il n'éteigne l'écran ou ne se mette en veille. Sélectionnez l'option "Écran et veille" et choisissez les durées qui vous conviennent dans chaque menu déroulant.



Schéma 9 - Alimentation et batterie

Installation des pilotes

- Le disque "Pilotes et Utilitaires + Manuel de l'utilisateur" contient les pilotes et les utilitaires nécessaires au bon fonctionnement de l'ordinateur.
La configuration a probablement déjà été effectuée dans votre cas.
Sinon, insérez le disque et cliquez sur Install Drivers (bouton) ou Option Drivers (bouton) pour accéder au menu des pilotes optionnels.
Cliquez pour sélectionner les pilotes à installer (il est conseillé de prendre note des pilotes pendant que vous les installez).
Attention : pour réinstaller un pilote, il faut d'abord le désinstaller.

Mises à jour actuelles

Après avoir installé tous les pilotes sur votre ordinateur, assurez-vous d'avoir activé la fonction Vérifier les mises à jour (Paramètres et Windows Update) et pour mettre à jour toutes les applications etc., rendez-vous sur Microsoft Store et cliquez sur Téléchargements et mises à jour puis Obtenir des mises à jour.



Schéma 10 - Installation des pilotes

💡 Installation des pilotes et alimentation électrique

Lors de l'installation des pilotes sur votre ordinateur, assurez-vous que celui-ci est alimenté par un adaptateur CA/CC connecté à une source d'alimentation active. Certains pilotes nécessitent beaucoup d'énergie au cours de l'installation et peuvent entraîner l'arrêt du système et des problèmes si le niveau de charge de la batterie n'est pas suffisant (rappelez-vous que cela ne pose aucun problème de sécurité et que la batterie peut être rechargée en moins d'une minute).



Règles générales d'installation des pilotes

En général, à moins que vous ne soyez un utilisateur avancé, suivez les instructions qui s'affichent par défaut à l'écran pour chaque pilote (Suivant > Suivant > Terminer, etc.). Dans de nombreux cas, vous devrez redémarrer votre ordinateur pour installer le pilote. Assurez-vous que les modules concernés (WLAN ou Bluetooth, etc.) sont activés (Enabled) avant d'installer le pilote nécessaire.

Module LAN sans fil

Assurez-vous que le module LAN sans fil (WLAN) est activé (et pas en mode avion) avant de commencer à le configurer.

Configuration du WLAN sous Windows

1. Cliquez sur l'icône dans la barre de notification de la barre des tâches.
2. Cliquez sur l'icône
3. Une liste des points d'accès disponibles s'affiche.
4. Double-cliquez sur le point d'accès à connecter (ou cliquez dessus puis sur Connecter).
5. Si nécessaire, entrez la clé de sécurité du réseau (mot de passe) et cliquez sur Suivant.
6. Vous pouvez également sélectionner d'autres appareils parmi les options.
7. Lorsque vous vous connectez à un point d'accès au réseau, celui-ci s'affiche comme connecté.
8. Pour vous déconnecter de votre point d'accès, sélectionnez le réseau connecté correspondant et cliquez sur Déconnecter.
9. Vous pouvez cliquer sur le bouton Mode avion pour activer/désactiver le mode WLAN.
10. Alternativement, vous pouvez cliquer sur le bouton Wi-Fi pour activer/désactiver le Wi-Fi.

Connexion automatique

Il est recommandé de cocher la case "Connexion automatique".

Dans ce cas, lorsque le système est redémarré, il reprend l'état d'économie d'énergie qui vérifie les points d'accès et ne nécessite plus de se connecter manuellement.

Module Bluetooth

Assurez-vous que le module Bluetooth est activé (et pas en mode avion) avant de commencer à le configurer.

Configuration du Bluetooth sous Windows

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres.
2. Cliquez sur Bluetooth et périphériques.
3. Cliquez sur Ajouter un appareil et puis Bluetooth pour afficher la liste des appareils trouvés.
4. Double-cliquez sur l'appareil que vous souhaitez associer à votre ordinateur, puis cliquez sur Connecter.
5. Pour déconnecter un périphérique, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer le périphérique et Oui.

TPM

Avant d'installer les fonctions du TPM (module de plateforme sécurisée), vous devez initialiser la plateforme de sécurité.

Activation du TPM

1. Redémarrez votre ordinateur.
2. Entrez dans le menu BIOS en appuyant sur la touche F2 avant que l'écran Windows n'apparaisse lorsque l'ordinateur est allumé.
3. Cliquez sur Programme d'installation et sélectionnez le menu Sécurité.
4. Cliquez sur l'option Configuration du TPM et sélectionnez Activer la prise en charge des dispositifs de sécurité.
5. Appuyez ensuite sur F10 pour enregistrer les changements et redémarrez votre ordinateur.



Schéma 11 -
Sécurité - Opérations fiables

Gestion du TPM sous Windows

Vous pouvez gérer les paramètres de votre TPM dans le Windows :

- 1.** Accédez au panneau de configuration.
- 2.** Cliquez sur Chiffrement de lecteur Bitlocker (Système et sécurité).
- 3.** Cliquez sur Gestion TPM.

See also

-  [TPM Administration](#)
-  [Disk Management](#)
- [Privacy statement](#)

Schéma 12 -
Chiffrement de lecteur
Bitlocker
(Gestion TPM)

- 4.** Vous pouvez définir les paramètres du TPM sur le système Windows via un écran de gestion TPM. Le TPM est généralement mis en œuvre dans les grandes entreprises et organisations. Votre administrateur de système devra donc vous aider à gérer ces paramètres.

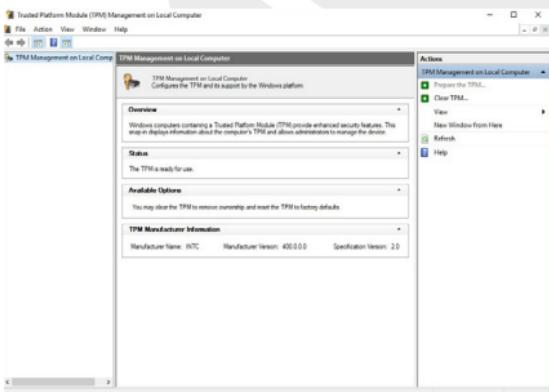


Schéma 13 -
Module de plateforme fiable
(Gestion TPM) (Dans le cadre
de la gestion de l'ordinateur
local)

Opérations TPM

1. Cliquez sur Configurer le TPM et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour configurer le TPM (ce processus nécessitera probablement le redémarrage de l'ordinateur et la vérification des paramètres en appuyant sur la touche F (fonction) appropriée après le redémarrage de l'ordinateur).
2. Après le redémarrage de l'ordinateur, le TPM sera configuré et vous pourrez alors utiliser le menu Actions pour arrêter le TPM, modifier le mot de passe de l'administrateur, effacer le TPM ou réinitialiser le verrouillage du TPM.
3. L'assistant de l'installation vous aidera à suivre toutes les étapes de l'installation.

Dépannage

Cause du problème	Solution
Les modules LAN sans fil/Bluetooth ne sont pas détectés.	Les modules sont éteints parce que l'ordinateur est en mode avion. Activez ou désactivez le mode avion par la combinaison de touches Fn + F11 (voir Tableau 3).
Le module de la caméra n'est pas détecté.	Le module est désactivé. Appuyer sur la combinaison de touches Fn + F10 pour activer le module (voir Tableau 3). Lancez l'application caméra pour voir l'image de la caméra.
Les performances de jeu sont faibles.	Pour les jeux, il est recommandé de régler la ventilation de l'ordinateur à sa vitesse maximale. Pour régler la vitesse de la ventilation, utilisez la combinaison de touches Fn + 1.

Spécifications

Les spécifications indiquées dans cette section sont correctes au moment de mettre sous presse. Certains éléments (en particulier les types/vitesses de processeur) peuvent être modifiés, retardés ou mis à jour en raison du calendrier de publication du fabricant. Veuillez-vous renseigner auprès de votre centre de service pour plus de détails. Veuillez noter que cette série de modèles d'ordinateurs peut prendre en charge une variété de processeurs et/ou d'adaptateurs vidéo.

Pour découvrir quel processeur est installé sur votre système, accédez au menu Démarrer et sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez Système et cliquez sur À propos. Cela donnera également des informations sur la quantité de RAM installée etc. Pour obtenir des informations sur l'adaptateur vidéo de votre système, accédez au menu Démarrer et sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez Écran > Paramètres d'écran avancés > Afficher les propriétés de l'adaptateur.

BIOS

- INSYDE BIOS (256Mb SPI Flash ROM)

Mémoire

- DDR4 double canal
- Deux prises SO-DIMM 260 broches
- Prise en charge de la mémoire DDR4 jusqu'à 3200 MHz
- Mémoire extensible jusqu'à 64 Go
- Compatible avec les modules 8 Go, 16 Go ou 32 Go
(La fréquence de fonctionnement réelle de la mémoire dépend du processeur.)

Options d'affichage

- LCD, 15.6" (39.62cm), 16:9, FHD (1920x1080)

Sécurité

- Fente de verrouillage de sécurité (Type Kensington®)
- Mot de passe BIOS
- Intel® PTT pour les systèmes sans matériel TPM
- TPM 2.0

Stockage

- Un disque SSD M.2 PCIe Gen4x4 (Disque statique à semi-conducteurs)*
- Un disque SSD M.2 PCIe Gen3x4 (Disque statique à semi-conducteurs)*
- Prise en charge du niveau RAID 0/1 avec deux disques SSD PCIe (PCIe Gen3x4)

Audio

- Interface compatible avec l'audio haute définition
- Sound Blaster Studio
- Réseau de microphone intégré
- Deux haut-parleurs

Clavier

- Clavier LED multicolore de pleine taille (avec pavé numérique)

Dispositif de pointage

- Pavé tactile intégré (avec Microsoft PTP Multi Gesture et Fonctionnalité de défilement)

Interface

- 1x port USB 2.0
- 1x port USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 2x ports USB 3.2 Gen 2 Type-C
- 1x Mini DisplayPort 1.4
- 1x port de sortie HDMI
- 1x prise d'entrée microphone
- 1x prise audio 2 en 1 (Casque/Microphone)
- 1x prise RJ-45 LAN
- 1x prise DC-In

Lecteur de carte

- Lecteur de carte MicroSD

Emplacements M.2

- Emplacement 1 pour Module combiné WLAN et Bluetooth
- Emplacement 2 pour SSD PCIe Gen3x4
- Emplacement 3 pour SSD PCIe Gen4x4

Communication

- LAN Ethernet 10/100/1000 Mo Base-TX intégré
- Webcam HD 1.0M Ou

Modules WLAN/Bluetooth M.2 :

- Intel® Wi-Fi Double bande 6 AX201, LAN sans fil 2x2 AX + Bluetooth

Fonctionnalités

- Compatible avec la Réalité Mixte Windows®

Spécifications environnementales

• Température

Exploitation : 5°C - 35°C
Hors exploitation : -20°C - 60°C

• Humidité relative

Exploitation : 20% - 80%
Hors exploitation : 10% - 90%

Energie

- Batterie polymère 4 cellules intégrée, 54 Wh
 - Gamme complète d'adaptateurs CA/CC
- Entrée AC : 100 - 240V, 50 - 60Hz
Sortie CC : 20V, 7.5A (150W)

Dimension et Poids

- 359,5 mm (l) * 238 mm (p) * 22,7 mm (h) (TBC)
- 1,99 kg (Barebone avec une batterie de 54 Wh)





ABRA
A5 V21.1

MANUALE UTENTE

Su Questo Breve Manuale Utente

Questo manuale utente è una breve introduzione per avviare il tuo sistema.

Questo è un supplemento, non è un sostituto della versione estesa del Manuale Utente in lingua inglese nel formato Adobe Acrobat sul disco Driver & Utilità del Dispositivo + Manuale Utente fornito con il tuo computer.

Questo disco contiene anche i driver e le utilità necessari per il proprio funzionamento del computer.

(Nota: La società si riserva il diritto di rivedere questa pubblicazione o modificare i suoi contenuti senza preavviso).

Alcune o tutte le funzionalità del computer potrebbero essere già state installate.

Se non sono installate, o se si prevede di riconfigurare (o reinstallare) parti del sistema, consultare la versione estesa del Manuale Utente.

Il Disco Driver & Utilità del Dispositivo + Manuale Utente non contiene un sistema operativo.

Informazione Normativa e di Sicurezza

Si prega di fare attenzione agli avvisi normativi e alle informazioni sulla sicurezza contenuti nella versione estesa del Manuale Utente sul Disco Driver & Utilità del Dispositivo + Manuale Utente.

© Marzo 2023

Marchi registrati

Intel è un marchio/marchio registrato di Intel Corporation.

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation.



Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve tollerare le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato.

Istruzioni per Cura e Funzionamento

Il computer è piuttosto solido, ma può essere danneggiato. Per evitarlo, si prega di seguire questi uggerimenti.

- Non farlo cadere o esporlo a urti. Se il computer cade, il case e i componenti potrebbero danneggiarsi.
- Mantenerlo asciutto e non surriscalarlo. Tenere il computer e l'alimentatore lontano da qualsiasi tipo di elemento riscaldante. Questo è un dispositivo elettrico. Se l'acqua o qualsiasi altro liquido entra nel computer, potrebbe danneggiarsi gravemente.
- Evitare l'interferenza. Tenere il computer lontano da trasformatori ad alta capacità, motori elettrici e altri forti campi magnetici. Questi possono ostacolare il proprio funzionamento e danneggiare i tuoi dati.
- Seguire le procedure operative corrette per il computer. Spegnere il computer correttamente e non dimenticare di salvare il tuo lavoro. Ricordarsi di salvare periodicamente i tuoi dati in quanto potrebbero andare persi.

Manutenzione

Non tentare di riparare il computer da soli. Ciò potrebbe violare la tua garanzia ed esporre te e il computer a scosse elettriche. Affidare tutta la manutenzione al personale di assistenza autorizzato. Collegare il computer dall'alimentatore. Affidare la manutenzione al personale di assistenza qualificato in una delle seguenti condizioni:

- Quando il cavo di alimentazione o l'adattatore CA/CC è danneggiato o sfilacciato.
- Se il computer è stato esposto a liquidi.
- Se il computer non funziona normalmente quando si seguono le istruzioni relative al funzionamento.
- Se il computer è caduto o è stato danneggiato. (non toccare il liquido tossico se il pannello si rompe).
- Se c'è un odore insolito, calore o la comparsa di fumo proveniente dal computer.

e di Sicurezza

- Utilizzare solo un adattatore CA/CC approvato per l'uso con questo computer.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione e le batterie indicati in questo manuale. Non gettare le batterie nel fuoco. Potrebbero esplodere. Controllare i codici locali per eventuali istruzioni speciali sullo smaltimento.
- Non continuare a utilizzare una batteria che è caduta o che appare danneggiata (ad esempio piegata o attorcigliata) in qualsiasi modo. Anche se il computer continua a funzionare con una batteria danneggiata, potrebbe causare danni al circuito, che alla fine potrebbero causare un incendio.
- Assicurarsi che il computer è spento completamente prima di metterlo in una custodia da viaggio (o in un contenitore simile).
- Prima di pulire il computer, assicurarsi che sia scollegato da qualsiasi alimentatori, periferiche e cavi esterni.
- Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire il computer, ma non applicare il detergente direttamente sul computer. Non usare detergenti volatili (distillati di petrolio) o detergenti abrasivi su nessuna parte del computer.
- Non tentare di riparare un pacco batteria. Affidare il riparo o il ricambio di un pacco batteria al tuo rappresentante dell'assistenza o a personale di assistenza qualificato.

- Si noti che nei computer con logo galvanizzato in rilievo, il logo è coperto da un adesivo protettivo. A causa dei danni da usura, questo adesivo potrebbe deteriorarsi nel tempo e il logo esposto può sviluppare spigoli bordi. Prestare attenzione quando si maneggia il computer in questo caso ed evitare di toccare il logo galvanizzato in rilievo. Evitare di inserire altri oggetti nella borsa per il trasporto che potrebbero sfregare contro la parte superiore del computer durante il trasporto. Se si sviluppano tali danni da usura, contattare il centro di assistenza.

Precauzioni per le Batterie ai Polimeri/agli Ioni di Litio

Notare che la seguente informazione è specifica solo per le batterie ai polimeri/ agli ioni di litio e se applicabile, annulla le informazioni generali sulle precauzioni per la batteria.

- Le batterie ai polimeri/agli ioni di litio possono subire una leggera espansione o rigonfiamento, tuttavia, questo fa parte del meccanismo di protezione della batteria e non è motivo di preoccupazione.
Utilizzare una procedura di manipolazione propria quando si utilizzano le batterie ai polimeri/agli ioni di litio. Non usare le batterie ai polimeri/agli ioni di litio ad alta temperatura ambiente e non conservare le batterie inutilizzate per un lungo periodo di tempo.
- Se si lavora nelle aree a bassa temperatura, utilizzare l'adattatore CA/CC per alimentare il computer.

Smaltimento della Batteria & Attenzione

Il prodotto acquistato contiene una batteria ricaricabile.

La batteria è riciclabile. Al termine della sua vita utile, varie leggi statali e locali potrebbero vietare lo smaltimento di questa batteria con i normali rifiuti urbani. Rivolgersi agli enti locali incaricati dello smaltimento dei rifiuti solidi per i dettagli sui centri di riciclaggio della propria zona o sul corretto smaltimento. Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con un tipo di batteria identico o equivalente raccomandato dal produttore. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni del produttore.

Avvio del Sistema

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
2. Posizionare il computer su una superficie stabile.
3. Collegare in modo sicuro tutte le periferiche che si desidera utilizzare con il computer (ad esempio la tastiera e il mouse) alle loro porte.
4. Quando si configura per la prima volta il computer, seguire la seguente procedura (per proteggere il computer durante la spedizione, la batteria sarà bloccata per non alimentare il sistema fino a quando non sarà prima collegata all'adattatore CA/CC e inizialmente configurata come di seguito):
 - Collegare il cavo dell'adattatore CA/CC alla presa DC-In sul retro del computer, Poi inserire il cavo di alimentazione CA in una presa e collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore CA/CC. Adesso la batteria sarà sbloccata.
5. Utilizzare una mano per sollevare il coperchio fino a un angolo di visione confortevole (non superare i 130 gradi); utilizzare l'altra mano (come illustrato nella Figura 1) per sostenere la base del computer (Nota: non sollevare mai il computer dal coperchio).
6. Premere il pulsante di accensione per accendere il computer.

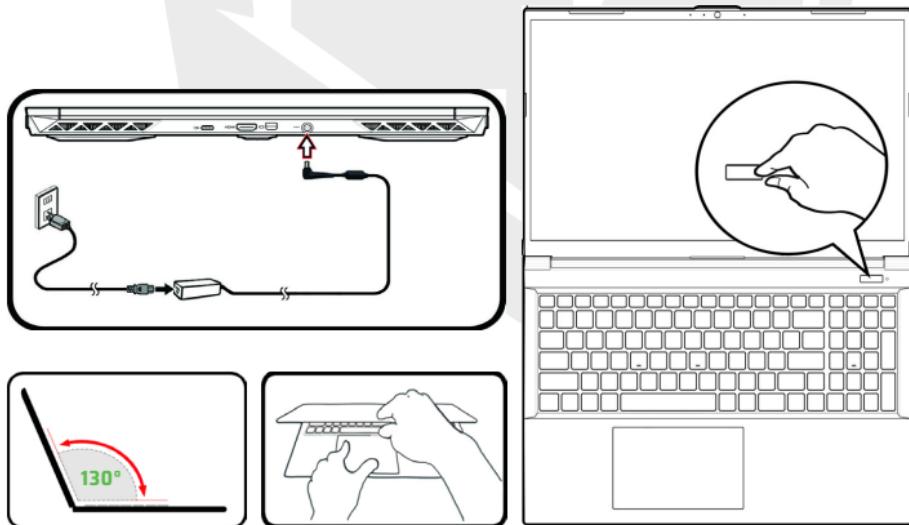


Figura 1 - Apertura del Coperchio/del Computer con L'adattatore CA/CC Collegato

Software di Sistema

Il tuo computer potrebbe essere già dotato di un software di sistema preinstallato. Se questo non è il caso, o se stai riconfigurando il tuo computer per un sistema diverso, vedrai che questo manuale fa riferimento a Microsoft Windows 11.

Supporto RAID

Prima di installare il sistema operativo Windows, è necessario configurare il RAID (vedere la pagina Configurazione RAID).



Spegnimento

Si noti che dovresti sempre spegnere il computer scegliendo il comando Spegni in Windows (vedi sotto). Questo aiuterà a prevenire problemi del disco rigido o del sistema.

1. Cliccare sull'icona del Start Menu.
2. Cliccare sulla voce Power.
3. Scegliere Spegni dal menu.



Installazione RAID

Le unità a stato solido (ssd) possono essere configurate in modalità RAID (per un migliore prestazione o protezione). Notare che la configurazione delle unità a stato solido in modalità RAID deve essere eseguita prima dell'installazione del Windows OS.

Non modificare la modalità se non si intende reinstallare il sistema operativo, e assicurarsi di eseguire il backup di tutti i file e i dati necessari prima di farlo.

Per configurare il sistema RAID (Insieme Ridondante di Dischi Indipendenti) in modalità Striping (RAID 0) o Mirroring (RAID 1) (vedere Tabella 1) sono necessarie due unità a stato solido (ssd) identiche.

Livello RAID	Descrizione
RAID 0 (sono necessari almeno due SSD)	Unità identiche leggono e scrivono dati in parallelo per aumentare la prestazione. RAID 0 implementa un insieme di dischi con striping e i dati vengono suddivisi in blocchi e ciascun blocco viene scritto su un'unità separata.
RAID 1 (sono necessari almeno due SSD)	Unità identiche in una configurazione con mirroring utilizzate per proteggere i dati. Se un'unità che fa parte di un insieme con mirroring si guasta, l'unità con mirroring (che contiene dati identici) gestirà tutti i dati. Quando viene installata una nuova unità sostitutiva, i dati nella nuova unità vengono ricostruiti dall'unità sottoposta a mirroring per ripristinare la tolleranza agli errori.

Tabella 1 - Descrizione RAID

Preparare quanto segue prima di configurare le unità SSD del PCIe in modalità RAID:

- Il sistema operativo Microsoft Windows 11 su un DVD o un'unità flash USB.
- Un'unità DVD esterna collegata.
- Due unità a stato solido (ssd) del PCIe identiche.
- Disco di Drivers & Utilità di Dispositivo + Manuale Utente.
- Un'unità flash USB o un'unità disco rigido USB esterna.

Nota: Tutti gli SSD in un RAID devono essere identici (stessa dimensione e marca) per evitare comportamenti imprevisti del sistema.

Procedura di Configurazione RAID

1. Accedere al computer operativo e copiare la cartella f6mdflpy-x64 dalla posizione sottostante sul disco Drivers & Utilità di Dispositivo + Manuale Utente sull'unità flash USB o sul disco rigido USB esterno.
• Raid\F6\VMD\f6vmdflpy-x64\
2. Avviare il tuo computer portatile e premere F2 per accedere al BIOS e andare al Setup Utility.
3. Selezionare il menu Advanced.
4. Selezionare VMD Mode e selezionare Enabled.
5. Premere F10 per Salvare ed Uscire e selezionare <Yes>.
6. Dopo il riavvio del computer, premere F2 per accedere nuovamente al BIOS e vai all'utilità di installazione.

- 7.** Andare a Intel® Rapid Storage Technology (nel menu Advanced) e selezionare Create RAID Volume.
- 8.** Ora puoi configurare il tuo volume RAID utilizzando gli ssd installati.
- 9.** Selezionare Name e digitare un nome scelto per il volume RAID e Selezionare <Yes>.
- 10.** Selezionare Livello RAID e scegliere il Livello RAID richiesto (vedere Tabella 1) e Premere Enter.
 - RAID 0 (Stripe)
 - RAID 1 (Mirror)
- 11.** Andare su uno dei dischi elencati in Select Disks: e selezionare un nome disco.
- 12.** Cliccare su X per selezionare il disco richiesto.
- 13.** Dovresti selezionare due ssd identici per formare il tuo volume RAID.
- 14.** Se hai selezionato RAID 0 (Stripe), quindi puoi regolare la dimensione della striscia (Strip Size) in base alle tue esigenze (Si consiglia di impostare “Strip Size” a 128 KB).
- 15.** Selezionare Create Volume (assicurarsi di aver selezionato i tuoi dischi).
- 16.** Il sistema elencherà il tuo volume RAID.
- 17.** Premere F10 per Salvare ed Uscire e selezionare <Yes>, tuttavia notare di seguito.
 - Assicurarsi che il sistema operativo Windows (DVD) sia nell'unità DVD collegata o nell'un'unità flash USB e all'avvio del computer si avvierà automaticamente dal DVD del sistema operativo Windows o dall'unità flash USB.
- 18.** Cliccare su Next > Install Now per continuare l'installazione del sistema operativo come al solito (consultare la documentazione di Windows se hai bisogno di aiuto per l'installazione del sistema operativo Windows).
- 19.** Cliccare per selezionare Load Driver quando viene visualizzato il messaggio “Where do you want to install Windows?” sullo schermo.
- 20.** Cliccare su Browse e passare al percorso in cui sono stati copiati i file sull'unità flash USB o sul disco rigido USB esterno (X: indica l'unità flash USB o il disco rigido USB esterno):
 - X:\f6vmdflpy-x64 (for Windows 64bit)
- 21.** Selezionare entrambi i nomi dei driver e cliccare su Next.
- 22.** Seguire le istruzioni sullo schermo per installare il sistema operativo Windows.
- 23.** Installare i driver di Windows. Assicurati di installare il driver Intel® Rapid Storage Technology (IRST).

Mappa del Sistema:

Vista Frontale con Schermo Aperto


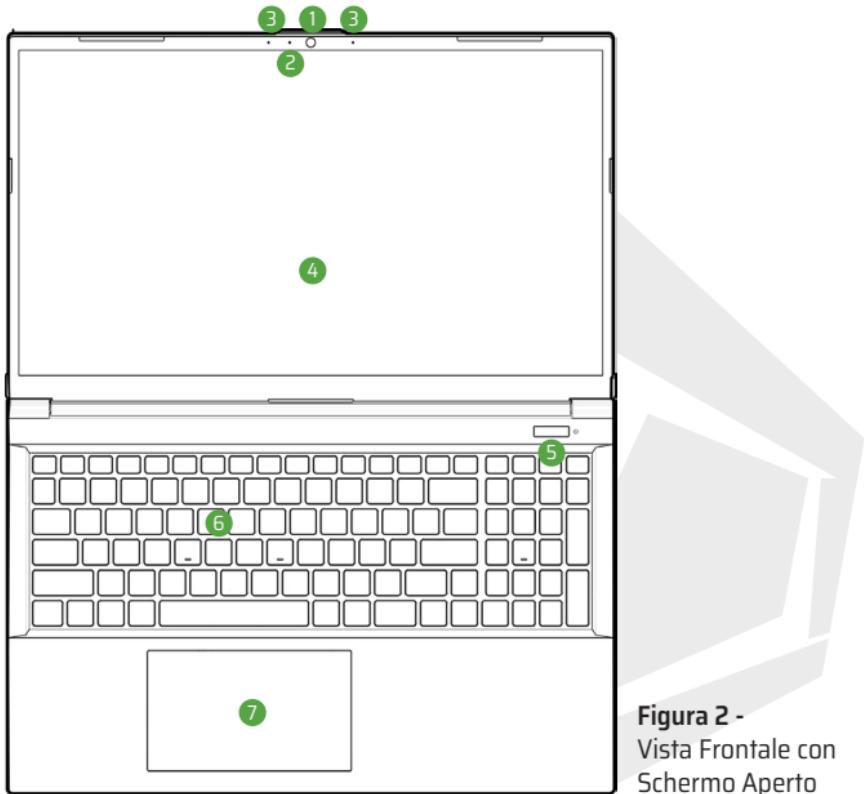


Figura 2 -
Vista Frontale con
Schermo Aperto

- 1. Webcam**
- 2. *Fotocamera LED**
*Quando la fotocamera è in uso, il LED si illuminerà.
- 3. Microfono Integrato**
- 4. Schermo**
- 5. Pulsante di Accensione**
- 6. Tastiera**
- 7. Touchpad & Pulsanti**

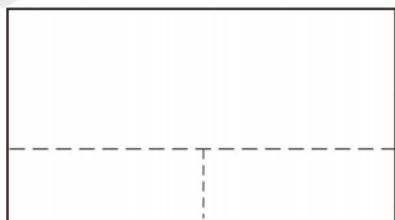

Si noti che l'area operativa valida del Touchpad e dei Pulsanti è quella indicata nelle linee tratteggiate sopra.

Indicatori LED

Gli indicatori LED sul computer mostrano informazioni utili sullo stato corrente del computer.

Icona	Colore	Descrizione
		
	Arancione	L'adattatore CA/CC è Inserito
	Verde	Il Computer è Acceso
	Lampeggia in Verde	Il Computer è in Modalità Sospensione
	Arancione	La Batteria è in Carica
	Verde	La Batteria ha Raggiunto un Livello di Carica Estremamente Basso
	Lampeggia in Verde	Il Computer è in Modalità Sospensione
	Verde	Attività del Dispositivo di Archiviazione

Tabella 2 - Indicatori LED

La Tastiera

Il tuo notebook viene fornito con una tastiera LED multicolore. È possibile cambiare il colore della tastiera LED multicolore. La tastiera ha un tastierino numerico per un facile inserimento di dati numerici. Premendo Num Lk si attiva/disattiva il tastierino numerico. Dispone inoltre di tasti funzione per consentire di cambiare istantaneamente le funzioni operative.



La tastiera LED può essere configurata utilizzando il tasto Fn + la combinazione di tasti descritta nella tabella seguente.

Combinazioni di Tasti Funzione della Tastiera LED	
Fn +	Avvia la Tastiera LED Applicazione
Fn +	Attiva/disattiva la Tastiera LED
Fn +	Illuminazione a LED della tastiera Diminuire
Fn +	Illuminazione della Tastiera LED Aumento

Tabella 3- i LED della Tastiera

È possibile accedere all'applicazione di Tastiera LED cliccando sull'icona di Tastiera LED nel Centro di Controllo (oppure premendo il tasto Fn e il tasto ).

Tasti Funzione & Indicatori Visivi

I tasti funzione (F1 - F12 ecc.) agiranno come tasti di scelta rapida se premuti mentre si tiene premuto il tasto Fn. Oltre alle combinazioni di tasti funzione di base, alcuni indicatori visivi sono disponibili quando è installato il driver del Centro di Controllo.

Tasti	Tasti Funzione/Indicatori Visivi
Fn + 	Play/Pause (nei Programmi Audio/Video)
Fn + 	Attiva/Disattiva Touchpad
Fn + 	Disattiva la Retroilluminazione dello Schermo (Premere un tasto o usare il touchpad per accendere)
Fn + 	Attiva/Disattiva Muto 
Fn + 	Riduzione/Aumento del Volume 
Fn + 	Modifica Configurazione dello Schermo (Premere un tasto o usare il touchpad per accendere)

Tasti	Tasti Funzione/Indicatori Visivi
Fn + 	Luminosità dello Schermo Riduzione/Aumento 
Fn + 	Attiva/Disattiva Fotocamera
Fn + 	Attiva/Disattiva Modalità Aereo
Fn + 	Attiva/Disattiva Modalità Risparmio
	Attiva/Disattiva Number Lock
Fn + 	Attiva/Disattiva Scroll Lock
	Attiva/Disattiva Caps Lock
Fn + 	Attiva/Disattiva il Centro di Controllo
Fn + 	Controllo Velocità della Ventola
*Nota: Si consiglia di utilizzare le ventole alla massima velocità quando si gioca.	
Fn + 	Attiva/Disattiva modalità di alimentazione
Fn + 	Attiva/Disattiva Microfono
Fn + 	Disabilita/Abilita Flexikey®

Tabella 4 - Tasti Funzione & Indicatori Visivi

Mappa del Sistema:

Viste Anteriore, Sinistra e Destra

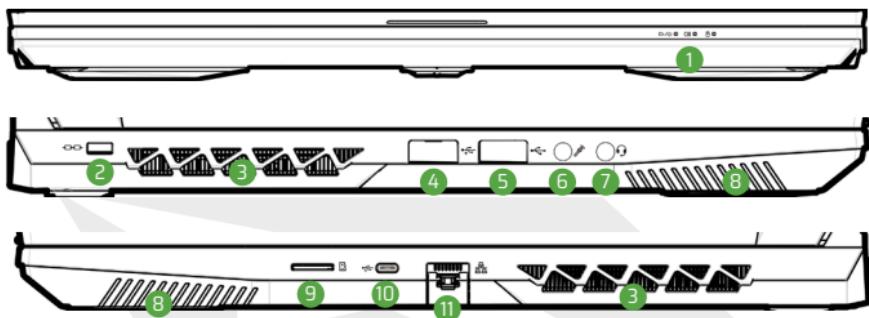


Figura 3 - Viste Anteriore, Sinistra e Destra

- | | |
|--|--|
| 1. Indicatori LED | 7. 2-In-1 Audio Jack (Cuffie/Microfono) |
| 2. Slot per Blocco di Sicurezza | 8. Altoparlanti |
| 3. Prese di Aria | 9. Lettore di Schede microSD |
| 4. Porta USB 3.2 Gen 1 Type-A | 10. Porta USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| 5. Porta USB 2.0 | 11. RJ-45 LAN Jack |
| 6. Microphone-In Jack | |

Surriscaldamento

Per evitare il surriscaldamento del computer, assicurarsi che nulla ostruisca le prese d'aria mentre il computer è in uso.

Jack di Audio Combinati (2-In-1 Audio Jacks)

Si noti che i jack audio combinati possono supportare cuffie o auricolari (cioè una combinazione microfono/cuffia).

- Quando un dispositivo è collegato al jack audio combinato, viene visualizzata una finestra ("Quale dispositivo hai collegato?") di dialogo.

2. Assicurarsi di selezionare il dispositivo corretto dal menu a discesa corrispondente al dispositivo collegato (ad esempio Scegliere “Auricolare” se hai collegato un auricolare e non scegliere “Cuffia” in questo caso), e quindi cliccare su OK per salvare l'impostazione.



3. Se si collega un microfono, utilizzare il Microphone-In Jack e non utilizzare il jack di audio combinato.

Mappa del Sistema: Viste Inferiori e Posteriori

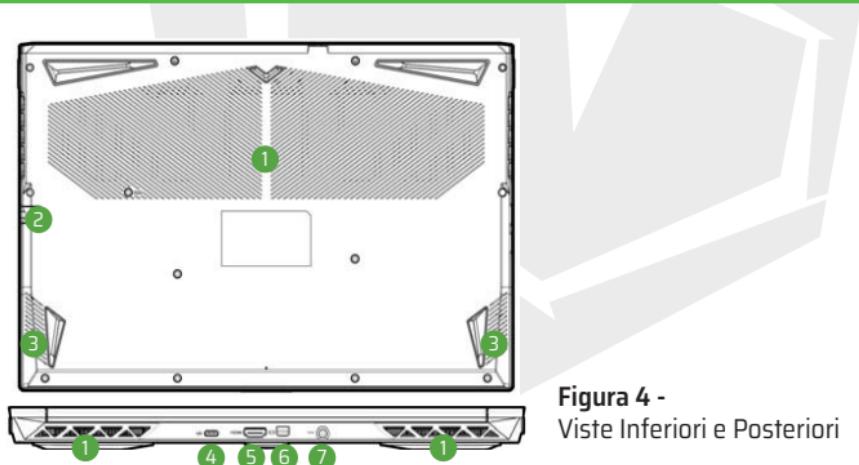


Figura 4 -
Viste Inferiori e Posteriori

- 1.** Prese di Aria
- 2.** RJ-45 LAN Jack
- 3.** Altoparlanti
- 4.** Porta USB 3.2 Gen 2 Type-C

- 5.** Porta HDMI-Out
- 6.** Mini displayport 1.4
- 7.** DC-In Jack



Avviso di Rimozione del Coperchio Inferiore

Non rimuovere le coperture e/o le viti ai fini per aggiornare il dispositivo poiché ciò potrebbe violare i termini della garanzia.

Se è necessario sostituire/rimuovere SSD/RAM ecc. per qualsiasi motivo, contattare il proprio distributore/fornitore per ulteriori informazioni.

Centro di Controllo

Windows. Puoi anche premere la combinazione di tasti Fn + Esc, o fare doppio clic sull'icona nell'area di notifica del Taskbar per accedere al Centro di Controllo. Il Centro di Controllo consente un rapido accesso alle Modalità di Alimentazione, alle Impostazioni della Ventola, alla Configurazione della Tastiera LED e all'applicazione Flexikey®.

Applicazione Flexikey®

L'applicazione Flexikey® è un'applicazione di configurazione rapida dei tasti di scelta rapida, che consente di assegnare un singolo tasto per lanciare multipli combinazioni di tasti, o di creare macro di testo e disabilitare alcuni tasti.

L'applicazione può anche essere utilizzata per configurare i pulsanti del mouse per creare tasti di scelta rapida per giochi, ecc. Cliccare sull'Icona Flexikey nel Centro di Controllo per accedere all'applicazione Flexikey®.

Windows 11 Start Menu, Context Menu, Barra delle Applicazioni, Pannello di Controllo e Impostazioni

È possibile accedere alla maggior parte delle app, dei pannelli di controllo, delle utilità e dei programmi all'interno di Windows 11 dal menu Start cliccando sull'Icona nella barra delle applicazioni nell'angolo in basso a sinistra dello schermo (o premendo il tasto del logo di Windows sulla tastiera).

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'Icona del menu Start (o utilizzare la combinazione del tasto Logo Windows + X) per visualizzare il Context Menu avanzato di funzioni utili come App e Funzionalità, Opzioni Alimentazione, Task Manager, Ricerca, Esplora File, Gestione Dispositivi, Gestione Computer e Connessioni di Rete, ecc.

L'area di notifica della barra delle applicazioni si trova in basso a destra dello schermo. Da qui è possibile accedere ad alcuni dei pannelli di controllo e delle applicazioni a cui si fa riferimento nel corso di questo manuale.

In questo manuale vedrai un'istruzione per aprire il Pannello di Controllo. Per accedere al Pannello di Controllo, utilizzare la combinazione del Tasto Windows Logo + tasto R e digitare "Pannello di Controllo". È possibile fissare il riquadro del Pannello di Controllo a Start o alla barra delle applicazioni.

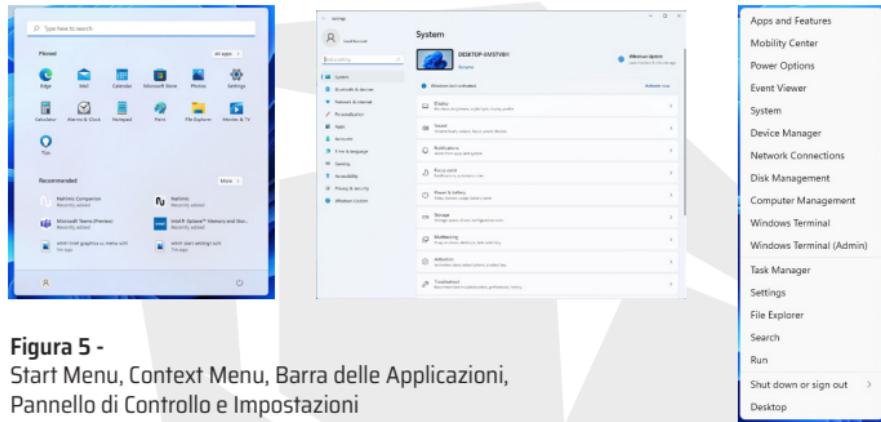


Figura 5 -
Start Menu, Context Menu, Barra delle Applicazioni,
Pannello di Controllo e Impostazioni

La voce Impostazioni nel Start Menu (e anche come una App) consente di accedere rapidamente a una serie di pannelli di controllo delle impostazioni del sistema che consentono di regolare le impostazioni per Sistema, Bluetooth & dispositivi, Rete & internet, Personalizzazione, App, Account, Ora & lingua, Giochi, Accessibilità, Privacy & sicurezza e Windows Update.

Funzionalità Video

Il sistema presenta sia una GPU Integrata Intel (per il risparmio energetico) sia una GPU Discreta NVIDIA (per le prestazioni).

Microsoft Hybrid Graphics

Microsoft Hybrid Graphics è una tecnologia impeccabile progettata per ottenere le migliori prestazioni dal sistema grafico consentendo una maggiore durata della batteria senza dover modificare le impostazioni manualmente. Il sistema operativo del computer (ed alcune applicazioni) passerà automaticamente tra la GPU integrata e la GPU discreta quando richiesto dalle applicazioni in uso.

Per accedere al pannello di controllo di Display in Windows:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare impostazioni Display dal menu.
2. Scegliere le impostazioni di display richieste dal menu.

Per accedere a Intel® Graphics Command Center:

1. Accedere a Intel® Graphics Command Center dal Start menu in Windows.

Per accedere al Pannello di Controllo NVIDIA:

1. Accedere al Pannello di Controllo NVIDIA dal Start menu in Windows .

I Dispositivi di Display

Si noti che è possibile utilizzare i display esterni collegati alla porta HDMI-Out e/o alla porta Mini Display. Vedere il manuale del dispositivo di display per scoprire quali formati sono supportati.

La Configurazione dei Display in Windows

Tutti i display esterni e interni (fino a 2 display attivi) possono essere configurati da Windows utilizzando il pannello di controllo del Display o del Sistema (in Impostazioni) oppure utilizzando il Progetto menu.

Per configurare i display utilizzando il Progetto menu:

- 1.** Collegare i tuoi display esterni alla porta appropriata e accenderli.
- 2.** Premere la combinazione di tasti Windows Logo + P (o Fn + F7).
- 3.** Cliccare su una delle opzioni dal menu per selezionare Solo PC Schermo, Duplicare, Estendere o Solo secondo schermo.
- 4.** È anche possibile cliccare su Connetti a un display wireless nella parte inferiore della schermata Progetto e seguire i passaggi per connettersi a qualsiasi display con funzionalità wireless.

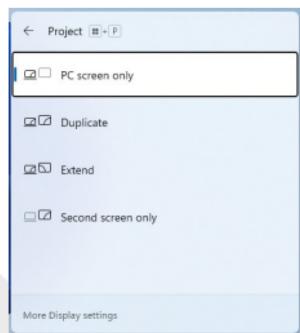


Figura 6 - Progetto

Per configurare i display utilizzando il pannello di controllo Display:

- 1.** Collegare i tuoi display esterni alla porta appropriata e accenderli.
- 2.** Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare impostazioni Display dal menu.
- 3.** Cliccare sul pulsante Rileva.
- 4.** Il computer rileverà quindi gli eventuali display collegati.
- 5.** È possibile configurare fino a 3 display dal menu di Display Multipli.

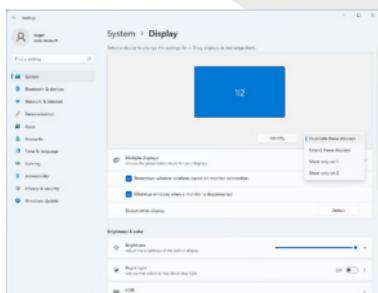


Figura 7 -
Display (i Display Multipli)

2 Display Collegati

Si noti che quando sono collegati 2 display, solo 2 display possono essere configurati in modalità Duplicata.

Funzionalità Audio

È possibile configurare le opzioni di audio sul tuo computer dal pannello di controllo Suono in Windows. Accedere al pannello di controllo Suono tramite la voce Impostazioni (Sistema > Suono) nel Start menu. Il volume può essere regolato tramite la combinazione di tasti Fn + F5/F6. Il livello del volume del suono può anche essere impostato utilizzando il controllo del volume all'interno di Windows. Cliccare sull'icona nella barra delle applicazioni per controllare l'impostazione.

Sound Blaster Studio

L'applicazione Sound Blaster Studio consente di configurare le impostazioni di audio in base alle tue esigenze per ottenere le migliori prestazioni in giochi, musica e film.

L'applicazione Sound Blaster Studio

Eseguire il pannello di controllo di Sound Blaster Studio dal Start menu in Windows.

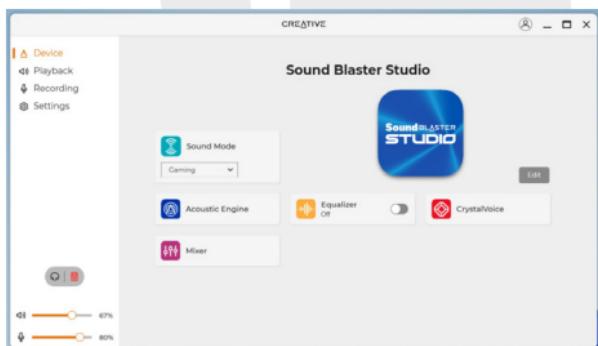


Figura 8 -
Sound Blaster Studio

Alimentazione & Batteria

Il pannello di controllo di Alimentazione & batteria consente di regolare rapidamente le opzioni di alimentazione per Schermo e sospensione, Modalità Alimentazione, Risparmio Batteria e Utilizzo Batteria ecc. Accedere al pannello di controllo di Alimentazione & batteria tramite la voce Impostazioni (Sistema > Alimentazione & batteria) nel Start menu.

La modalità di Alimentazione può essere impostata su Bilanciato (impostazione predefinita) che bilancia la prestazione e la durata della batteria, Migliore efficienza energetica per una migliore durata della batteria con prestazione ridotta, e Migliori Prestazioni per prestazioni migliorate ma con un maggiore consumo della batteria. È anche possibile personalizzare le impostazioni per quanto tempo il tuo computer rimarrà inattivo prima che si spenga lo schermo o vada in sospensione. Espandere l'opzione "Schermo e sospensione" e seleziona le durate preferite da ciascun menu a discesa.

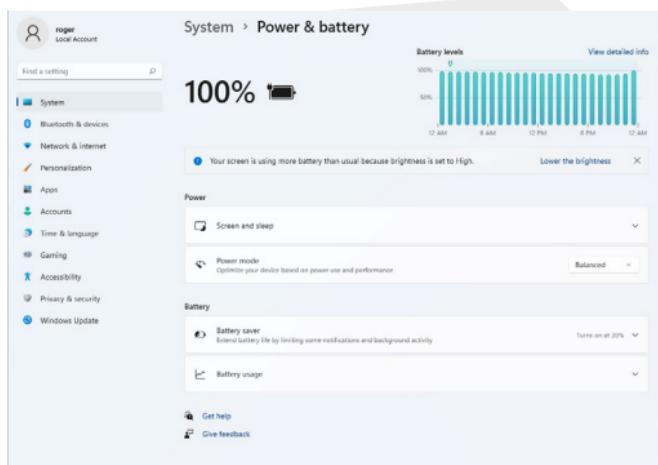


Figura 9 - Alimentazione & Batteria

Installazione del Driver

Il disco di Drivers & Utilità di Dispositivo + Manuale Utente contiene i driver e le utilità necessari per il proprio funzionamento del computer. Questa configurazione sarà probabilmente già stata eseguita per te. In caso contrario, inserire il disco e cliccare su Installare Driver (pulsante) o Opzione Driver (pulsante) per accedere al menu Driver Opzionale. Cliccare per selezionare i driver che si desidera installare (è necessario annotare i driver durante l'installazione).

Nota: Se è necessario reinstallare un driver, devi disinstallare prima il driver.

Ultimi Aggiornamenti

Dopo aver installato tutti i driver, assicurarsi di abilitare Controlla per aggiornamenti (Impostazioni > Windows Update) e andare su Microsoft Store e cliccare su Download e aggiornamenti > Ottieni aggiornamenti per aggiornare tutte le app ecc.



Figura 10 - Installare i Driver

💡 Installazione del Driver & Alimentazione

Quando si installano i driver, assicurarsi che il tuo computer sia alimentato dall'adattatore CA/CC collegato a una fonte di alimentazione funzionante. Alcuni driver prelevano una notevole quantità di energia durante la procedura di installazione, e se la capacità della batteria rimanente non è adeguata, ciò potrebbe causare l'arresto del sistema e causare problemi al sistema (si noti che qui non vi è alcun problema di sicurezza e la batteria sarà ricaricabile entro 1 minuto).



Linee Guida Generali per l'installazione del Driver

Come guida generale, seguire le istruzioni predefinite sullo schermo per ciascun driver (ad esempio Avanti > Avanti > Fine), a meno che non sia un utente avanzato. In molti casi è necessario un riavvio per installare il driver. Assicurarsi che i moduli (ad es. WLAN o Bluetooth) siano accesi prima di installare il driver appropriato.

Modulo LAN Wireless

Assicurarsi che il modulo LAN Wireless sia acceso (e non in modalità aereo) prima che inizi la configurazione.

Configurazione Wi-Fi in Windows

1. Cliccare sull'icona nell'area di notifica della barra delle applicazioni.
2. Cliccare sull'icona.
3. Apparirà un elenco di punti di accesso disponibili.
4. Fare doppio clic su un punto di accesso per connettersi (o cliccare su di esso e cliccare su Connettere).
5. Inserire una chiave di sicurezza di rete (password) se richiesta e cliccare su Avanti.
6. Puoi scegliere di trovare altri dispositivi o di non trovarli.
7. Quando si è connesso al punto di accesso alla rete, verrà visualizzato Connesso.
8. Selezionare una rete connessa e cliccare su Disconnettere per disconnettersi da un punto di accesso connesso.
9. È possibile cliccare sul pulsante Modalità Aereo per attivare o disattivare la modalità.
10. In alternativa è possibile cliccare sul pulsante Wi-Fi per attivare o disattivare solo il Wi-Fi.



Connettere Automaticamente

Si consiglia di selezionare la casella per connettersi automaticamente. Ciò consentirà al sistema di controllare il punto di accesso all'avvio, e riprendendo da uno stato di risparmio energetico, rimuoverà qualsiasi necessità di continuare a connettersi manualmente.

Modulo Bluetooth

Assicurarsi che il modulo Bluetooth sia acceso (e non in modalità aereo) prima che inizi la configurazione.

Configurazione Bluetooth in Windows

1. Cliccare sulla voce Impostazioni nel menu Start.
2. Cliccare su Bluetooth & Dispositivi.
3. Cliccare su Aggiungere dispositivo > Bluetooth e apparirà un elenco di dispositivi rilevati.
4. Fare doppio clic sul dispositivo che si desidera associare al computer e cliccare su Connettere.
5. Selezionare un dispositivo e cliccare su Rimuovere dispositivo > Sì per disconnettersi da qualsiasi dispositivo.

TPM

Prima di impostare le funzioni TPM (Trusted Platform Module) è necessario inizializzare la piattaforma di sicurezza.

Attivazione TPM

1. Riavviare il computer.
2. Accedere al BIOS premendo F2 durante il POST/avvio.
3. Cliccare su Setup Utility e selezionare il menu Security.
4. Cliccare su TPM Configuration e selezionare Enable per Security Device Support.
5. Sarà quindi necessario premere/cliccare su F10 per salvare le modifiche e riavviare il computer.



Figura 11 -
Security - Trusted Computing

TPM Gestione in Windows

Puoi gestire le impostazioni del TPM da Windows:

1. Andare al Pannello di Controllo.
2. Cliccare su Crittografia Unità bitlocker (Sistema e Sicurezza).
3. Cliccare su Amministrazione TPM.

See also

-  [TPM Administration](#)
-  [Disk Management](#)
- [Privacy statement](#)

Figura 12 -
Unità Bitlocker
Crittografia
(Amministrazione TPM)

4. La finestra Gestione TPM consente di configurare il TPM all'interno di Windows. Poiché il TPM viene solitamente amministrato all'interno di grandi imprese e organizzazioni, il tuo amministratore di sistema dovrà assisterti nella gestione delle informazioni qui.

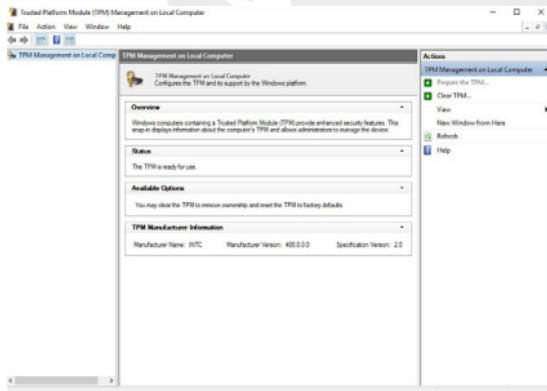


Figura 13 -
Trusted Platform Module (TPM) Gestione sull'Amministrazione del Computer Locale

Azioni TPM

- 1.** Cliccare su Preparare il TPM e seguire le istruzioni della procedura guidata per preparare il TPM (questo richiederà probabilmente un riavvio del computer e la conferma delle modifiche delle impostazioni dopo il riavvio premendo il tasto F appropriato).
- 2.** Dopo il riavvio, il TPM verrà preparato e sarà quindi possibile utilizzare il menu Azioni per disattivare il TPM, Modificare la Password del Proprietario, Cancellare il TPM o Reimpostare il Blocco del TPM.
- 3.** Una procedura guidata ti guiderà attraverso tutti i passaggi della configurazione.

Risoluzione dei Problemi

Possibile Causa	Soluzione
I moduli Wireless LAN/Bluetooth non possono essere rilevati.	I moduli sono spenti poiché il computer è in modalità aereo. Utilizzare la combinazione di tasti Fn + F11 per attivare/disattivare la modalità aereo (vedere la tabella 3).
Il modulo della fotocamera non può essere rilevato.	Il modulo è spento. Premere la combinazione di tasti Fn + F10 per abilitare il modulo (vedi Tabella 3). Eseguire l'applicazione della fotocamera per visualizzare l'immagine della fotocamera.
Le prestazioni di gioco sono lente.	Si consiglia di utilizzare le ventole alla massima velocità quando si gioca. Utilizzare la combinazione di tasti Fn + 1 per regolare la velocità della ventola.

Specifiche

Le specifiche elencate in questa sezione sono corrette al momento della stampa. Alcuni elementi (in particolare i tipi/le velocità del processore) possono essere modificati, ritardati o aggiornati a causa del programma di rilascio del produttore. Verificare con il tuo centro di assistenza per i dettagli. Si noti che questa serie di modelli di computer può supportare una gamma dei CPU e/o di adattatori video. Per scoprire quale CPU è installata sul tuo sistema, andare al Start menu e selezionare Impostazioni, poi selezionare Sistema e cliccare su Informazioni. Questo fornirà anche informazioni sulla quantità di RAM Installata ecc. Per ottenere informazioni sull'adattatore video del tuo sistema, andare al Start menu e selezionare Impostazioni, poi selezionare Sistema e cliccare su Display > Impostazioni display avanzate > Proprietà dell'adattatore display.

BIOS

- INSYDE BIOS (256Mb SPI Flash ROM)

Memoria

- DDR4 a Doppio Canale
- Due 260 Pin SO-DIMM Prese Supporta
- Memoria fino a DDR4 3200MHz Memoria
- Espandibile fino a 64 GB
- Compatibile con Moduli da 8GB, 16GB o 32GB
(La vera frequenza operativa della memoria dipende dal processore.)

Opzioni di Display

- LCD, 15.6" (39.62cm), 16:9, FHD (1920x1080)

Sicurezza

- Slot per Blocco di Sicurezza (Kensington® Type)
- BIOS Password
- Intel® PTT per Sistemi Senza Hardware TPM
- TPM 2.0

Archiviazione

- Uno M.2 PCIe Gen4 x4 Unità a Stato Solido (SSD)
- Uno M.2 PCIe Gen3 x4 Unità a Stato Solido (SSD)
- Supporta RAID livello 0/1 con due PCIe SSD(PCIe Gen3 x4)

Audio

- Interfaccia Compatibile con Audio ad Alta
- Definizione Sound Blaster Studio
- Microfono Array Integrato
- Due Altoparlanti

Tastiera

- Tastiera LED Multicolore Full-size (con Tastierino Numerico)

Dispositivo di Puntamento

- Touchpad Integrato (con Funzionalità di Microsoft PTP Multi Gesture & Scrolling)

Interfaccia

- 1x Porta USB 2.0
- 1x Porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
- 2x Porte USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
- 1x Porta Mini Display1.4
- 1x Porta HDMI-Out
- 1x Jack per Microfono
- 1x Jack Audio 2-In-1 (Cuffie/Microfono)
- 1x RJ-45 LAN Jack
- 1x DC-In Jack

Lettore di Schede

- Lettore di Schede MicroSD

I Slot M.2

- Slot 1 per Combo WLAN e Bluetooth Modulo
- Slot 2 per PCIe Gen3 x4 SSD
- Slot 3 per PCIe Gen4 x4 SSD

Comunicazione

- 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN Integrato
- 1.0M HD Webcam O

Moduli WLAN/Bluetooth M.2:

- Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2 AX Wireless LAN + Bluetooth

Funzioni

- Compatibile con Windows® Mixed Reality

Specifiche Ambientali

• Temperatura

In funzione: 5°C - 35°C

Non in funzione: -20°C - 60°C

• Umidità Relativa

In funzione: 20% - 80%

Non in funzione: 10% - 90%

Alimentazione

- Pacco Batteria ai polimeri a 4 celle Integrato, 54Wh

- Adattatore CA/CC con Gamma Completa

CA Input: 100 - 240V, 50 - 60Hz

Uscita CC: 20V, 7.5A (150W)

Dimensioni & Peso

- 359,5 mm (L) * 238 mm (P) * 22,7 mm (H) (TBC)

- 1,99 kg (Barebone con Batteria da 54Wh)





دليل المستخدم

يقدم دليل المستخدم هذا نظرة عامة عن المعلومات التي قد تحتاجها لتشغيل نظامك.

هذا الدليل هو ملحق لدليل المستخدم الموسع المتوفر باللغة الإنجليزية بتنسيق Adobe Acrobat على قرص برامج تشغيل الجهاز والأدوات المساعدة + دليل المستخدم، المرفق مع جهاز الكمبيوتر.

ولا يحل محله. يحتوي هذا القرص أيضًا على برامج التشغيل والأدوات المساعدة الضرورية لتشغيل حاسوبك تشغيلًا صحيحًا. ملاحظة: تحتفظ الشركة بالحق في تعديل هذا المنشور أو تغيير محتواه (دون إشعار مسبق). قد تكون بعض خصائص الكمبيوتر أو كلها مثبتة مسبقاً. إذا لم تكن هذه الخصائص مثبتة، أو إذا أردت تغيير بعض إعدادات النظام (أو أردت إعادة تثبيتها)

يرجى

الرجوع إلى دليل المستخدم الموسع.

لا يحتوي قرص برامج تشغيل الجهاز والأدوات المساعدة دليل المستخدم + على نظام التشغيل.

المعلومات التنظيمية معلومات السلامة

يرجى قراءة جميع الإشعارات التنظيمية

الواردة في دليل المستخدم الموسع

الموجود على قرص

برامج تشغيل الجهاز والأدوات المساعدة

دليل المستخدم +

© ارس 2023

العلامات التجارية

إنترل هي علامة تجارية/علامة تجارية مسجلة لشركة

.Intel Corporation

ويندوز هو علامة تجارية مسجلة لشركة مايكروسوفت

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ABRA
A5 V21.1

دليل المستخدم

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع أحكام الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC.
يخضع تشغيل هذا الجهاز للشروط التالية:

1. لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار.
2. يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تشويش يتلقاه، بما في ذلك التشويش الذي قد يتسبب بحدوث عمليات غير مرغوب فيها.

تعليمات الصيانة والتشغيل

على الرغم من أن الحاسوب صلب جداً، إلا أنه يمكن أن يتضرر. لتجنب ذلك، يجب اتباع التوصيات التالية.

- لا تسقط الكمبيوتر، ولا تعرضه للصدمات. إذا تم إسقاط الكمبيوتر، فقد يتضرر صندوقه وأجزائه.
- ضع الكمبيوتر عن الرطوبة، ولا تجعله يسخن جداً. يجب إبعاد الكمبيوتر وإمداداته الطاقة عن أي مصدر حرارة فهذا جهاز كهربائي. يمكن أن يتعرض الكمبيوتر لضرر جسيم في حالة دخول الماء أو أي مادة سائلة أخرى إليه.
- تجنب التشويش (التدخل). احتفظ بالكمبيوتر بعيداً عن المحمولات عالية التردد والمحركات الكهربائية والحقول المغناطيسية القوية الأخرى. يمكن لهذه الحالات أن تعيق العمل الصحيح للحاسوب، وقد يؤدي إلى إتلاف بياناتك.
- اتبع إجراءات العمل المناسبة للحاسوب. قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر كما ينبغي، وتأكد من حفظ عملك قبل إيقافه. تأكد من حفظ بياناتك بانتظام لتجنب خطر فقدانها.

الخدمة والصيانة

لا تحاول صيانة الكمبيوتر بنفسك. القيام بذلك قد يؤدي إلى بطلان كفالة الكمبيوتر، وقد يعرضك أنت والكمبيوتر لاصدمة كهربائية. تواصل مع موظفي الخدمة المختصين لجميع أعمال الخدمة والصيانة. ثم اتصل بموظفي الخدمة والصيانة في حالة حدوث أي من الحالات التالية:

- في حالة تعرض الكمبيوتر لأي سائل.
- إذا كان الكمبيوتر لا يعمل عملاً صحيحاً على الرغم من اتباعك لتعليمات التشغيل.
- في حالة سقوط الكمبيوتر أو تلفه. (لا تمس السائل السام الذي قد يتسرب في حالة انكسار الشاشة)
- إذا كانت هناك رائحة أو حرارة أو دخان غير عادي يتصاعد من الكمبيوتر.

معلومات السلامة

- استخدم فقط محول تيار متعدد / تيار مستمر معتمد للاستخدام مع هذا الحاسوب.
- استخدم فقط كابل الطاقة والبطاريات المشار إليها في هذا الدليل.
- لا تلقي البطاريات في النار فقد تنفجر. اضطلع على التشريعات المحلية المتعلقة بالخلص من النفايات ملعونة التعليمات الخاصة المحتملة للخلص من النفايات.
- لا تستمرة في استخدام البطاريات التي تم إسقاطها أو التي يبدو أنها تضررت بأي شكل من الأشكال (مثنية أو متلوية، إلخ) تركيب بطارية تالفة في الحاسوب قد يتسبب في تلف داوازه حتى وإن كان مستمراً في العمل وهذا قد يؤدي إلى نشوب حريق.
- تأكد من إيقاف تشغيل حاسوبك تماماً قبل وضعه في حقيبة السفر (أو أي صندوق آخر، أو حقيقة يد، أو ما إلى ذلك).
- استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة لتنظيف الحاسوب، لكن لا تستخدم مادة منظف مباشرة على الحاسوب. لا تستخدم المنظفات المتطايرة (نواتج نقطير البترول) أو المنظفات الكاشطة على أي جزء من أجزاء الحاسوب.
- لا تحاول إصلاح حزمة البطارية بنفسك. عند الحاجة إلى تغيير حزمة البطارية أو البطارية، تواصل مع ممثل الخدمة المختص أو أفراد الخدمة المختصين.
- يوجد على الجزء الخلفي من شاشة الحاسوب شعار منقوش بالطلي الكهربائي، وهو مغطى بمادة لاصقة واقية. هذه المادة الاصقة قد تبلى بسبب التقادم والتآكل بشكل عام، وقد تظهر حوا فالشعار الحادة. في مثل هذه الحالة، كن حذراً عند استخدام الحاسوب وتجنب ملمس الشعار المنقوش بالطلي الكهربائي. تجنب وضع أشياء أخرى في حقيقة حمل الحاسوب، والتي قد تلامس الجزء العلوي من الحاسوب أثناء حمله في حالة حدوث مثل هذا التقادم والتآكل، اتصل بمركز الخدمة.

التدابير المتعلقة ببطاريات البوليمر / ليثيوم أيون

يرجى الانتباه إلى المعلومات التالية الخاصة ببطاريات بوليمر/ليثيوم أيون فقط. تعتبر هذه المعلومات سارية عند الاقتضاء بدلاً من التدابير العامة المتعلقة بالبطاريات.

- قد تتعرض بطاريات البوليمر/ليثيوم أيون فقط لتمدد أو انتفاخ طفيف؛ ولكن، هذا جزء من آلية أمان البطارية وليس أمراً يدعو للقلق.
- يجب الامتناع لشروط الاستخدام عند استخدام بطاريات البوليمر / ليثيوم أيون.
- لا تستخدم بطاريات بوليمر / ليثيوم أيون في بيئات ذات درجة حرارة مرتفعة، ولا تخزن البطاريات غير المستخدمة لفترات طويلة.
- إذا كنت تعمل في مناطق ذات درجات حرارة منخفضة، فاستخدم محول التيار المتعدد / التيار المستمر لتشغيل الحاسوب.

التخلص من نفایات البطاریات والأمور التي يجب مراعاتها

المنتج الذي اشتريته يحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن.

البطاریة قبلة لإعادة التدوير. قد يكون من غير القانوني، عند انتهاء العمر الافتراضي للبطاریة، التخلص منها مع نفایات المدینة بوجب قوانین الدولة / الولاية والقوانين المحلية المختلفة.


اتصل بالسلطات المحلية المسؤولة عن النفايات الصلبة للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول خيارات إعادة التدوير أو التخلص السليم من النفايات.

هناك خطأ حدوث انفجار إذا تم استبدال البطاریة استبدالاً غير صحيح.

استبدل البطاریة ببطاریة من نفس النوع أو بنوع مماثل فقط وفقاً لما توصي به الشركة المنتجة. تخلص من البطاریة المستخدمة وفقاً لتعليمات الشركة المنتجة.

بدء تشغيل النظام

1. أزل جميع مواد التغليف.
2. ضع الحاسوب على سطح مستو وثابت.
3. قم بتوصيل جميع الأجهزة الطرفية التي تريده استخدامها مع الحاسوب (مثل: لوحة المفاتيح وماوس وما إلى ذلك) بالمنافذ ذات الصلة بشكل آمن.
4. اتبع الخطوات التالية عند إعداد الحاسوب لأول مرة لحماية الحاسوب أثناء الشحن، ستظل البطاریة مقفلة حتى يتم توصيله أولاً بمحول التيار المتردد / التيار المستمر وتنفيذ الإعداد الأولي كما هو موضح أدناه:
 - قم بتوصيل كابل محول التيار المتردد / التيار المستمر بمقبس إدخال التيار المستمر في الجزء الخلفي من الحاسوب، ثم ضع كابل طاقة التيار المتردد في مقبس الكهرباء، وقم بتوصيل كابل طاقة التيار المتردد بمحول التيار المتردد / التيار المستمر. سيتم عندها فتح قفل أمان البطاریة.
5. استخدم إحدى يديك لرفع غطاء الحاسوب إلى زاوية مريحة للرؤية (لا تتجاوز 130 درجة)؛ استخدم اليد الأخرى لسند قاعدة الحاسوب (كما هو موضح في الصورة) (ملاحظة: لا ترفع الحاسوب من الغطاء أبداً).
6. اضغط على زر الطاقة "لتشغيل" الحاسوب.

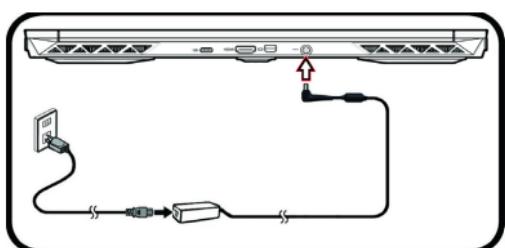

الصورة 1 - فتح الغطاء/الحاسوب مع توصيل محول التيار المتردد / التيار المستمر

برنامجه النظام

قد يكون حاسوبك مزوداً ببرنامجه نظام مثبت مسبقاً. إذا لم يكن ثمة نظام تشغيل مثبت على حاسوبك أو إذا أردت تثبيت نظام مختلف لحاسوبك، فستجد أن ميكروسوفت ويندوز 11 مذكور في هذا الدليل.

دعم RAID

قبل تثبيت نظام التشغيل ويندوز RAID يجب عليك تثبيت. يمكن تثبيت محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة SSD (أقراص) في وضع RAID.

إيقاف التشغيل

يجب عليك دائمًا إيقاف تشغيل الحاسوب عن طريق اختيار أمر إيقاف التشغيل في ويندوز (انظر أدناه). هذا سوف يساعد في تجنب مشاكل القرص الصلب ومشاكل النظام.



1. انقر فوق رمز قائمة البدء.
2. انقر فوق أيقونة التشكيل.
3. اختر "إيقاف التشغيل" من القائمة.

تثبيت RAID

يمكن تثبيت محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD أقراص) في وضع RAID (تحسين الأداء أو الحماية). يرجى الملاحظة أنه يجب تثبيت محركات الأقراص ذات RAID في الحالة الصلبة في وضع قبل تثبيت نظام التشغيل ويندوز. لا تغير الوضع إلا إذا كنت تتوى إعادة تثبيت نظام التشغيل، وتأكد من عمل نسخة احتياطية لجميع الملفات والبيانات الضرورية قبل تغيير الوضع.

لتثبيت نظام RAID (الصيف المكرر للأقراص المستقلة) في وضع (0) Striping (RAID 0) أو النسخ المتطابق للقرص (RAID 1) (تناسخ القرص) (انظر الجدول 1)، ستحتاج إلى محركي أقراص في حالة صلبة بمواصفات متطابقة.

وصف	مستوى RAID
<p>تحسين الأداء، قرصين لهما نفس الخصائص لقراءة البيانات وكتابتها بالتوازي. يشكل منظومة وحدة قرص افتراضية: تُقسم البيانات إلى كتل وتنكتب كل كتلة 0 على محرك أقراص منفصل</p>	RAID 0 على الأقل مطلوب اثنين من محركات أقراص SSD الحالة الصلبة
<p>في إعداد النسخ المتطابقة للقرص، يتم استخدام قرصين لهما خصائص متطابقة لحماية البيانات. في حالة فشل محرك الأقراص الذي يبعد جزءاً من مصفوفة التنساخ، فسيقوم محرك الأقراص المتناسخ (الذي يحتوي على بيانات متطابقة) بإدارة جميع البيانات. عند تثبيت محرك أقراص جديد بدلاً من المتعطل، يعاد بناء البيانات في القرص الجديد من البيانات الموجودة في المحرك المتناسخ بغرض استرداد تفاصيل الأخطاء</p>	RAID 1 على الأقل مطلوب اثنين من محركات أقراص SSD الحالة الصلبة

الجدول 1 - وصف RAID

قم بإعداد ما يلي، بمنفذ الملحقات الإضافية في وضع SSD قبل تثبيت أقراص:

- USB أو ذاكرة فلاش DVD نظام التشغيل ميكروسوفت ويندوز 11 على.
- خارجي متصل بالحاسوب DVD محرك أقراص.
- ذات منافذ ملحقات إضافية متطابقة (SSD) اثنان من أقراص الحالة الصلبة.
- قرص برامج تشغيل الجهاز والأدوات المساعدة + دليل المستخدم.
- خارجي USB أو محرك أقراص صلبة USB ذاكرة فلاش.


ملاحظة: يجب أن تكون جميع أقراص الحالة الصلبة SSD المستخدمة عند إعداد RAID

عملية تثبيت RAID


1. الموجود في الموقع المذكور أدناه على حاسوب قابل للتشغيل وانسخ الملف المسمى ”قص“ برمج تشغيل الجهاز والأدوات المساعدة + دليل المستخدم خارجي USB أو محرك أقراص صلبة USB إلى ذاكرة فلاش ،
Raid\F6\FMD\FLPY-x64 -
2. ثم انتقل إلى برنامج التثبيت، BIOS للدخول إلى شاشة F2 ابدأ تشغيل حاسوبك الدفتري واضغط على (.Setup Utility)
3. اختر القائمة المتقدمة.
4. وحدد خيار التفعيل، VMD اختر وضع.
5. RAID للحفظ والخروج وحدد الخيار **(نعم)** عملية تثبيت F10 اضغط على
6. بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر ، اضغط على ف 2 لإعادة إدخال بيوس والانتقال إلى أداة التثبيت المساعدة.
7. RAID في القائمة المتقدمة، واختر إنشاء وحدة تخزين (Intel® Rapid Storage Technology) (Intel® RAID) انتقل إلى قسم.
8. المثبتة SSD باستخدام أقراص الحالة الصلبة RAID يمكنك الآن إنشاء وحدة تخزين.
9. ثم اختر الخيار **(نعم)** RAID حدد خيار الاسم، واكتب الاسم الذي اخترته لتسمية وحدة تخزين.
10. Enter اللازم (انظر الجدول 1) ثم اضغط على زر RAID واختر مستوى ، RAID اختر مستوى.
 - RAID 0 (Stripe)
 - RAID 1 (Mirror)
11. انتقل إلى أي من الأقراص المدرجة ضمن تحديد الأقراص، وحدد اسم القرص
12. لتحديد القرص المطلوب X انقر فوق
13. الخاصة بك RAID لها نفس الخصائص، لتكوين وحدة تخزين SSD يجب عليك تحديد قرصي حالة صلبة (شريطية القرص) RAID إذا حدّدت المستوى
14. فيمكنك ضبط حجم الشريط وفقاً لمتطلباتك. (يوصى بضبط ”حجم الشريط“ على 128 كيلو بايت)
15. اختر خيار إنشاء وحدة تخزين (تأكد من تحديد الأقراص التي تريدها
16. الخاصة بك RAID سيقوم النظام بسرد وحدة تخزين
17. للحفظ والخروج وحدد الخيار **(نعم)** ، ولكن عليك الانتباه لما يلي F10 اضغط على
 - الموصى بحاسوبك أو على DVD الخاص بنظام التشغيل ويندوز موجود على محرك DVD تأكد من أن قرص DVD وأن النظام سيدأ عملية الإقلاع تلقائياً عند بدء تشغيل الحاسوب، من على قرص USB ذاكرة الفلاش نظام التشغيل أو من على ذاكرة الفلاش
18. انقر فوق متابعة> تثبيت الآن لمتابعة تثبيت نظام التشغيل كالمعتاد إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تثبيت نظام التشغيل ويندوز، فراجع وثائق ويندوز ذات الصلة
19. عندما تظهر رسالة ”أين تريد تثبيت ويندوز؟“، انقر خيار تثبيت برنامج التشغيل.
20. الخارجي الذي USB أو محرك الأقراص الصلبة USB انقر فوق خيار ”استعراض“ واستعرض موقع ذاكرة فلاش (الخارجي USB أو محرك الأقراص الصلبة USB يشير إلى موقع ذاكرة فلاش: X:) نسخت عليه الملفات
 - > \f6vmdflpy-x64
21. حدد اسم المحركين وانقر فوق التالي.
22. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنصيب نظام التشغيل ويندوز.
23. Intel® Rapid Storage Technology (IRST) ثبت برامج تشغيل ويندوز. تأكد من تثبيت محرك التشغيل.

خريطة النظام:

المنظر الأمامي والشاشة مفتوحة

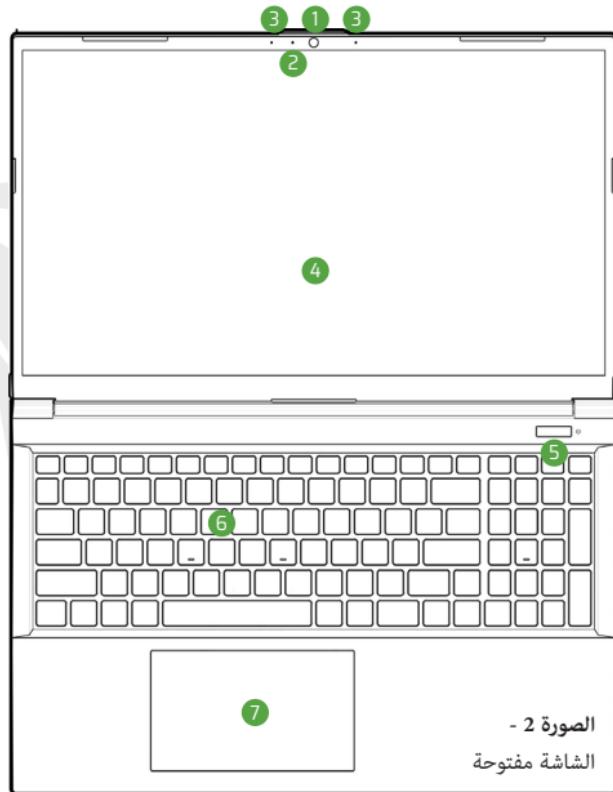

1. كاميرا الحاسوب
2. ضوء كاميرا ليد *
3. منظومة ميكروفون مدمجة *
4. الشاشة
5. زر الطاقة
6. لوحة المفاتيح
7. لوحة اللمس والأزرار

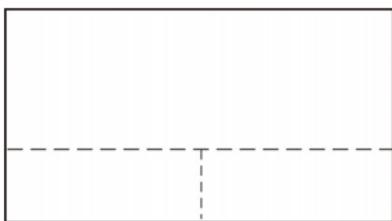

ملاحظة: تقع منطقة التشغيل الصالحة للوحة اللمس والأزرار ضمن الحدود المشار إليها بالخطوط المقطعة أعلاه

مؤشرات ليد

تعرض مؤشرات ليد الموجودة على الحاسوب معلومات مفيدة حول الوضع الحالي للحاسوب.

الرمز	اللون	التوضيح
	برتقالي	محول التيار المتردد / التيار المستمر موصل
	أخضر	الحاسوب مفتوح
	وميض باللون الأخضر	الحاسوب في وضع السكون
	برتقالي	البطارية تُشحن
	أخضر	وصلت البطارية إلى مستوى
	وميض باللون الأخضر	الحاسوب في وضع السكون
	أخضر	نشاط جهاز التخزين

الجدول 2 - مؤشرات ليد

لوحة المفاتيح

يأتي حاسوبك المحمول الخاص بك مزوداً بلوحة مفاتيح متعددة الألوان مع إضاءة ليد. يمكنك تغيير لون لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الليد متعددة الألوان. تحتوي لوحة المفاتيح على لوحة رقمية لإدخال البيانات الرقمية بسهولة. يؤدي إلى تشغيل/إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح الرقمية. تتميز أيضاً بوجود أزرار وظيفية تتيح لك Num Lock الضغط على تغيير الميزات التشغيلية على الفور.



مفاتيح الاختصارات الموضحة في الجدول أدناه + Fn يمكن التحكم في إعدادات لوحة المفاتيح باستخدام مفتاح.

تركيبة المفاتيح لإضاءة ليد في لوحة المفاتيح

Fn +	يشغل تطبيق لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الليد	
Fn +	التبديل ما بين تشغيل/إيقاف إضاءة الليد للوحة المفاتيح	
Fn +	خفض إضاءة الليد للوحة المفاتيح	
Fn +	زيادة إضاءة لوحة المفاتيح	

الجدول 3 - إضاءة ليد بلوحة المفاتيح

يمكنك الوصول إلى تطبيق لوحة المفاتيح ذات إضاءة الليد من خلال النقر على رمز لوحة المفاتيح ذات إضاءة الليد في مركز التحكم (أو من خلال الضغط على مفتاح Fn + مفتاح).

المفاتيح الوظيفية & المؤشرات المرئية

المفاتيح الوظيفية (إلخ ... F1 - F12) ستعمل كمفاتيح تشغيل سريع عند الضغط عليها أثناء الضغط باستمرار على مفتاح Fn. بالإضافة إلىمجموعات مفاتيح الوظائف الأساسية، توفر بعض المؤشرات المرئية عند تثبيت برنامج تشغيل مركز التحكم.


مفاتيح	وظيفية / بصرية
Fn +	تشغيل/إيقاف
Fn +	تشغيل/إيقاف تشغيل لوحة اللمس
Fn +	إطفاء ضوء الشاشة (اضغط على مفتاح أو استخدم لوحة اللمس لإعادة تشغيل إضاءة الشاشة)
Fn +	تشغيل/إيقاف الوضع الصامت
Fn +	خفض/زيادة مستوى الصوت
Fn +	تغيير إعدادات الصورة (اضغط على مفتاح أو استخدم لوحة اللمس لإعادة تشغيل إضاءة الشاشة)

مفاتيح	وظيفية / بصرية
Fn + F8 	سطوع الشاشة  خفض/زيادة
Fn + F10 	تشغيل/إيقاف تشغيل طاقة الكاميرا
Fn + F11 	تشغيل/إيقاف وضع الطيران
Fn + F12 	تشغيل/إيقاف وضع السكون
Num Lk	تشغيل/إيقاف تشغيل مفتاح قفل الترقيم
Fn + Ins Scr Lk	تشغيل/إيقاف تشغيل قفل التمرير
Caps Lock	تشغيل/إيقاف تشغيل مفتاح قفل الحروف الكبيرة
Fn + Esc	تشغيل/إيقاف تشغيل مركز التحكم
Fn + ! 1	التحكم بسرعة المروحة
ملحوظة: يوصى باستخدام أقصى سرعة للمروحة عند اللعب.	
Fn + # 3	التبديل بين أوضاع الطاقة
Fn + % 4	تشغيل/ إغلاق الميكروفون
Fn + ← Backspc	تعطيل/تمكين Flexikey®

الجدول 3 - المفاتيح الوظيفية والمؤشرات البصرية

خريطة النظام:

المظهر الأمامي، والمظهر من اليسار ومن اليمين

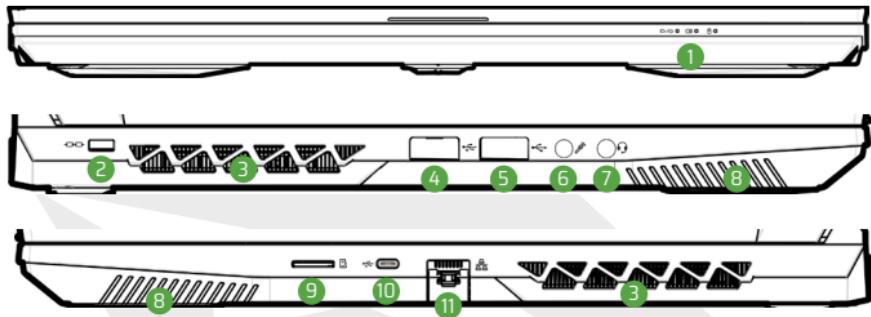

الصورة 3 - المظهر الأمامي، والمظهر من اليسار ومن اليمين

- 1. مؤشرات ليد
- 2. فتحة قفل الأمان
- 3. فتحة التهوية
- 4. A من الجيل الأول من النوع 3.2 USB منفذ
- 5. USB 2.0 منفذ
- 6. مقبس إدخال الميكروفون
- 7. مقبس صوت في
- 8. مكبرات الصوت
- 9. قارئ بطاقة MicroSD
- 10. C من الجيل الثاني من النوع 3.2 USB منفذ
- 11. RJ-45 مقبس

السخونة المفرطة


تأكد من عدم وجود أي شيء يعيق أي فتحة من فتحات التهوية أثناء استخدام الكمبيوتر لتجنب ارتفاع درجة حرارة حاسوبك بشكل مفرط.

إيقاف التشغيل

تدعم مقبس الصوت المدمجة سماعات الرأس أو سماعات الرأس ذات الميكروفون (أي السماعات التي تجمع ما بين الميكروفون وسماعة الرأس).

1. عندما توصل جهاز ما بمقبس الصوت المدمج سيظهر مربع حوار ("ما الجهاز الذي وصلته؟").


2. تأكد من تحديد الجهاز الصحيح من القائمة المنسدلة التي تعرض الجهاز المتصل على سبيل المثال: اختر "سماعة الرأس ذات الميكروفون" إذا قمت بتوصيل سماعة الرأس ذات الميكروفون لا تختار "سماعة رأس" ثم انقر فوق "موافق" لحفظ الإعدادات.

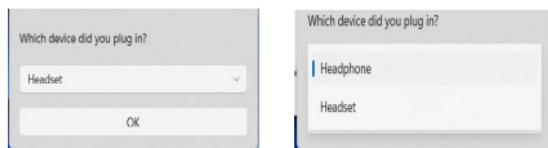

3. إذا قمت بتوصيل ميكروفون فاستخدم مقبس إدخال الميكروفون، ولا تستخدم منفذ إدخال الصوت المدمج (مقبس الصوت).

خريةطة النظام:

المظهر من الأسفل ومن الخلف

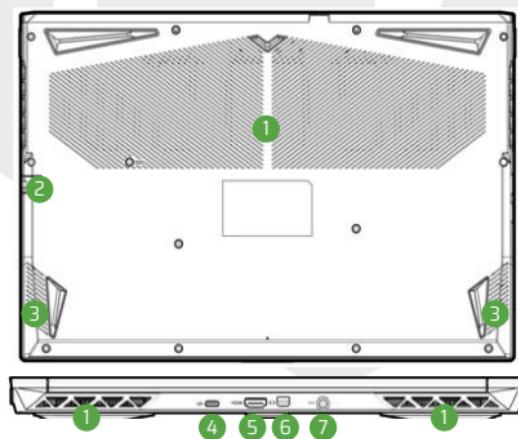

الصورة 4 - المظهر من الأسفل ومن الخلف

5. HDMI منفذ إخراج
6. منفذ عرض صغر 1.4
7. مقبس إدخال التيار المستمر
1. فتحة التهوية
2. RJ-45 مقبس
3. مكبرات الصوت
4. C من الجيل الثاني من النوع USB 3.2 منفذ

تحذير فك الغطاء السفلي

لا تزل أي غطاء وأو مسامير موجودة على الحاسوب لتحديث مكوناته
إذا كنت بحاجة إلى استبدال أو إزالة ذاكرة الوصول العشوائي RAM أو قرص الحالة الصلب SSD...
يرجى الاتصال بالموزع/المورد للحصول على مزيد من المعلومات.

مركز التحكم

+ Esc شغل مركز التحكم من قائمة البدء في الويندوز. كما يمكنك الوصول إلى مركز التحكم من خلال الضغط على نفس الوقت، أو من خلال النقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز الموجود في منطقة الإشعارات على شريط المهام. يتيح مركز التحكم إمكانية الوصول السريع إلى أوضاع الطاقة وإعدادات المروحة وتهيئة لوحة مفاتيح بإضافة ليد Flexikey تطبيق.




تطبيق Flexikey®

هو تطبيق إعداد مختصر وسريع، يتيح تعين مفتاح واحد لتشغيل مجموعات مفاتيح متعددة، أو Flexikey تطبيق لإنشاء وحدات ماקרו نصية وتعطيل مفاتيح معينة. يمكن أيضًا استخدام التطبيق لنهاية أزرار الماوس لإنشاء مفاتيح Flexikey في مركز التحكم للوصول إلى تطبيق Flexikey الاختصار للألعاب وما إلى ذلك. انقر فوق أيقونة

ويندوز 11 قائمة ابدأ ، قائمة السياق ، شريط المهام ، لوحة التحكم والإعدادات

يمكن الوصول إلى العديد من التطبيقات ولوحات التحكم والأدوات المساعدة والبرامج المتوفرة في ويندوز 11 من قائمة البدء بالنقر فوق الرمز الموجود في شريط المهام في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة (أو بالضغط على مفتاح شعار ويندوز الموجود في لوحة المفاتيح). للوصول إلى قائمة السياق المتقدمة المتعلقة بميزات المفيدة مثل التطبيقات والميزات وخيارات الطاقة وإدارة المهام والبحث ومستكشف الملفات وإدارة الأجهزة وإدارة الحاسوب واتصالات الشبكة وما إلى ذلك، انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز قائمة البدء X أو اضغط على مفتاح شعار ويندوز + تركيبة المفاتيح).

توجد منطقة الإشعارات في الركن السفلي الأيمن من الشاشة، يمكن الوصول من هنا إلى بعض لوحات التحكم والتطبيقات المشار إليها في هذا الدليل. ستتجدد في أقسام مختلفة من هذا الدليل أنه قد تم توجيهك لفتح لوحة التحكم. للوصول إلى لوحة التحكم، في آن واحد، واكتب "لوحة التحكم" يمكنك R اضغط على مفتاح شعار ويندوز + مفتاح تثبيت اختصار لوحة التحكم في قائمة أبدأ أو شريط المهام

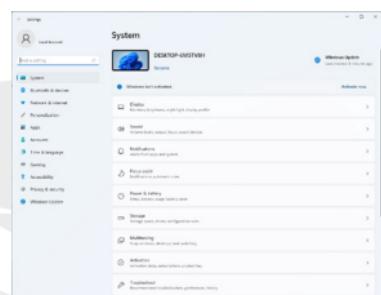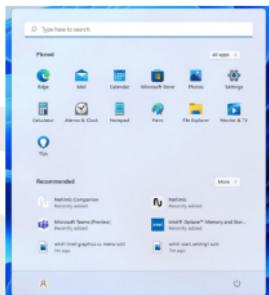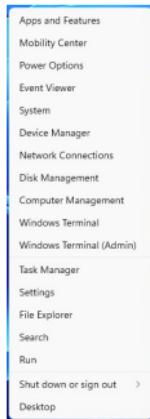

الصورة 5 - قائمة البدء قائمة السياق شريط المهام، لوحة التحكم، الإعدادات

من الإعدادات الموجودة في قائمة البدء (والمتوفر أيضاً كتطبيق) يمكنك الوصول بسرعة إلى عدد من لوحات التحكم لإعدادات النظام المختلفة مما يتيح لك ضبط إعدادات النظام والبلوتوث والأجهزة والشبكة والإلترنوت والتخصيص والتطبيقات والحسابات والوقت واللغة والألعاب وإمكانية الوصول والخصوصية والأمان وتحديث الويندوز

سمات الفيديو

يتميز النظام بوجود وحدة معالجة الرسوميات (GPU) المدمجة من Intel (لتوفير الطاقة) وكذلك وحدة معالجة الرسوميات (GPU) المنفصلة من NVIDIA (للأداء).

الرسومات المختلطة من ميكروسوفت (MSHybrid)

الرسومات المختلطة من ميكروسوفت (MSHybrid) هي تقنية سلسة مصممة لتوفير أفضل أداء من نظام الرسومات مع عمر بطارية أطول دون الحاجة إلى تغيير الإعدادات يدوياً. سيتحول نظام تشغيل الحاسوب (بعض التطبيقات) تلقائياً بين وحدة معالجة الرسومات الداخلية (iGPU) ووحدة معالجة الرسومات المنفصلة (dGPU) وفقاً لما تتطلبه التطبيقات المستخدمة.

للوصول إلى لوحة تحكم جهاز العرض في نظام التشغيل ويندوز

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق سطح المكتب واختر إعدادات العرض من القائمة.
2. اختر إعدادات العرض المطلوبة من القوائم.

للوصول إلى مركز التحكم [®]:Graphics Command Center

1. انتقل إلى مركز التحكم Intel® Graphics Command Center من قائمة أبدأ في الويندوز.

للوصول إلى لوحة تحكم NVIDIA

1. انتقل إلى لوحة تحكم NVIDIA من قائمة أبدأ في الويندوز.

أجهزة العرض


لاحظ أنه يمكنك استخدام شاشات خارجية متصلة عبر منفذ إخراج HDMI و/أو منفذ العرض المصغر لمعرفة التنسيدات المدعومة، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز العرض المعنى.

ضبط شاشات العرض في ويندوز

يمكن ضبط جميع شاشات العرض الخارجية والداخلية (بح د أقصى 2 شاشات نشطة) عبر ويندوز باستخدام لوحة التحكم في العرض أو النظام (في الإعدادات) أو باستخدام قائمة المشروع.

ضبط شاشات العرض باستخدام قائمة المشروع:


1. قم بتوصيل الشاشة/الشاشات الخارجية بالحاسوب عبر المنفذ المناسب وشغل الشاشة/الشاشات.
2. اضغط على المفاتيحين P+Windows Logo معاً في آن واحد واحد (أو $.(Fn + F7)$).
3. انقر فوق أي خيار من خيارات القائمة لاختيار شاشة الحاسوب الشخصي فقط، أو العرض المزدوج أو التمديد أو الشاشة الثانية فقط.
4. يمكنك أيضًا النقر فوق الاتصال بشاشة عرض لسلكية في الجزء السفلي من.

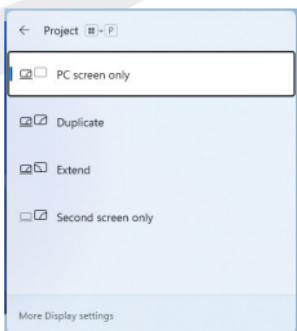

- 7 الصورة
(Project) المشروع

ضبط شاشات العرض باستخدام لوحة التحكم في العرض:

1. قم بتوصيل الشاشة/الشاشات الخارجية بالحاسوب عبر المنفذ المناسب وشغل الشاشة/الشاشات.
2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق سطح المكتب واختر إعدادات العرض من القائمة.
3. انقر فوق الزر كشف (Detect).
4. سيكتشف الحاسوب بعد ذلك أي شاشات متصلة.
5. يمكنك إعداد ما يصل إلى 3 شاشات من قسمة شاشات متعددة (Multiple displays)

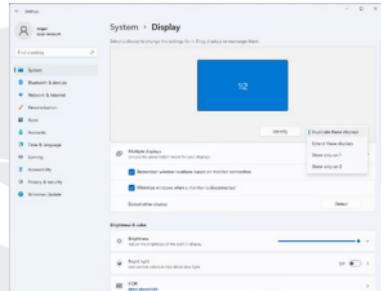

الصورة 7 -
Display (Multiple displays)

شاشات متصلة 2



لاحظ أنه عند توصيل 2 شاشات، يمكن فقط جعل شاشتين فقط في وضع العرض المزدوج (Duplicate).

خصائص الصوت

يمكنك ضبط خيارات الصوت على حاسوبك من لوحة التحكم في الصوت في ويندوز. يمكن الوصول إلى لوحة التحكم في الصوت عبر الإعدادات (النظام>الصوت) في قائمة البدء. يمكن ضبط مستوى الصوت باستخدام تركيبة المفاتيح Fn+F5/F6. كما يمكن أيضًا ضبط مستوى الصوت باستخدام وظيفة التحكم في مستوى الصوت في مستوي الصوت في ويندوز. انقر فوق رمز مكبر الصوت في شريط المهام للتحقق من الإعدادات.

Sound Blaster Studio

ضبط إعدادات الصوت Sound Blaster Studio يتيح لك تطبيق وفقًا لمتطلباتك للحصول على أفضل أداء في الألعاب والموسيقى والأفلام

تطبيق Sound Blaster Studio

شُغل لوحة التحكم في Sound Blaster Studio من قائمة البدء في ويندوز.



- 8 الصورة Sound Blaster Studio

الطاقة والبطارية

تتيح لك لوحة التحكم في الطاقة والبطارية ضبط خيارات الطاقة بسرعة للشاشة ووضع السكون والطاقة، وتوفير البطارية واستخدام البطارية وما إلى ذلك. يمكنك الوصول إلى لوحة التحكم في الطاقة والبطارية عبر الإعدادات (<النظام> الطاقة والبطارية) في قائمة البدء.

يمكن ضبط وضع الطاقة على خيار "متوازن" (تلقيائي) الذي يوازن بين الأداء وعمر البطارية، أو خيار "أفضل كفاءة" في استخدام الطاقة" الذي يوفر عمرًا أ أفضل للبطارية مع أداء أقل، أو خيار "أفضل أداء" الذي يحسن الأداء ولكن مع زيادة استهلاك البطارية. يمكنك أيضًا تخصيص الإعدادات الخاصة بملدة التي سيظل فيها الحاسوب دون استخدام قبل إيقاف تشغيل الشاشة أو الانتقال إلى وضع السكون. افتح خيارات "الشاشة والسكون"، وحدد الأوقات المفضلة لديك من كل قائمة منسدلة



- 9 الصورة الطاقة والبطارية

تثبيت برامج التشغيل

يتضمن قرص "برامج تشغيل الجهاز والأدوات المساعدة + دليل المستخدم"، الأدوات المساعدة وبرامج التشغيل الازمة لكي يعمل حاسوبك بسلامة. من الممكن أن تكون مثبتة كمسبيقاً إذا لم تكن مثبتة، أدخل القرص وانقر فوق (زر) تثبيت برامج التشغيل، أو (زر) برامج التشغيل الاختيارية للوصول إلى قائمة برامج التشغيل الاختيارية. ثبت برامج التشغيل بالترتيب الموضح في الصورة 13. انقر لاختياار برامج التشغيل التي تريده تثبيتها (دون جانباً برامج التشغيل التي ثبتهما). ملاحظة: إذا كنت بحاجة إلى إعادة تثبيت أي برنامج تشغيل، فيجب عليك أولاً إلغاء تثبيته من الحاسوب

آخر التحديثات

بعد تثبيت جميع برامج التشغيل تأكد من تفعيل خيار التحقق من التحديثات (<الإعدادات> تحديث الويندوز)، ولتحديث جميع التطبيقات انتقل إلى متجر ميكروسوفت وانقر على خيار التحميلات والتحديثات الحصول على التحديثات



- 10 الصورة
تثبيت برامج التشغيل

تحذير فك الغطاء السفلي

عند تثبيت برامج التشغيل على الحاسوب، تأكد من أن الحاسوب يعمل باستخدام محول تيار متعدد / تيار مستمر متصل بمصدر طاقة يعمل. تستهلك بعض برامج التشغيل قدرًا كبيراً من الطاقة أثناء عملية التثبيت إذا كان مستوى الشحن المتبقى للبطارية غير كافٍ، فقد يتسبب ذلك في إيقاف تشغيل النظام ومشكلات في النظام (تذكر أنه لا توجد مشكلة من حيث الأمان ويمكن إعادة شحن البطارية في دقيقة واحدة).

القواعد العامة المتعلقة بتنشيط برامج التشغيل

اتبع الإرشادات الافتراضية التي تظهر على الشاشة لكل برنامج تشغيل، باعتبارها دليلاً عاماً (على سبيل المثال التالي) إنهاء ما لم تكن مستخدماً متقديماً. في كثير من الحالات، يلزم إعادة تشغيل الحاسوب لتنشيط برنامج التشغيل. قيد التشغيل قبل تنشيط برنامج التشغيل المناسب (WLAN أو Bluetooth) تأكيد من أن أي وحدات (مثل قيد التشغيل (وليس في وضع الطيران) قبل بدء الإعداد (WLAN) تأكيد من أن وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية.

(اختياري) وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية (Wireless LAN)

تأكد من أن وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) قيد التشغيل

تكوين WLAN في Windows

1. انقر فوق الأيقونة الموجودة في منطقة الإشعارات بشرط المهام
2. اضغط الأيقونة
3. ستعرض قائمة بنقاط الوصول الماتحة
4. (للاتصال انقر نقرًا مزدوجًا فوق نقطة وصول (أو انقر فوقها ثم انقر فوق اتصال
5. "أدخل مفتاح أمان الشبكة (كلمة المرور) إذا لزم الأمر وانقر فوق "التالي
6. يمكنك العثور على جهازة أخرى من الخيارات، حسب رغبتك
7. عند الاتصال بنقطة وصول لشبكة ما، ستظهر على أنها متصلة
8. لقطع الاتصال بنقطة الوصول التي تتصل بها، حدد تلك الشبكة المتصلة وانقر فوق قطع الاتصال
9. WLAN يمكنك النقر فوق زر وضع الطيران لتنشيط / إيقاف تشغيل وضع Wi-Fi لتنشيط / إيقاف تشغيل Wi-Fi كما يمكنك بدلًا من ذلك، النقر فوق الزر

الاتصال تلقائياً

في ويندوز سيؤدي هذا إلى تحقق النظام من نقطة WLAN يوصى بتحديد مربع خيار "الاتصال تلقائياً" لإعداد الوصول عند بدء التشغيل، والاستئناف من حالة توفير الطاقة، مما يلغى الحاجة إلى الاتصال يدوياً

وحدة البلوتوث (اختياري)

تأكد من أن وحدة البلوتوث قيد التشغيل (وليس في وضع الطيران)

إعداد البلوتوث في الويندوز

1. انقر فوق الإعدادات من قائمة البدء.
2. انقر فوق خيار **البلوتوث والأجهزة**.
3. بعد النقر فوق خيار إضافة جهاز البلوتوث، ستعرض قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها.
4. انقر نفراً مزدوجاً فوق الجهاز الذي تريد إقرانه بالحاسوب، ثم انقر فوق اتصال.
5. إذا أردت إنهاء الاقتران مع أي جهاز، حدد الجهاز وانقر فوق إزالة الجهاز > نعم.

(TPM) الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به

قبل تثبيت وظائف الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM)، يجب بدء تشغيل النظام الأساسي للأمان.

(TPM) تفعيل الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به

1. أعد تشغيل الحاسوب.
2. قبل أن تظهر شاشة الويندوز F2 بالضغط على مفتاح BIOS أثناء إقلاع الحاسوب، ادخل إلى قائمة.
3. انقر فوق تبديل أداة مساعدة واختر قائمة الأمان.
4. "وحدد خيار "تفعيل دعم جهاز الأمان، (TPM)" انقر فوق خيار إعداد الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به
5. لحفظ التغييرات F10 بعد ذلك انقر/ضغط على.



الصورة 11 -
الأمان - الحوسبة الموثوقة

إدارة الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به في ويندوز

من خلال نظام ويندوز (TPM) يمكنك إدارة الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به:


1. انتقل إلى لوحة التحكم.
2. (النظام والأمان) BitLocker انقر فوق تشفير محرك.
3. (TPM) انقر فوق إدارة الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به.

- 12 الصورة BitLocker تشفير محرك إدارة الوحدة النمطية للنظام الأساسي المؤوثق به (TPM))

See also

-  TPM Administration
-  Disk Management
- [Privacy statement](#)

4. في نظام ويندوز من خلال نافذة إدارة (TPM) يمكنك ضبط إعدادات الوحدة النمطية للنظام الأساسي المؤوثق به (TPM) الوحدة النمطية للنظام الأساسي المؤوثق به

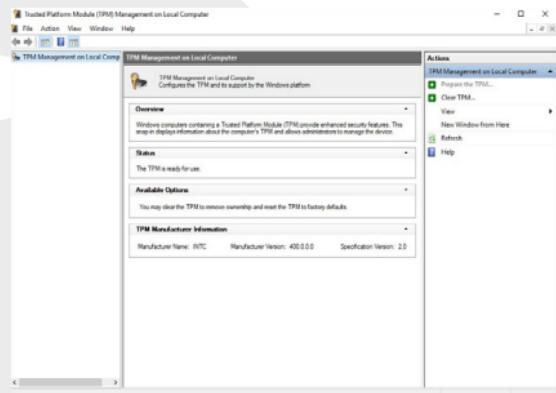

- 13 الصورة الوحدة النمطية للنظام الأساسي المؤوثق به إدارة الوحدة النمطية للنظام الأساسي في نطاق الإدارة المحلية (TPM) المؤوثق به للحاسوب إدارة الوحدة النمطية للنظام الأساسي المؤوثق به في ويندوز

إجراءات الوحدة النمطية للنظام الأساسي المؤوثق به (TPM)

1. واتبع الإرشادات الموجودة في معالج الإعداد لإعدادها (TPM) انقر فوق خيار إعداد الوحدة النمطية للنظام الأساسي المؤوثق به سيطلب هذا على الأرجح إعادة تشغيل الحاسوب (المناسب F) وتأكيد تغييرات الإعداد بعد إعادة التشغيل عن طريق الضغط على المفتاح (TPM) بعد إعادة التشغيل، سيتم إعداد الوحدة النمطية للنظام الأساسي المؤوثق به ليقاف تشغيل الوحدة النمطية للنظام الأساسي المؤوثق به أو تغيير كلمة (Actions menu) قائمة الإجراءات مرور المسؤول أو مسح الوحدة النمطية للنظام الأساسي المؤوثق به أو إعادة تعيين تأمين الوحدة النمطية للنظام الأساسي المؤوثق به
2. سيرشدك معالج التثبيت خلال جميع خطوات التثبيت.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل للمشكلة
الوحدات مغلقة لأن الحاسوب في وضع الطيران. في نفس الوقت Fn + F11 لتشغيل/إيقاف تشغيل وضع الطيران اضغط على مفتاح (انظر الجدول (3)).	Wireless LAN لا يمكن العثور على الشبكة البلوتوث / LAN
في نفس الوقت Fn + F10 الوحدة مغلقة. لتفعيل الوحدة اضغط على مفتاح انظر الجدول (3). شغل تطبيق الكاميرا (عرض) صورة الكاميرا	لا يمكن العثور على الكاميرا
يوصى بتشغيل مروحة الحاسوب على أقصى سرعة أثناء اللعب. في نفس الوقت Fn + لضبط سرعة المروحة اضغط على مفتاح	أداء اللعب منخفض

المواصفات

المواصفات الواردة في هذا القسم حديثة وصحية في وقت طباعة هذا الدليل. قد يتم تغيير أو تأجيل أو تحديد عناصر معينة (خاصة أنواع / سرعات المعالج) وفقاً لجدول عمل الشركة المصنعة. يمكنك التواصل مع مركز الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات. لاحظ أن سلسلة طرازات الحاسوب هذا قد تدعم مجموعة مختلفة من وحدات المعالجة المركزية و / أو محلولات الفيديو. معرفة وحدة المعالجة المركزية المشتبه بها في نظامك، انتقل إلى قائمة البدء (About). واختر خيار الإعدادات، ثم حدد النظام وانقر فوق خيار "حول" يمكنك التعرف في هذا القسم على (RAM) معلومات حول مقدار ذاكرة الوصول العشوائي المشتبه وما إلى ذلك للحصول على معلومات عن محول الفيديو المشتبه في نظامك، انتقل إلى قائمة البدء واختر خيار الإعدادات، ثم اختر ر. النظم وانقر على العرض> إعدادات العرض المتقدمة > خصائص محول العرض.

BIOS

- ذاكرة قراءة فقط ROM (256 SPI Flash ميجابايت) INSYDE BIOS

التخزين

- ذاكرة DDR 4 ثنائية القناة
- عدد اثنين SODIMM دبوس مقبس 260
- يصل إلى 3200 ميجا هرتز DDR4 دعم ذاكرة
- ذاكرة قابلة للتوسيع حتى 64 جيجابايت
- متوافقة مع وحدات 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت
- (للمعالج (FSB) يعتمد تردد تشغيل الذاكرة الفيزيائي على الناقل الألماني (.)

خيارات العرض

- (1920x1080) (FHD) بوصة، (39.62 سم)، 16:9، عالية الدقة بالكامل، LCD شاشة 15.6

الأمان

- فتحة قفل الأمان (نوع *Kensington)
- كلمة مرور BIOS
- (TPM) لأنظمة التي لا تتضمن جهاز الوحدة التمطية للنظام الأساسي الموثوق به (Intel® PTT) تقنية
- (TPM 2.0) الوحدة التمطية للنظام الأساسي الموثوق به

التخزين

- قرص الحالة الصلبة (M.2 PCIe Gen4 x4 SSD) عدد 1
- قرص الحالة الصلبة (M.2 PCIe Gen3 x4 SSD) عدد 1
- دعم مستويات RAID0/1 من خلال اثنين من الأقراص الصلبة (PCIe Gen3 x4 SSD)

الصوت

- (HD) واجهة متوافقة مع الصوت عالي الدقة
- Sound Blaster Studio
- ميكروفون مصنفوفة مدمج
- مكبري صوت

لوحة المفاتيح

- لوحة مفاتيح كاملة الحجم بإضاءة ليد متعددة الألوان (بلوحة مفاتيح للأرقام)

جهاز التأشير

- لوحة ملمس مدمجة (بوظيفة الإيماءات المتعددة والتمرير (Microsoft PTP

واجهة المستخدم

- منفذ USB 2.0 × 1
- منفذ USB 3.2 من النوع A من الجيل الأول × 1
- منفذ USB 3.2 من النوع C من الجيل الثاني × 2
- منفذ عرض مصغر 1.4 × 1
- منفذ HDMI × 1
- مقبس إدخال الميكروفون × 1
- مقبس صوت 2 في 1 (سماعة رأس / ميكروفون) × 1
- مقبس RJ-45 × 1
- مقبس إدخال التيار المباشر × 1

قارئ البطاقة

- قارئ بطاقة MicroSD

M.2 فتحة

- WLAN الفتحة 1 لوحدة البلوتوث وشبكة LAN Gen3 x4 SSD
- الفتحة 2 لـ PCIe Gen4 x4 SSD

التواصل

- شبكة (Mb Base-TX Ethernet LAN1000/100/10) مدمجة
- كاميرا (M HD1.0) أو
- وحدات شبكة لاسلكية (WLAN) / بلوتوث 2.4GHz Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2 AX Wireless LAN + Bluetooth

الخصائص

- متوافق مع الواقع المختلط من ويندوز (Mixed Reality)

المواصفات البيئية

- درجة الحرارة من 0°C إلى 35°C
- المناسبة للتشغيل: 0°C - 35°C
- غير المناسبة للتشغيل: 20°C - 60°C

الرطوبة النسبية

- المناسبة للتشغيل: 20% - 80%
- غير المناسبة للتشغيل: 10% - 90%

الطاقة

- حزمة بطارية بوليمر رباعية الخلايا مدمجة، 54 واط/ساعة
- محول تيار متعدد/تيار مستمر كامل المدى
- مدخل تيار متعدد: 100 - 240 فولت 50 - 60
- مخرج التيار المستمر: 20 فولت، 7.5A أمبير (واط 150)

الأبعاد والوزن

- 359.5 ملم (طول) 238 ملم (عرض) 22.7 ملم (ارتفاع) (TBC)
- 1.99 كم (نظام حاسوب أساسي مع بطارية 54 واط/الساعة)





TÜRKİYE • UAE • CYPRUS • GERMANY • UK