




FUSAT

V11 GAMING MOUSE

USER MANUAL
BENUTZERHANDBUCH
KULLANIM KILAVUZU

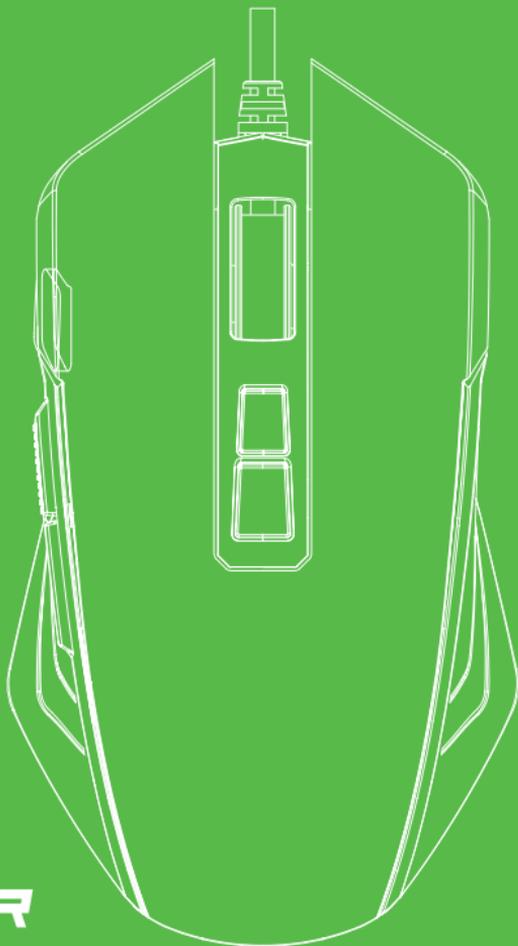

MONSTER

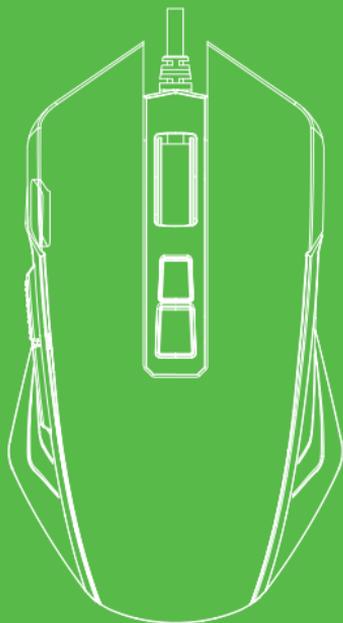

Dear User

Thank you for choosing Monster brand. To Protect your rights and for better customer service, please ask you note our warranty rules.

- Within 24 months from purchase date, repair guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-Made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood or earthquake are not included.
- Consumable part (such as foot stick) and spare parts replacement, are not included in our warranty.

O. S. Support

Windows XP/Vista/7/8/10

Software Instruction

Users can adjust the following settings through the software after downloading and Installing It.

- 1.** Adjust the DPI of the mouse.
Speed [range: 100-10000 DPI].
- 2.** Macros: Record up to 59 actions and trigger with one click.
- 3.** Lighting: Adjust mouse lighting options.
- 4.** Customize 8 mouse buttons.
- 5.** Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.
- 6.** Chroma lighting: 8 lighting effects for options.

FAQ


-If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly to the corresponding computer USB port, or try another USB port

-If the mouse cursor is moving slowly, jumping, or lagging, try using another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or shiny may affect the performance of mouse. Use of a mouse pad is strongly recommended .

PUSAT
V11 GAMING MOUSE

USER
MANUAL

Button Instructions

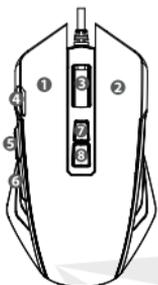

1. Left mouse button
2. Right mouse button
3. Scroll wheel [clicked as middle mouse button]
4. Rapid fire button [Defaulted to three rapid clicks of the left mouse button].
5. Side key, defaulted function: Forward.
6. Side key, defaulted function: Backward.
7. DPI button: The mouse switches between the 5 DPI 500-1000-2000-3000-5000.
8. Light mode toggle key: The mouse switches between the 7 light modes with each click.
9. User mode toggle key: The mouse switches between the 3 user modes with each click.
10. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.


Chroma Lighting Effects

- Breathing
- Rainbow
- Full lighted
- Wave
- Go without trace
- Reactive
- Flash
- Off

Light Instructions

There are 2 transparent lines on both side of the mouse as DPI indicator. The DPI indicator light flashes for three times when DPI button is pressed down each clicks.

- Red Gear 1 {500 DPI}
- Blue Gear 2 {1000 DPI}
- Green Gear 3 {2000 DPI}
- Purple Gear 4 {3000 DPI}
- Yellow Gear 5 {5000 DPI}

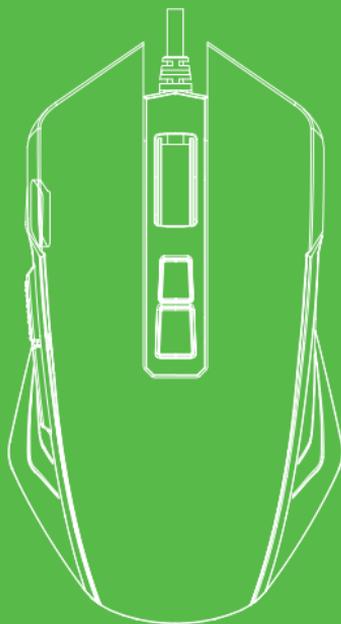

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke MONSTER entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

- Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc.
- Verschleißteile (z.B. Fußstics) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.
- Bei Verlust wird die Garantiekarte nicht erneut ausgestellt; bitte sicher aufbewahren.

Unterstütztes Betriebssystem

Windows XP/Vista/7/8/10

Software beschreibung

Nach der Installation der Software auf Ihrem Computer können Sie die folgenden.

Einstellungen vornehmen:

- 1.** Anpassung der Maus-DPI Geschwindigkeit (Bereich: 100-10000 DPI).
- 2.** Makros; Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einem Klick.
- 3.** Beleuchtung: Beleuchtungsoptionen der Maus anpassen.
- 4.** 8 Maustasten anpassen.
- 5.** Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus.
- 6.** Chroma-Licht: 8 Leuchteffekte zur Auswahl.


PUSAT
V11 GAMING MOUSE

NUTZER
HANDBUCH

FAQ

- Wen die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
- Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

Anleitung zu den Tasten

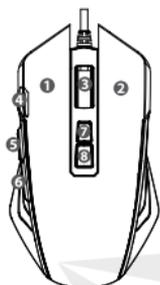

1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Mausrad [funglert als mittlere Maustaste, wenn darauf geklickt wird].
4. Schnellfeuer-Taste [standardmäßig drei schnelle Klicks mit der linken Maustaste].
5. Seitentaste, Standardfunktion: Vorwärts.
6. Seitentaste, Standardfunktion: Rückwärts.
7. DPI-Taste : Die Maus schaltet um zwischen 5 DPI 500-1000-2000-3000-5000.



8. Wählschalter Leuchtmodus: Die Maus wechselt bei jedem Klicken zum nächsten der 7 Leuchtmodi.
9. Umschalttaste im benutzerdefinierten Modus: die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 benutzerdefinierten Modi.
10. Teflonpads: groffll, llchiges, verschleibarmes Material fi. Ir eine geschmeidigeres Gleiten der Maus.


Chroma-Leuchteffekte

- Atmung
- Regenbogen
- Volle Beleuchtung
- Welle
- Los ohne Spur
- Reaktiv
- Blitz
- Aus

Einführung in die Beleuchtung

An den beiden Seiten der Maus befinden sich zwei transparente Linien, die als DPI-Anzeige fungieren. Wenn die DPI-Taste gedrückt ist, blinkt die DPI-LED bei jedem Klicken drei Mal auf.

- Rot 1 {500 DPI}
- Blau 2 {1000 DPI}
- Grün 3 {2000 DPI}
- Lila 4 {3000 DPI}
- Gelb 5 {5000 DPI}

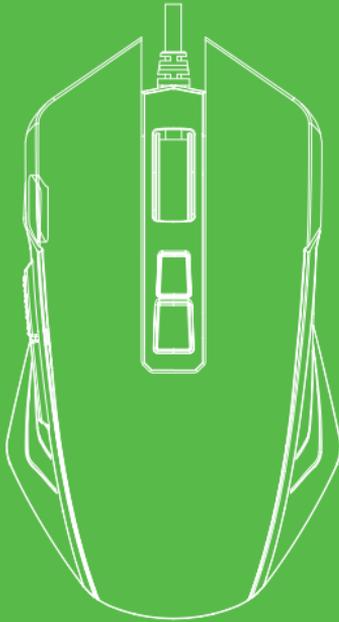

Sevgili Kullanıcı

Monster markasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Haklarınızı korumak ve daha iyi bir müşteri hizmeti almak için, garanti belgesini okuyunuz.

-Alım tarihinden sonra 24 ay boyunca, kısa devre hatalarının onarımını garanti ederiz. Kullanıcı hatası hasarlar; darbe, sökme, suya sokma, uygunsuz akım ve voltajda kullanma ve doğal felaket sonucu hasar alması; yanma, su baskını yada deprem garantiye dahil değildir..

-Çıkarılabilen parçalar (Fare altı yapışkanları) ve ayrılabilen parçalar, garanti kapsamında değildir..

-Garanti kartı kaybedilirse yeniden basılamaz. Lütfen güvenli bir yerde saklayınız.

Desteklediği işletim sistemleri

Windows XP/Vista/7/8/10

Yazılım talimatları

Yazılımı bilgisayarınıza kurduktan sonra, aşağıdaki ayarları düzenleyebilirsiniz;

1. Farenin 5 farklı DPI kademesi vardır bunlar; 500-1000-2000-3000-5000 DPI olarak belirlenmiştir.
2. Makro fonksiyonu kullanımı: tek bir tuşa basarak makro kaydı atayabilirsiniz
3. Aydınlatma: Fare aydınlatma seçeneklerini ayarlayın.
4. Özelleştirilebilen 8 fare düğmesi.
5. Farenin altındaki düğme ile 5 farklı kullanıcı modu arasında geçiş yapabilirsiniz.
6. 8 ayrı Chroma aydınlatma efekt seçeneği.

S.S.S. [Sıkça Sorulan Sorular]


-Eğer fare yanıt vermiyorsa lütfen farenin doğru takılı olduğunu kontrol ediniz ya da başka bir USB girişinden kontrol ediniz.

-Eğer fare imleci yavaş hareket ediyorsa, sıçrama yapıyorsa ya da gecikme yaşıyorsa başka bir yüzeyde deneyiniz. Yüzeyin kirli, düz olmayan ya da çok parlak olması farenin performansını etkileyebilir. Mousepad kullanılmasını şiddetle tavsiye ederiz.

PUSAT
V11 GAMING MOUSE

KULLANIM
KILAVUZU

Tuř Fonksiyonları

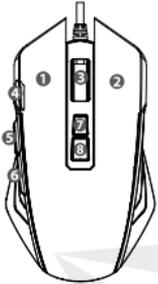

1. Sol fare tuřu
2. Saę fare tuřu
3. Fare tekerleęi (tıklanabilir orta fare tuřu)
4. Hızlı atıř tuřu [Sol fare düęmesine üç hızlı tıklama öntanımlıdır].
5. Yan tuř, varsayılan işlev: İleri.
6. Yan tuř, varsayılan işlev: Geri.
7. DPI tuřu: 5 Ayar arasında geçiř yapar DPI 500-1000-2000-3000-5000.
8. Iřık modu geçiř tuřu: Fare, her tıklamayla 7 iřık modu arasında geçiř yapar.
9. Kullanıcı modu deęiřtirme tuřu: Fare, her tıklamayla 3 kullanıcı modu arasında geçiř yapar.
10. Teflon ayak pedleri: Büyük aşınmaya dayanıklı malzemeler farenin daha düzgün hareket etmesini saęlar.

Chroma Iřık Efektleri

- Nefes
- Gökkuřaęı
- Tam Iřıklı
- Dalga
- İz bırakmadan git
- Tepki
- Flař
- Kapalı

Iřık Talimatları

DPI göstergesi olarak farenin her iki tarafında 2 saydam çizgi vardır. Her tıklamada DPI düęmesine basıldıęında DPI gösterge iřięi üç kez yanıp söner.

- Kırmızı 1 {500 DPI}
- Mavi 2 {1000 DPI}
- Yeřil 3 {2000 DPI}
- Mor 4 {3000 DPI}
- Sarı 5 {5000 DPI}



TURKEY · UAE · CYPRUS · GERMANY