PUSAT

K2 MEKANİK KLAVYE

BENUTZERHANDBUCH

USER MANUAL

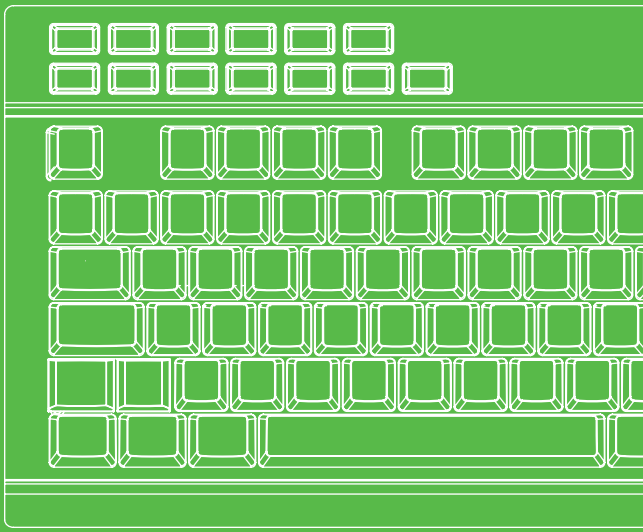

MONSTER



Sevgili Kullanıcı

Monster markasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Haklarınızı korumak ve daha iyi bir müşteri hizmeti almak için, garanti belgesini okuyunuz.

• Alım tarihinden sonra 24 ay boyunca, kısa devre hatalarının onarımını garanti ederiz. Kullanıcı hatası hasarlar; darbe, sökme, suya sokma, uygunsuz akım ve voltajda kullanma ve doğal felaket sonucu hasar alması; yanma, su baskını yada deprem garantiye dahil değildir..
• Çıkarılabilen parçalar ve ayrılabilen parçalar, garanti kapsamında değildir..
• Garanti kartı kaybedilrse yeniden basılamaz.
Lütfen güvenli bir yerde saklayınız.

Desteklediği işletim sistemleri

Windows XP/Vista/7/8/10

Yazılım talimatları

1. Tak ve çalıştır: yazılım yada driver yüklemeye gerek yoktur.
2. USB giriş soketi: Klavye'nin üzerindeki USB girişi ile USB aygıtlarınızı bağlayabilirsiniz.
3. Beş arkaplan ışık ayarları: Tuşuna basarak arka plan ışığını ayarlayabilirsiniz. (%0 - %25 - %50 - %75 - %100)
4. Onsekiz farklı arkaplan ışık modu: Tuşuna basarak arkaplan ışık modunu değiştirebilirsiniz.
5. Tüm tuşlar için Anti-ghosting: Klavye devamlı basılan tuşları kaydeder ve destekler.
6. Ayarlanabilir makro kayıdı: 12 ayarlanabilir makro tuşları [G1] - [G12], [G] tuşları [F1]-[F12] olarak kayıt edilmiştir. Her makro tuşu 30 saniye içinde basılan, maksimum 32 tuşu kayıteder. Kayıt sonrasında, [G] tuşlarından birine basarak kayıtetmiş olduğunuz makroyu yapar.

PUSAT
K2 MEKANİK KLAVYE

BENUTZER HANDBUCH

S.S.S. (Sıkça Sorulan Sorular)

• Eğer klavye çalışmıyorsa klavyenin USB girişinden bağlı olduğuna emin olun veya farklı bir USB girişi deneyin.
• Eğer problem hiçbir şekilde çözülemiyorsa www.MonsterNotebook.com.tr adresinden üretici ile iletişime geçin. Ürünü kendiniz açmayın.

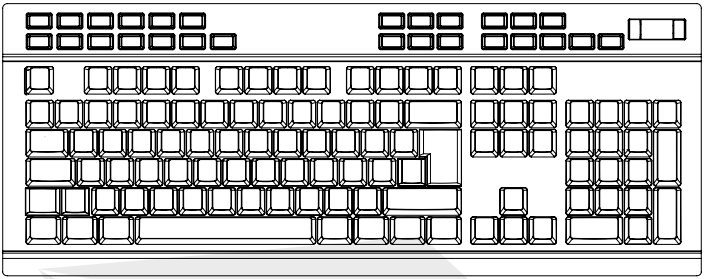

Ürün Özellikleri

1. Ergonomik tasarım
2. N-Keys rollover
3. Çifte enjeksiyon uygulanmış dayanıklı tuşlar
4. Tamamen metal kasa
5. Yüksek performanslı oyun düğmeleri

Makro kayıtetme yöntemi

1. [Rec] tuşuna basınız.
2. Atamak istediğiniz tuşlara basınız.
3. Atamak istediğiniz [G] tuşuna basınız.
4. [Rec] tuşuna basarak kayıdı sonlandırınız.

Makro silme yöntemi

Tüm makroları silmek için: [Rec] tuşuna 5 saniye basınız, [G1] - [G12] tuşları aynı anda yanıp sönecektir ve tuşlar varsayılan ayarlara geri dönecektir.
Bunlar [F1] - [F12] olarak belirlenmiştir.
Tek bir makro silmek için: [Rec] tuşuna bir kere basınız, atamış olduğunuz [G] tuşuna basınız, ardından [Rec] tuşuna basınız.
7. Ayarlanabilir arkaplan ışık makroları:
[P1] [P2] [P3] ayarlanabilir arkaplan ışık tuşlarıdır ve varsayılan ışık modları vardır.

Özel ışık modu oluşturmak için

1. Ayarlamak istediğiniz ışık tuşuna basınız [P1] [P2] [P3]
2. [LR] tuşuna basınız, LED ışıklar yanacaktır.
3. [FN] tuşuna basınız ve ok tuşları ile é tuşundan istediğiniz rengi seçiniz.
4. Seçmiş olduğunuz rengi, atamak istediğiniz tuşa basarak, her bir tuşa ayrı bir renk verebilirsiniz.
5. [LR] tuşuna basarak kayıt edersiniz.

Oluşturduğunuz modu silmek için

[FN] + [ESC] tuşuna 3 saniye boyunca basınız.

Oluşturduğunuz modu silmek için

FN+WIN,
Windows ve Uygulama fonksiyonunu kilitler, açmak için aynı tuşlara basın.

FN+"▼ ▲",
4 seviyeli ayarlanabilir kullanım hızı

FN+"←",
Aydınlatma akış hızını ayarlayın.

FN+"→",
Aydınlatma rengini ve renk değişim hızını ayarlayın.



Sevgili Kullanıcı

Monster markasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Haklarınızı korumak ve daha iyi bir müşteri hizmeti almak için, garanti belgesini okuyunuz.

• Alım tarihinden sonra 24 ay boyunca, kısa devre hatalarının onarımını garanti ederiz. Kullanıcı hatası hasarlar; darbe, sökme, suya sokma, uygunsuz akım ve voltajda kullanma ve doğal felaket sonucu hasar alması; yanma, su baskını yada deprem garantiye dahil değildir..
• Çıkarılabilen parçalar (Fare altı yapışkanları) ve ayrılabilen parçalar, garanti kapsamında değildir..
• Garanti kartı kaybedilrse yeniden basılamaz. Lütfen güvenli bir yerde saklayınız.

Desteklediği işletim sistemleri

Windows XP/Vista/7/8/10

Yazılım talimatları

1. Tak ve çalıştır: yazılım yada driver yüklemeye gerek yoktur.
2. USB giriş soketi: Klavye'nin üzerindeki USB girişi ile USB aygıtlarınızı bağlayabilirsiniz.
3. Beş arkaplan ışık ayarları: Tuşuna basarak arka plan ışığını ayarlayabilirsiniz. (%0 - %25 - %50 - %75 - %100)
4. Onsekiz farklı arkaplan ışık modu: Tuşuna basarak arkaplan ışık modunu değiştirebilirsiniz.
5. Tüm tuşlar için Anti-ghosting: Klavye devamlı basılan tuşları kaydeder ve destekler.
6. Ayarlanabilir makro kayıdı: 12 ayarlanabilir makro tuşları [G1] - [G12], [G] tuşları [F1]-[F12] olarak kayıt edilmiştir. Her makro tuşu 30 saniye içinde basılan, maksimum 32 tuşu kayıteder. Kayıt sonrasında, [G] tuşlarından birine basarak kayıtetmiş olduğunuz makroyu yapar.

PUSAT
K2 MEKANİK KLAVYE

USER
MANUAL

S.S.S. (Sıkça Sorulan Sorular)

• Eğer klavye çalışmıyorsa klavyenin USB girişinden bağlı olduğuna emin olun veya farklı bir USB girişi deneyin.
• Eğer problem hiçbir şekilde çözülemiyorsa www.MonsterNotebook.com.tr adresinden üretici ile iletişime geçin. Ürünü kendiniz açmayın.

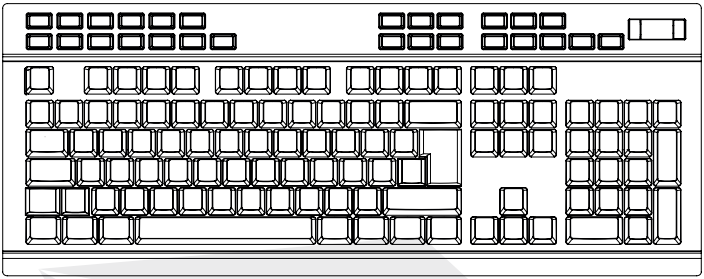

Ürün Özellikleri

1. Ergonomik tasarım
2. N-Keys rollover
3. Çifte enjeksiyon uygulanmış dayanıklı tuşlar
4. Tamamen metal kasa
5. Yüksek performanslı oyun düğmeleri

Makro kayıtetme yöntemi

1. [Rec] tuşuna basınız.
2. Atamak istediğiniz tuşlara basınız.
3. Atamak istediğiniz [G] tuşuna basınız.
4. [Rec] tuşuna basarak kayıdı sonlandırınız.

Makro silme yöntemi

Tüm makroları silmek için: [Rec] tuşuna 5 saniye basınız, [G1] - [G12] tuşları aynı anda yanıp sönecektir ve tuşlar varsayılan ayarlara geri dönecektir.
Bunlar [F1] - [F12] olarak belirlenmiştir.
Tek bir makro silmek için: [Rec] tuşuna bir kere basınız, atamış olduğunuz [G] tuşuna basınız, ardından [Rec] tuşuna basınız.
7. Ayarlanabilir arkaplan ışık makroları:
[P1] [P2] [P3] ayarlanabilir arkaplan ışık tuşlarıdır ve varsayılan ışık modları vardır.

Özel ışık modu oluşturmak için

1. Ayarlamak istediğiniz ışık tuşuna basınız [P1] [P2] [P3]
2. [LR] tuşuna basınız, LED ışıklar yanacaktır.
3. [FN] tuşuna basınız ve ok tuşları ile é tuşundan istediğiniz rengi seçiniz.
4. Seçmiş olduğunuz rengi, atamak istediğiniz tuşa basarak, her bir tuşa ayrı bir renk verebilirsiniz.
5. [LR] tuşuna basarak kayıt edersiniz.

Oluşturduğunuz modu silmek için

[FN] + [ESC] tuşuna 3 saniye boyunca basınız.

Oluşturduğunuz modu silmek için

FN+WIN,
Windows ve Uygulama fonksiyonunu kilitler, açmak için aynı tuşlara basın.

FN+"▼ ▲",
4 seviyeli ayarlanabilir kullanım hızı

FN+"←",
Aydınlatma akış hızını ayarlayın.

FN+"→",
Aydınlatma rengini ve renk değişim hızını ayarlayın.

MONSTER